Manual del Usuario para Nokia N97 mini

Contenido		Indicadores en pantalla	25
		Accesos directos	26
		Buscar	27
Seguridad	6	Control de volumen y altavoz	28
Acerca de su dispositivo	6	Perfil Desconectado	28
Aplicaciones de oficina	7	Descarga rápida	29
Servicios de red	7	Ovi by Nokia (servicio de red)	29
Memoria compartida	7		
Mail for Exchange	8	Realizar Ilamadas	30
Imanes y campos magnéticos	8	Pantalla táctil durante llamadas	30
		Realizar una llamada de voz	30
Inicio	9	Durante una llamada	30
Teclas y partes (frontal)	9	Contestar o rechazar una llamada	31
Teclas y partes (posterior)	9	Búsqueda de contactos	32
Teclas y partes (laterales)	10	Marcación por voz	32
Teclas y partes (arriba)	10	Llamada en espera	32
Insertar la tarjeta SIM y la batería	10	Realizar una llamada de multiconferencia	33
Tarjeta de memoria	11	Buzones de voz y video	33
Ubicaciones de la antena	12	Realizar una llamada de video	34
Encender o apagar el dispositivo	13	Durante una llamada de video	35
Cargar la batería	13	Contestar o rechazar una llamada de video	35
Auricular	14	Video compartido	36
Colocar una correa para muñeca	15_	Llamadas por Internet	38
Acciones de la pantalla táctil	15	Registro	39
Escribir texto	17		
Bloquear las teclas y la pantalla táctil	21	Contactos (directorio)	41
Nokia Switch	21	Guardar y editar nombres y números	41
Perfiles	23	Barra de herramientas de contactos	41
		Administrar nombres y números	41
Su dispositivo	23	Asignar números y direcciones predeterminados	42
Pantalla de inicio	23		

Tarjetas de Contacto	42	Transferencia de datos usando un cable osb	02
Configurar contactos como favoritos	42	Conexiones de PC	63
Tonos de timbre, imágenes y textos de llamada para		Config. administrativas	63
contactos	43		
Copiar contactos	43_	Internet	64
Servicios SIM	44	Acerca del explorador Web	64
Grupos de contactos	45	Explorar la Web	64
		Agregar un favorito	65
Mensajería	45	Suscribirse a un vínculo Web	65
Vista principal de mensajería	45	Descubrir eventos cercanos	66
Escribir y enviar mensajes	46		
Buzón de mensajería	47	Posicionamiento (GPS)	66
Ver mensajes en una tarjeta SIM	48	Acerca de GPS	66
Mensajes de difusión celular	48	Acerca de GPS asistido (A-GPS)	67
Comandos de servicio	48	Sugerencias para crear una conexión GPS	67
Configuraciones de mensajería	49	Solicitudes de posición	68
		Marcas	68
E-mail	51	Datos de GPS	69
Acerca del e-mail	51	Configuraciones de posicionamiento	70
Agregar un buzón	51		
Leer e-mail	52	Mapas	70
Enviar un e-mail	52	Descripción de Mapas	70
		Acerca de los métodos de posicionamiento	71
Conectividad	52	Ver su ubicación y el mapa	72
Conexiones de datos y puntos de acceso	53_	Vista de navegación	73
Configuraciones de red	53_	Vista de mapa	73
Conexión Wi-Fi	54	Planificar una ruta	73
Puntos de acceso	<u>56</u>	Obtener información de tráfico y seguridad	74
Ver las conexiones de datos activas	58_	Conducir al destino	75
Sincronización	59_	Caminar al destino	76
Conectividad Bluetooth	59	Compartir la ubicación	76

Guardar lugares y rutas	77_	Radio FM	97
Enviar lugares a sus amigos	77		
Cambiar la apariencia del mapa	77	Videos	98
		Descargar y reproducir un videoclip	98
Cámara	78	Vínculos de video	99
Captura de imágenes	78	Mis videos	99
Grabación de video	82	Copiar videos entre el dispositivo y la computadora	100
Configuraciones de cámara	83_	Configuraciones de videos y TV	100
Fotos	84	Personalizar el dispositivo	100
Acerca de Fotos	84	Cambiar la apariencia de su dispositivo	100
Ver imágenes y videoclips	85	Perfiles	101
Ver y editar detalles de archivo	86	Tonos 3-D	101
Organizar imágenes y videoclips	86	Modificar la pantalla de inicio	102
Barra de herramientas de Fotos	86	Modificar el menú principal	102
Álbumes	87		
Etiquetas	87	Aplicaciones	102
Presentación de diapositivas	88	Agenda	102
Editar imágenes	88	Reloj	104
Editar videos	89	RealPlayer	105
Impresión de imagen	89	Grabadora	106
Compartir en línea	90	Notas	106
		Oficina	107
Música	90		440
Reproducir una canción o un podcast	90	Configuraciones	112
Listas de reproducción	91	Configuraciones del teléfono	112
Ver las letras cuando se escucha una canción	92	Administrador de aplicaciones	118
Podcasts	92	Configuraciones de llamada	120
Transferir música desde una computadora	93	Calución de pueblomes	122
Música Ovi	93	Solución de problemas	122
Nokia Podcasting	94		

Buscar ayuda	125
Soporte	125
Ayuda en el dispositivo	125
Soluciones de accesibilidad	126
Aprovechar mejor el dispositivo	126
Actualizar el software del dispositivo	126
Configuraciones	127
Códigos de acceso	127
Bloqueo remoto	128
Prolongar la duración de la batería	128
Aumentar la memoria disponible	129
Proteger el medioambiente	130
Ahorrar energía	130
Reciclar	130
Información del producto y de seguridad	131
Índice	137

# Seguridad

Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.

#### **ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA**



no encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.

#### LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO



Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.

#### **INTERFERENCIA**



Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

#### APAGUE EL DISPOSITIVO EN ÁREAS RESTRINGIDAS



Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre en una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones.

#### SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

## **ACCESORIOS Y BATERÍAS**



Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.

#### **RESISTENCIA AL AGUA**



Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

## Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 y UMTS 850, 1900, 2100 MHz. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Su dispositivo admite diversos métodos de conectividad y, al igual que las computadoras, puede estar expuesto a virus y otro contenido dañino. Tenga precaución con los mensajes, las solicitudes de conectividad, la exploración y las descargas. Instale y utilice sólo los servicios y programas de software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad y protección adecuadas, como las aplicaciones Symbian Signed o las aprobadas por Java Verified™. Considere la instalación de software antivirus y de seguridad en su dispositivo y en cualquier computadora conectada.

Su dispositivo puede incluir favoritos preinstalados y enlaces a sitios de Internet de terceros, y también puede permitirle el acceso a sitios de terceros. Estos sitios no están afiliados a Nokia y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si accede a dichos sitios, tome las precauciones de seguridad o contenido.

# Aviso:

Para usar cualquier función de este dispositivo, excepto la alarma, es necesario que el dispositivo esté encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Cuando use este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual. Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia, la modificación o la transferencia de determinadas imágenes, música y otros contenidos.

Cree copias de seguridad o lleve un registro escrito de toda la información importante almacenada en su dispositivo.

Antes de conectar el teléfono a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

La resolución de la imagen en este manual puede verse distinta.

Consulte el manual del usuario para obtener información importante acerca de su dispositivo.

## Aplicaciones de oficina

Las aplicaciones de oficina admiten las funciones comunes de Microsoft Word, PowerPoint y Excel (Microsoft Office 2000, XP y 2003). No todos los formatos de archivo son compatibles.

#### Servicios de red

Para usar el dispositivo, debe estar suscrito a un proveedor de servicios móviles. Algunas funciones no están disponibles en todas las redes; el uso de otras funciones puede estar sujeto a acuerdos específicos con su proveedor de servicios. Los servicios de red involucran la transmisión de datos. Consulte a su proveedor de servicios los detalles sobre cobros en su red local y cuando está en roaming en otras redes. Su proveedor de servicios puede explicarle cuáles son los cobros que se aplican. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan la manera en que utiliza algunas funciones de este dispositivo que requieren soporte de la red, tales como compatibilidad con tecnologías específicas como protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en protocolos TCP/IP y caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado la desactivación o no activación de ciertas funciones de su dispositivo. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. El dispositivo puede tener también elementos personalizados, como nombres de menú, el orden de los menús e iconos.

## Memoria compartida

Las siguientes funciones del dispositivo pueden compartir memoria: mensajes multimedia (MMS), aplicación de correo electrónico, mensajes instantáneos. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para las funciones restantes. Si el dispositivo muestra un mensaje que indica que la memoria está llena, elimine algunos datos almacenados en la memoria compartida.

## Mail for Exchange

El uso de Mail for Exchange está limitado a la sincronización por aire de la información PIM entre el dispositivo Nokia y el servidor Microsoft Exchange autorizado.

Durante un uso prolongado como una llamada de video activa y conexión de datos de alta velocidad, es posible que el dispositivo adquiera temperatura y se entibie. En la mayoría de los casos, esto es normal. Si sospecha que el dispositivo no funciona en forma adecuada, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.


#### Imanes y campos magnéticos

Mantenga el dispositivo lejos de imanes y campos magnéticos.

## Inicio

• Nota: La superficie de este dispositivo no es niquelada. La superficie de este dispositivo contiene acero inoxidable.

## Teclas y partes (frontal)




- 1 Sensor de proximidad
- 2 Auricular
- 3 Pantalla táctil
- 4 Tecla Menú
- 5 Tecla Llamar
- 6 Lente de la cámara secundaria
- 7 Sensor de luz
- 8 Tecla Finalizar




No cubra el área que está sobre la pantalla táctil, por ejemplo, con una película o cinta protectora.

#### Teclas v partes (posterior)




- 1 Flash de la cámara
- 2 Lente de la cámara

## Teclas y partes (laterales)



- 1 Altavoz estéreo
- 2 Indicador de carga luminoso
- 3 Conector micro USB
- 4 Interruptor de bloqueo
- 5 Tecla para subir volumen/acercar
- 6 Tecla para bajar volumen/alejar
- 7 Tecla Capturar

## Teclas y partes (arriba)



- 1 Tecla Encender/Apagar
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)

## Insertar la tarjeta SIM y la batería

● Importante: No utilice en este dispositivo una tarjeta SIM mini-UICC, también conocida como tarjeta micro-SIM, un tarjeta micro-SIM con adaptador ni una tarjeta SIM con un contorno de mini-UICC (ver imagen). Una tarjeta micro SIM es más pequeña que la tarjeta SIM estándar. Este dispositivo no admite el uso de tarjetas micro-SIM y el uso de tarjetas SIM no compatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.



Siga cuidadosamente las instrucciones, para evitar dañar la cubierta posterior.

Retiro seguro. Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.


 Para retirar la cubierta posterior, levántela del extremo inferior del dispositivo.



2 Si la batería está insertada, levántela para sacarla.




3 Saque el soporte de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta. Asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta esté orientada hacia abajo y que la esquina faltante de la tarjeta esté orientada hacia la esquina faltante del soporte. Vuelva a meter el soporte de la tarjeta SIM.



4 Alinee los contactos de la batería con los conectores correspondientes del compartimiento de la batería e insértela.



5 Para volver a colocar la cubierta posterior, dirija los seguros de bloqueo superiores hacia las ranuras y presione hasta que la cubierta se ajuste en su lugar.



## Tarjeta de memoria



Utilice sólo tarjetas microSD compatibles aprobadas por Nokia con este dispositivo. Nokia utiliza estándares industriales aprobados para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas podrían no ser totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

#### Insertar la tarieta de memoria

Es posible que el dispositivo ya tenga una tarjeta de memoria. Si no es así, realice lo siguiente:

Retire la cubierta posterior del dispositivo.



2 Inserte una tarjeta de memoria compatible en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta esté orientada hacia abajo y en dirección a la ranura.



- 3 Empuje la tarjeta hasta que se encaje en su sitio.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta posterior. Mantenga el dispositivo orientado hacia abajo al volver a colocar la cubierta. Asegúrese de que la cubierta está correctamente cerrada.

#### Retirar la tarjeta de memoria

Importante: No retire la tarjeta de memoria durante una operación en que se esté accediendo a ella. Hacerlo puede dañar la tarjeta y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

- Antes de retirar la tarjeta, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione Retirar tarjeta memoria. Todas las aplicaciones se cierran.
- 2 Cuando aparezca Retirar la tarjeta de memoria cerrará todas las aplicaciones abiertas. ¿Retirar?, seleccione Sí.
- 3 Cuando aparezca Retire la tarjeta de memoria y pulse 'Aceptar', retire la cubierta posterior del dispositivo.
- 4 Presione la tarjeta de memoria para liberarla de la ranura.
- 5 Saque la tarjeta de memoria. Si el dispositivo está encendido, seleccione Aceptar.
- 6 Vuelva a colocar la cubierta posterior. Asegúrese de que la cubierta está correctamente cerrada.

#### Ubicaciones de la antena

Su dispositivo puede tener una antena interna y una externa. Evite tocar el área de la antena innecesariamente durante la transmisión o la recepción. El contacto con las antenas afecta la calidad de la comunicación y puede aumentar el nivel de energía durante el funcionamiento, lo que puede reducir la duración de la batería.



# Encender o apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo:

1 Mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar.



2 Si el dispositivo solicita un código PIN o código de bloqueo, ingréselo y seleccione Aceptar. El código de bloqueo predeterminado es 12345. Si olvida el código y su dispositivo se bloquea, deberá enviarlo a reparación y es posible que se apliquen cargos. Para obtener más información, comuníquese con el punto de servicio Nokia Care o con el distribuidor del dispositivo

Para apagar el dispositivo, pulse la tecla Encender/Apagar brevemente y seleccione **Apagar**.

## Cargar la batería

La batería viene parcialmente cargada de fábrica, pero podría necesitar recargarla antes de encender el dispositivo por primera vez. Si el dispositivo indica que la carga es baja, haga lo siguiente:

Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.



- 2 Conecte el cargador al dispositivo. La luz del indicador de carga junto al conector micro-USB se enciende cuando se está cargando la batería.
- 3 Cuando el dispositivo indique que está completamente cargado, desconecte el cargador del dispositivo y, después, del tomacorriente de pared.

No necesita cargar la batería durante un tiempo específico y puede usar el dispositivo mientras éste se carga. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

**Sugerencia:** Desconecte el cargador del tomacorriente de pared cuando el cargador no esté en uso. Un cargador que está conectado a un tomacorriente consume energía aún cuando no está conectado al dispositivo.

#### Carga USB

Puede usar la carga USB cuando no haya un tomacorriente de pared disponible. Con la carga USB, también puede transferir datos mientras carga el dispositivo.

- Conecte un dispositivo USB compatible con su dispositivo mediante un cable USB compatible.
  - El rendimiento de la carga USB varía de forma significativa. En algunos casos, el inicio de la carga y el inicio del funcionamiento del dispositivo pueden demorar bastante.
- 2 Si el dispositivo está encendido, puede seleccionar una de las opciones disponibles del modo USB en la pantalla del dispositivo.

Durante un uso prolongado como una llamada de video activa y conexión de datos de alta velocidad, es posible que el dispositivo adquiera temperatura y se entibie. En la mayoría de los casos, esto es normal. Si sospecha que el dispositivo no funciona en forma adecuada, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.

#### **Auricular**

Puede conectar un equipo auricular o audífonos compatibles al dispositivo. Es posible que necesite seleccionar el modo de cable.




🛕 Aviso:

Cuando utilice el auricular, su capacidad para oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en peligro.

No conecte productos que emitan una señal de salida, porque puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de tensión al Conector Nokia AV. Cuando conecte al Conector Nokia AV algún dispositivo externo o auricular que no sean los aprobados por Nokia para este dispositivo, preste especial atención a los niveles de volumen.

#### Colocar una correa para muñeca

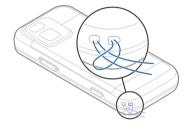

Inserte la correa para muñeca y ajústela.

#### Acciones de la pantalla táctil

Use la pantalla táctil con el dedo o con un stylus (si está disponible).

● Importante: Utilice solamente un lápiz óptico aprobado por Nokia con este dispositivo. El uso de otro lápiz óptico puede no sólo invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo, sino dañar la pantalla táctil. Evite rayar la pantalla táctil. Nunca utilice lápices o bolígrafos verdaderos ni ningún otro objeto puntiagudo para escribir en la pantalla táctil.

## Toque y doble toque

Para abrir una aplicación u otro elemento en la pantalla táctil, por lo general la toca con el dedo. Sin embargo, para abrir los siguientes elementos, debe tocarlos dos veces.

- Elementos de la lista en una aplicación, como la carpeta Borradores en la aplicación Mensajería.
- Archivos en una lista de archivos, por ejemplo, una imagen en la carpeta Capturados en la aplicación Fotos.

**Sugerencia:** Cuando abre una vista de lista, el primer elemento ya está destacado. Para abrir el elemento destacado, tóquelo una vez.

Si toca un archivo o un elemento similar una vez, no se abre, se destaca. Para ver las opciones disponibles para el elemento, seleccione **Opciones** o, si está disponible, seleccione un icono desde una barra de herramientas.


#### Seleccionar

En esta documentación para el usuario, al abrir aplicaciones o elementos tocándolos una o dos veces, usted "selecciona" dichas aplicaciones o elementos.

**Ejemplo:** Para seleccionar **Opciones** > **Ayuda**, toque **Opciones** y luego toque **Ayuda**.

#### Arrastrar


Para arrastrar, coloque el dedo sobre la pantalla y deslícelo por la pantalla.



**Ejemplo:** Para desplazarse hacia arriba o abajo en una página Web, arrastre la página con el dedo.

#### Mover


Para mover, deslice el dedo rápidamente a la izquierda o derecha en la pantalla.



**Ejemplo:** Cuando vea una imagen, para ver la imagen siguiente o anterior, mueva el dedo a la izquierda o derecha, respectivamente.

#### Recorrer

Para recorrer, ponga el dedo en la pantalla, deslícelo rápidamente a través de la pantalla, luego levante rápidamente el dedo. El contenido de la pantalla continuará desplazándose con la velocidad y dirección que tenía al momento de comenzar. Para seleccionar un elemento de una lista que se desplaza y para detener el movimiento, toque el elemento. En el dispositivo, el recorrido está disponible en el Reproductor de música.



## **Desplazarse**

Para desplazarse hacia arriba o abajo en las listas que tienen una barra de desplazamiento, arrastre el control deslizante de la barra de desplazamiento. En algunas vistas de lista, puede colocar el dedo en un elemento de la lista y arrastrarlo hacia arriba o abajo.

**Ejemplo:** Para desplazarse por los contactos, coloque el dedo sobre un contacto y arrástrelo hacia arriba o abajo.

**Sugerencia:** Para ver una descripción breve de un icono, coloque el dedo en el icono. Las descripciones no están disponibles para todos los iconos.

## Luz de fondo de la pantalla táctil

La luz de fondo de la pantalla táctil se apaga después de un período de inactividad.

Para encender la luz de fondo de la pantalla, desbloquee la pantalla y las teclas, si es necesario, y toque la tecla del menú.


#### **Escribir texto**

Puede ingresar texto de varios modos. Cuando la tapa está abierta, el teclado completo funciona como un teclado tradicional. Cuando la tapa está cerrada, puede utilizar el teclado virtual para ingresar texto o puede utilizar el modo de escritura a mano para escribir caracteres directamente en la pantalla.


Para abrir el teclado virtual, seleccione cualquier campo de ingreso de texto. Para alternar entre el teclado virtual y el modo de escritura a mano, seleccione y el modo de ingreso que desea.

Los métodos e idiomas de ingreso que admite el reconocimiento de escritura a mano varían según la región.

#### Ingreso del teclado Teclado

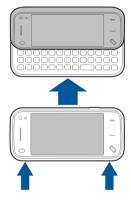

El dispositivo tiene un teclado completo. Para abrir el teclado, empuje la pantalla táctil hacia arriba. En todas las aplicaciones, cuando abre el teclado la pantalla cambia automáticamente del modo vertical al modo horizontal.



- 1 Tecla de símbolos. Para insertar caracteres especiales que no aparecen en el teclado, pulse la tecla de símbolos una vez y seleccione el carácter que desea de la tabla.
- 2 Tecla de función. Para insertar caracteres especiales impresos en la parte superior de las teclas, pulse la tecla de función y pulse la tecla correspondiente del alfabeto, o sólo mantenga pulsada la tecla correspondiente. Para ingresar varios caracteres especiales en una fila, pulse la tecla de función dos veces rápidamente y después pulse las teclas deseadas del alfabeto. Para volver al modo normal, pulse la tecla de función una vez.
- 3 Tecla Shift. Para cambiar entre los modos de mayúsculas y minúsculas, pulse la tecla Shift dos veces. Para ingresar una sola letra en mayúscula en modo de minúsculas, o una sola letra en minúscula en modo de mayúsculas, pulse la tecla Shift una vez y después la tecla del alfabeto deseada.
- 4 Tecla Espacio
- 5 Teclas con flechas. Para moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha utilice las teclas con flechas.
- 6 Tecla Enter

7 Tecla de retroceso. Para borrar un carácter, pulse la tecla de retroceso. Para borrar varios caracteres, mantenga pulsada la tecla de retroceso.

## Insertar las letras que no aparecen en el teclado

Es posible insertar variaciones de letras, por ejemplo, letras con acento. Para insertar á, mantenga pulsada la tecla de símbolos y, simultáneamente, pulse la tecla A varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. El orden y la disponibilidad de las letras dependen del idioma de escritura seleccionado.

## Ingreso táctil Escritura a mano

Los métodos e idiomas de ingreso que admite el reconocimiento de escritura a mano varían según la región y es posible que no estén disponibles para todos los idiomas.

Para activar el reconocimiento de escritura a mano, seleccione > Escritura a mano.

Escriba caracteres legibles hacia la derecha en el área de entrada de texto y deje un espacio entre cada carácter.

Para enseñarle al dispositivo el reconocimiento de escritura a mano, seleccione **=** > **Entrenamiento escritura**. Esta opción no está disponible para todos los idiomas.

Para ingresar letras y números (modo predeterminado), escriba palabras como lo hace regularmente. Para seleccionar

el modo numérico, seleccione 22. Para ingresar caracteres no latinos, seleccione el icono correspondiente, si está disponible.



Para ingresar caracteres especiales, escríbalos como lo hace regularmente o seleccione \*# y el carácter deseado.

Para eliminar caracteres o mover el cursor hacia atrás, pase el dedo hacia atrás (vea la Figura 1)

Para insertar un espacio, pase el dedo hacia adelante (vea la Figura 2)



## Configuraciones de ingreso táctil

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Ingreso táctil.

Para definir las configuraciones de ingreso de texto para la pantalla táctil, seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Entrenamiento escritura** — Abrir la aplicación de entrenamiento de escritura. Entrene el dispositivo para que reconozca mejor lo que escribe. Esta opción no está disponible en todos los idiomas.

**Idioma de escritura** — Defina qué caracteres específicos del idioma de su escritura se reconocen y cómo está distribuido el teclado en pantalla.

**Velocidad de escritura** — Ajuste la velocidad en la cual se reconoce la escritura.

**Línea guía** — Muestre u oculte la línea guía en el área de escritura. La línea guía le ayuda a escribir derecho, y también ayuda a que el dispositivo reconozca su escritura. Es posible que esta opción no esté disponible en todos los idiomas.

**Ancho del trazo del lápiz** — Cambie el grosor del texto. **Color de escritura** — Cambie el color del texto.

#### Teclado virtual

Con el teclado virtual (**Teclado alfanumérico**), puede ingresar caracteres de la misma forma que lo hace en un teclado tradicional con números en las teclas.



- 1 Cerrar: cierra el teclado virtual (Teclado alfanumérico).
- 2 Menú de ingreso: abre el menú de ingreso táctil, el cual incluye comandos como Activar texto predictivo e Idioma de escritura. Para agregar un emoticón, seleccione Insertar emoticón.
- 3 Indicador de ingreso de texto: abre una ventana emergente, en la cual puede activar o desactivar los modos de ingreso de texto predictivo, cambiar entre mayúsculas y minúsculas e intercambiar entre los modos de letras y números.
- 4 Modo de ingreso: abre una ventana emergente, en la cual puede seleccionar el modo de ingreso. Cuando toque un elemento, la vista del método de ingreso actual se cierra,

y se abre la del método que seleccionó. La disponibilidad de los modos de ingreso puede variar dependiendo de si el modo de ingreso automático (configuraciones de sensor) está o no activado.

- 5 Teclas de flecha: desplácese a la izquierda o derecha.
- 6 Retroceso
- 7 Números
- 8 Inicio: abre una tabla de caracteres especiales.
- 9 Mayús: cambia la mayúscula o minúscula de los caracteres, activa o desactiva los modos de ingreso de texto predictivo e intercambia entre los modos de letras y números.

## Bloquear las teclas y la pantalla táctil

Cuando el dispositivo o el teclado están bloqueados, es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Para bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas, deslice el interruptor de bloqueo que está al costado del dispositivo.

Cuando la pantalla táctil y las teclas están bloqueadas, la pantalla táctil se apaga y las teclas están inactivas.

Cuando pulsa la pantalla táctil, el teclado se desbloquea.

La pantalla y las teclas se pueden bloquear automáticamente después de un período de inactividad.

Para modificar las configuraciones para el bloqueo automático de la pantalla y las teclas, seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Bloq. tecl. auto.

#### **Nokia Switch**

#### Transferir contenido

Puede utilizar la aplicación Transferir para copiar contenido como números de teléfono, direcciones, elementos de agenda e imágenes desde el dispositivo Nokia anterior al nuevo dispositivo.

El tipo de contenido que puede transferir depende del modelo del dispositivo del cual desea transferir contenido. Si dicho dispositivo es compatible con sincronización, también puede sincronizar datos entre los dispositivos. El dispositivo le notifica si el otro dispositivo no es compatible.

Si el otro dispositivo no puede encenderse si no tiene una tarjeta SIM, puede introducir la suya. Cuando se enciende el dispositivo sin una tarjeta SIM, el perfil Desconectado se activa de manera automática y puede realizar la transferencia.

## Transferir contenido por primera vez

- Para recuperar datos desde el otro dispositivo por primera vez en su dispositivo, seleccione Menú > Configurac. > Conectividad > Transfer. datos > Transfer. teléf..
- 2 Seleccione el tipo de conexión que desea usar para transferir datos. Ambos dispositivos deben admitir el tipo de conexión seleccionado.

- 3 Si selecciona la conectividad Bluetooth como el tipo de conexión, conecte los dos dispositivos. Para que su dispositivo busque dispositivos con conectividad Bluetooth, seleccione Continuar. Seleccione el dispositivo del cual desea transferir contenido. Se le pedirá que ingrese un código en el dispositivo. Ingrese un código (1 a 16 dígitos) y seleccione Aceptar. Ingrese el mismo código en el otro dispositivo y seleccione Aceptar. Los dispositivos ahora están vinculados. Puede que algunos dispositivos anteriores de Nokia no tengan la aplicación Transferir. En este caso, la aplicación Transferir se envía al otro dispositivo como un mensaje. Para instalar la aplicación Transferir en el otro dispositivo, abra el mensaje y siga las instrucciones en pantalla.
- En el dispositivo, seleccione el contenido que desea transferir desde el otro dispositivo.
   Cuando la transferencia se ha iniciado, puede cancelarla y continuar en otro momento.

El contenido se transfiere de la memoria del otro dispositivo a la ubicación correspondiente en su dispositivo. El tiempo de transferencia depende de la cantidad de datos que desea transferir.

## Sincronizar, recuperar o enviar contenido

Después de la primera transferencia de datos, puede iniciar nuevas transferencias o crear accesos directos para repetir el mismo tipo de transferencia en otro momento.

Seleccione Menú > Configurac. > Conectividad > Transfer. datos > Transfer. teléf..

Seleccione entre las siguientes opciones para iniciar una nueva transferencia, dependiendo del modelo:

- Sincronice contenido entre su dispositivo y el otro, si el otro dispositivo admite la sincronización. La sincronización es bidireccional. Si un elemento se borra de un dispositivo, se elimina en ambos. No puede restaurar elementos eliminados con la sincronización.
- Recupere contenido desde el otro dispositivo al suyo.
  Con la recuperación, el contenido se transfiere desde
  el otro dispositivo al suyo. Es posible que se le pida
  mantener o eliminar el contenido original en el otro
  dispositivo, dependiendo del modelo.
- Envíe el contenido desde su dispositivo a otro dispositivo.

Si no puede enviar un elemento, dependiendo del tipo que sea el otro dispositivo, puede agregarlo a la carpeta Nokia, o a **C:\Nokia** o **E:\Nokia** en su dispositivo. Cuando selecciona la carpeta para transferir, los elementos se sincronizan en la carpeta correspondiente en el otro dispositivo, y viceversa.

Después de una transferencia de datos, se le pregunta si desea guardar un acceso directo con las configuraciones de transferencia en la vista principal, para que pueda repetir la misma transferencia en otro momento.

#### Editar un acceso directo

Seleccione **Opciones** > **Config. acceso directo**. Por ejemplo, puede crear o cambiar el nombre del acceso directo.

## Ver el registro de la transferencia

Seleccione un acceso directo en la vista principal y **Opciones** > **Ver registro**.

Si un elemento que se va a transferir ha sido editado en ambos dispositivos, el dispositivo intenta fusionar los cambios automáticamente. Si no es posible, se produce un conflicto de transferencia.

#### Resolver conflictos de transferencia

Seleccione Verific. caso por caso, Priorid. para este teléf. o Priorid. para otro teléf..

## **Perfiles**

Seleccione Menú > Configurac. y Perfiles.

Puede utilizar perfiles para enviar y personalizar los tonos de timbre, tonos de alerta de mensajes y otros tonos para diferentes eventos, entornos o grupos de llamantes. El nombre del perfil seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para cambiar un perfil, desplácese hasta el perfil y seleccione **Opciones** > **Activar**.

Para personalizar un perfil, desplácese hasta el perfil y seleccione **Opciones** > **Personalizar**. Seleccione la configuración que desea cambiar.

Para que el perfil esté activo hasta un tiempo determinado dentro de las próximas 24 horas, desplácese hasta el perfil, seleccione **Opciones** > **Programado** y defina el tiempo. Cuando el tiempo expira, el perfil vuelve al anterior perfil activo que no fue programado. Cuando el perfil está programado, ① aparece en la pantalla de inicio. El perfil Desconectado no se puede programar.

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > **Crear nuevo**.

# Su dispositivo

## Pantalla de inicio Acerca de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio puede acceder rápidamente a las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia, controlar aplicaciones, tales como el reproductor de música, ver sus contactos favoritos y ver con una sola mirada si tiene llamadas perdidas o nuevos mensajes.



## Elementos interactivos de la pantalla de inicio

Para abrir la aplicación Reloi, toque el reloi (1).

Para abrir la agenda o cambiar perfiles en la pantalla de inicio. toque la fecha o el nombre del perfil (2).

Para ver o modificar las configuraciones de conectividad (==), para ver las redes LAN inalámbricas disponibles si la búsqueda de Wi-Fi está activada, o para ver eventos como llamadas perdidas, toque la esquina superior derecha (3).

Para abrir el marcador y realizar una llamada telefónica. seleccione ## (4).

Para ocultar y mostrar contenido, mueva la pantalla de inicio con el dedo.

## Agregar elementos a la pantalla de inicio

Mantener seleccionada un área vacía en la pantalla de inicio v del menú emergente, seleccionar Agregar contenido y el elemento.

El uso de widgets puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos (servicio de red).

# Mover un elemento en la pantalla de inicio

Seleccionar Opciones > Editar contenido y el elemento deseado, y arrastrarlo y soltarlo en la nueva ubicación.

#### Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Mantener seleccionado el elemento que se va a eliminar y del menú emergente, seleccionar Eliminar.

## Reproductor de música en la pantalla de inicio

Puede usar el reproductor de música en la pantalla de inicio.

## Activar los controles del reproductor de música

En la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Editar** contenido > Opciones > Agregar contenido > Reproductor de música.

## Abrir el reproductor de música

Seleccione Ir a Música y los elementos que desea escuchar.

Cuando reproduce una canción aparecen las teclas de control del reproductor de música y, si están disponibles, el título de la canción, el artista y la carátula del álbum.

## Contactos favoritos en la pantalla de inicio

Puede agregar varios contactos directamente en la pantalla de inicio, y rápidamente realizar llamadas o enviar mensajes a los contactos, ver los vínculos Web de los contactos o acceder a la información y las configuraciones del contacto.

# Agregar contactos favoritos la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Editar** contenido > Opciones > Agregar contenido > Contactos favoritos

En la pantalla de inicio aparece una fila de iconos 🚲.



2 Seleccione un icono (🍇) y un contacto.

# Agregar el vínculo Compartir en línea en la pantalla de inicio

Cuando agrega el widget Compartir en línea en la pantalla de inicio, puede acceder rápidamente al vínculo Compartir en línea.

En la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Editar contenido** > **Opciones** > **Agregar contenido** > **Comp. en línea**.

Necesita registrar el servicio antes de poder recibir un vínculo.

El widget muestra imágenes en miniatura desde el vínculo. Primero se muestran las imágenes más recientes.

# Indicadores en pantalla Indicadores generales

-0	La pantalla táctil y las teclas están bloqueadas.
*	El dispositivo alerta en forma silenciosa las llamadas entrantes o mensajes.
<b>♡</b> :	Ha ajustado una alarma de reloj.
(b)	Está usando un perfil programado.

#### Indicadores de llamada

t	Alguien ha intentado llamarlo.
2	Está usando su segunda línea de teléfono (servicio de red).
	Ha ajustado su dispositivo para desviar las llamadas entrantes a otro número (servicio de red). Si tiene dos líneas telefónicas, un número indica la línea activa.
<b>€</b>	Su dispositivo está listo para una llamada por Internet.
D	Tiene una llamada de datos saliente (servicio de red).

# Indicadores de mensajes

	Tiene mensajes sin leer. Si el indicador está parpadeando, es posible que la memoria de la tarjeta SIM para mensajes esté llena.
<b>⊵</b> @	Ha recibido un nuevo correo.
企	Hay mensajes para enviar en la carpeta Buzón de salida.

#### Indicadores de red

El dispositivo está conectado a una red GSM
 (servicio de red).

3G	El dispositivo está conectado a una red 3G (servicio de red).
<b>3.5</b> <sub>G</sub>	Está activado el acceso descendente de paquetes a alta velocidad (HSDPA) / acceso ascendente de paquetes a alta velocidad (HSUPA) (servicio de red) en la red 3G.
<u>+</u>	Tiene una conexión de paquete de datos GPRS (servicio de red). Lindica que la conexión está retenida y Lique se está estableciendo una conexión.
E	Tiene una conexión de paquete de datos EGPRS (servicio de red). $\stackrel{\mathcal{L}}{\rightleftharpoons}$ indica que la conexión está retenida y $\stackrel{\mathcal{L}}{\rightleftharpoons}$ que se está estableciendo una conexión.
36	Tiene una conexión de paquete de datos 3G (servicio de red). $\stackrel{36}{\neq}$ indica que la conexión está suspendida y $\stackrel{36}{\neq}$ que se está estableciendo una conexión.
3.56	Tiene una conexión de acceso a paquete de descarga de alta velocidad (HSDPA) (servicio de red). $\stackrel{356}{>\!\!\!\!>}$ indica que la conexión está suspendida $y \stackrel{356}{\sim}$ que se está estableciendo una conexión.
æ	Hay una conexión Wi-Fi disponible (servicio de red). (1) indica que la conexión está encriptada y (1) que la conexión no está encriptada.

## Indicadores de conectividad

*	La función Bluetooth está activa. <b>\$</b> su dispositivo está enviando datos. Si el indicador parpadea, significa que su dispositivo está intentando conectarse a otro dispositivo.
÷	Hay un cable USB conectado al dispositivo.
*I*	El GPS está activo.
<b>6</b> 3	El dispositivo se está sincronizando.
ନ	Ha conectado un auricular compatible al dispositivo.
The state of the	Ha conectado un cable de salida de TV compatible al dispositivo.
€	Ha conectado un teléfono de texto compatible al dispositivo.

## **Accesos directos**

Para alternar entre las aplicaciones abiertas, mantenga pulsada la tecla menú.

Cuando deja aplicaciones abiertas en segundo plano, aumenta el consumo de batería y reduce su vida útil.

Para abrir la aplicación del explorador, en el marcador, toque y mantenga pulsada la tecla **0**.

Para cambiar el perfil, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione un perfil.

Para llamar al buzón de voz (servicio de red), en el marcador, toque y mantenga pulsada la tecla 1.

Para abrir una lista de los últimos números marcados, en la pantalla de inicio, pulse la tecla Llamar.

Para utilizar comandos de voz, en la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla Llamar.

Al escribir, para cambiar el idioma de escritura, pulse 🔄 y la tecla de símbolos.

#### Buscar Acerca de Buscar

Seleccione Menú > Aplicaciones > Búsqueda.

Buscar (servicio de red) permite usar diversos servicios de búsqueda basados en Internet para buscar, por ejemplo, sitios Web e imágenes. El contenido y disponibilidad de los servicios puede variar.

## Iniciar una búsqueda

Seleccione Menú > Aplicaciones > Búsqueda.

Para buscar los contenidos del dispositivo móvil, ingrese los términos de búsqueda en el campo de búsqueda o explore las categorías de contenido. Cuando ingrese los términos de búsqueda, los resultados se organizan en categorías. Los resultados a los que accedió más recientemente aparecen al inicio de la lista de resultados, si coinciden con los términos de búsqueda.

Para buscar páginas Web en Internet, seleccione **Buscar en Internet** y un proveedor de búsqueda, e ingrese los términos de búsqueda en el correspondiente campo. El proveedor de búsqueda que seleccionó se configura como el proveedor de búsqueda de Internet predeterminado.

Si hay configurado un proveedor de búsqueda predeterminado, selecciónelo para iniciar una búsqueda o seleccione **Más servic. búsqueda** para usar otro proveedor de búsqueda.

Para cambiar el proveedor de búsqueda predeterminado, seleccione Opciones > Configuraciones > Servicios de búsqueda.

Para cambiar la configuración de país o región para buscar más proveedores de búsqueda, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **País o región**.

## Configuraciones de búsqueda

Seleccione Menú > Aplicaciones > Búsqueda.

Para cambiar las configuraciones de la aplicación Búsqueda, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

**País o región** — Seleccionar el país o región en el que desea buscar.

**Conexión** — Seleccionar el punto de acceso y permitir o rechazar conexiones de red.

**Servicios de búsqueda** — Seleccionar que aparezcan los proveedores de servicios y categorías de búsqueda.

**General** — Activar o desactivar las sugerencias y borrar el historial de búsqueda.

## Control de volumen y altavoz

Ajustar el volumen de una llamada o clip de sonido llse la teclas de volumen.



El altavoz incorporado le permite hablar y escuchar a un distancia corta sin tener que sostener el dispositivo en el oído.

## Usar el altavoz durante una llamada Seleccione Altavoz.

#### Desactivar el altavoz

Seleccione Activar teléfono.

# Aviso:

La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Escuche música a un volumen moderado y no sostenga el dispositivo cerca del oído cuando utilice el altavoz.

#### **Perfil Desconectado**

El perfil Desconectado permite usar el dispositivo sin conectarse a la red celular inalámbrica. Cuando el perfil Desconectado está activo, puede usar el dispositivo sin una tarjeta SIM.

# Activar el perfil Desconectado

Pulse la tecla Encender/Apagar de manera breve y seleccione **Desconectado**.

Cuando activa el perfil Desconectado, se cierra la conexión a la red celular. Todas las señales de radiofrecuencia hacia y desde el dispositivo a la red celular se bloquean. Si intenta enviar mensajes a través de la red celular, se colocan en la carpeta Buzón de salida para ser enviados con posterioridad.

Importante: En el perfil Desconectado no es posible realizar ni recibir llamadas ni usar otras funciones que requieren cobertura de la red celular. Sin embargo, es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Para realizar llamadas, primero debe cambiar los perfiles para activar la función telefónica. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo.

Cuando ha activado el perfil Desconectado, puede usar una red LAN inalámbrica (Wi-Fi), por ejemplo, para leer su e-mail o explorar Internet. También puede usar la conectividad Bluetooth mientras está en el perfil Desconectado. Recuerde cumplir con cualquier requerimiento de seguridad aplicable al establecer y usar conexiones Wi-Fi o Bluetooth.

## Descarga rápida

El acceso a paquete downlink de alta velocidad (HSDPA, denominado también 3,5G, indicado por **3.5**G) es un servicio de red en las redes UMTS que permite realizar descarga de datos a alta velocidad. Cuando la compatibilidad HSDPA está activada en el dispositivo y éste está conectado a una red UMTS que admite HSDPA, la descarga de datos, como mensajes, e-mail y páginas de navegación a través de la red inalámbrica, será mucho más rápida. La conexión HSDPA activa se indica con 356.

Puede activar o desactivar el soporte para HSDPA en las configuraciones de paquetes de datos.

Para conocer la disponibilidad y cómo suscribirse a los servicios de conexión de datos, comuníquese con su proveedor de servicios.

HSDPA afecta solamente la velocidad de descarga; el envío de datos a la red, como e-mail y mensajes, no cambiará.

## Ovi by Nokia (servicio de red) Ovi by Nokia

ovi Con Ovi by Nokia, puede encontrar nuevos lugares y servicios y permanecer en contacto con sus amigos. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

- Descargar juegos, aplicaciones, videos y tonos de timbre en el dispositivo
- Encontrar el camino con la navegación gratuita para caminar y conducir, planificar viajes y ver ubicaciones en un mapa
- Obtener música

Algunos elementos son gratuitos y tal vez deba pagar por otros.

Los servicios disponibles también pueden variar según el país o la región y no se admiten todos los idiomas.

Para acceder a los servicios Ovi de Nokia, vaya a www.ovi.com y registre su propia cuenta Nokia.

Para obtener más información, vaya a la sección de asistencia en www.ovi.com.

#### Acerca de la Tienda de Ovi

Con la Tienda Ovi, puede descargar juegos para móviles, aplicaciones, videos, imágenes, temas y tonos de timbre en el dispositivo. Algunos elementos son gratuitos; hay otros que deberá pagar con su tarjeta de crédito o en la cuenta telefónica. La disponibilidad de métodos de pago depende de su país de residencia y del proveedor del servicio de red.

La Tienda Ovi ofrece contenido compatible con su dispositivo móvil v acorde a sus gustos v ubicación.

## Realizar llamadas

#### Pantalla táctil durante llamadas

El dispositivo tiene un sensor de proximidad. Para extender la vida útil de la batería v evitar selecciones accidentales, la nantalla táctil se desactiva automáticamente durante las llamadas, al colocar el dispositivo cerca de su oído.



No cubra el sensor de proximidad, por ejemplo, con película o cinta protectora.

#### Realizar una llamada de voz

- En la pantalla de inicio, seleccione  $\boxplus$  para abrir el marcador e ingrese el número de teléfono, incluido el código de área. Para eliminar un número, seleccione C. Para llamadas internacionales, seleccione dos veces \* para el carácter + (que reemplaza el código de acceso internacional), e ingrese el código de país, el código de área (omita el cero inicial si es necesario), y el número de teléfono. Es posible que el carácter + como reemplazo del código de acceso internacional no funcione en todas las regiones. En este caso, ingrese directamente el código de acceso internacional.
- Para realizar la llamada, pulse la tecla Llamar.

- Para finalizar la llamada (o cancelar el intento de llamada), pulse la tecla Finalizar.
  - La pulsación de la tecla Finalizar siempre terminará una llamada, incluso si hav otra aplicación activa.

#### Hamar a un contacto

- Seleccione Menú > Contactos
- Vaya al nombre que desea. O, ingrese las primeras letras o caracteres del nombre en el campo de búsqueda, y vaya al nombre
- Para llamar al contacto, pulse la tecla Llamar. Si tiene varios números guardados para un contacto, en la lista seleccione el que desea y pulse la tecla Llamar.

#### Finalizar una llamada

Pulse la tecla Finalizar

#### Durante una llamada

Para silenciar o activar el micrófono, seleccione 🛠 o 🔦.



Para poner en espera la llamada o recuperarla, seleccione **℃**.

## Aviso:

Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para activar el altavoz, seleccione **■** )). Si tiene conectado un auricular compatible con conectividad Bluetooth, para dirigir el sonido al auricular, seleccione **Opciones** > **Activar manos** libres BT.

Para volver a usar el teléfono, seleccione □)).

Para finalizar la llamada, seleccione



Para alternar entre la llamada activa y las llamadas en espera. selectione Opciones > Cambiar.

**Sugerencia:** Si tiene solamente una llamada de voz activa. para poner la llamada en espera, pulsa la tecla Llamar. Para recuperar la llamada, pulse nuevamente la tecla Llamar.

- Para enviar cadenas de tonos DTMF (por ejemplo, una contraseña), seleccione **Opciones** > **Enviar DTMF**.
- Ingrese la cadena DTMF o búsquela en la lista de contactos.
- Para ingresar un carácter de espera (w) o un carácter de pausa (p), pulse la tecla \* varias veces.
- Para enviar el tono, seleccione **Aceptar**. Puede agregar tonos DTMF al número de teléfono o campo DTMF en los detalles de contacto.

Para finalizar una llamada activa y reemplazarla al contestar la llamada en espera, seleccione Opciones > Colgar v cambiar.

Para finalizar todas las llamadas, seleccione **Opciones** > Finaliz, todas llam.

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada de voz son servicios de red

#### Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada, pulse la tecla Llamar o mueva **Desliz. dedo para cont.** de izquierda a derecha. Mover está en uso sólo cuando la pantalla táctil está bloqueada.

Para desbloquear la pantalla táctil sin contestar una llamada. mueva **Desl. dedo para desbl.** de derecha a izquierda v luego conteste o rechace la llamada o envíe un mensaje de texto para rechazar una llamada. El tono de timbre se silencia automáticamente.

Si no desea contestar una llamada, pulse la tecla Finalizar para rechazar la llamada. Si se activa la función de desvío de llamada (servicio de red), rechazar una llamada entrante también desvía la llamada.

Para silenciar el tono de timbre de una llamada entrante. seleccione Silenciar.

Para enviar un mensaje de texto para rechazar una llamada sin rechazarla realmente, informarle al llamante que no puede contestar la llamada, seleccione Silenciar > Env. mens., edite el texto del mensaje y pulse la tecla Llamar.

Para activar la función de mensaje de texto para rechazar una llamada, seleccione Menú > Configurac, y Llamada > Llamada > Rechazar llam. con mens.. Para escribir su mensaje estándar, seleccione Texto de mensaje.

#### Búsqueda de contactos

- 1 En la pantalla de inicio, para abrir el marcador, seleccione
- 2 Comience a ingresar el nombre del contacto.
- 3 Seleccione el contacto que desea desde la lista de coincidencias propuestas.
- 4 Para llamar al contacto encontrado, pulse la tecla Llamar.

Para buscar contactos con el teclado completo, en la pantalla de inicio, comience ingresando el nombre o el número de teléfono del contacto. Seleccione el contacto que desea desde la lista de coincidencias propuestas. Para llamar al contacto encontrado, pulse la tecla Llamar.

#### Marcación por voz

El dispositivo crea automáticamente una etiqueta de voz para los contactos.

## Escuchar la etiqueta de voz de un contacto

- Seleccione un contacto y Opciones > Detalles etiqueta de voz.
- 2 Vaya hasta los detalles de un contacto y seleccione Opciones > Reproducir etiqueta voz.

## Realizar una llamada con una etiqueta de voz

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no se debe depender sólo de la marcación por voz en todas las circunstancias. Cuando usa la marcación por voz, el altavoz está en uso. Sostenga el dispositivo a una corta distancia cuando diga la etiqueta de voz.

- Para comenzar la marcación por voz, en la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla Llamar. Si tiene conectado un auricular compatible con la tecla de auricular, mantenga pulsada la tecla de auricular para iniciar la marcación por voz.
- 2 Sonará un tono corto y aparecerá Hable ahora. Diga claramente el nombre que guardó para el contacto.
- 3 El dispositivo reproduce una etiqueta de voz sintetizada para el contacto reconocido en el idioma seleccionado en el dispositivo y muestra el nombre y el número. Para cancelar la marcación por voz, seleccione Cancelar.

Si hay varios números guardados para un nombre, también puede decir el nombre y el tipo de número, como móvil o teléfono.

#### Llamada en espera

Con la llamada en espera (servicio de red), puede contestar una llamada mientras tiene otra llamada en curso.

## Activar la llamada en espera

Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Llamada > Llamada > Llamada en espera.

# Contestar una llamada en espera

Pulse la tecla Llamar. La primera llamada queda retenida.

# Intercambiar entre una llamada activa y una llamada en espera

Seleccione **Opciones** > **Cambiar**.

## Conectar la llamada en espera con la llamada activa

Seleccione **Opciones** > **Transferir**. Usted mismo se desconecta de las llamadas.

#### Finalizar una llamada activa

Pulse la tecla Finalizar.

#### Finalizar ambas llamadas

Seleccione Opciones > Finaliz. todas Ilam..

#### Realizar una llamada de multiconferencia

El dispositivo admite llamadas de multiconferencia entre un máximo de seis participantes, incluyéndolo a usted.

La llamada de conferencia es un servicio de red.

- 1 Llame al primer participante.
- 2 Para realizar una llamada a otro participante, seleccione Opciones > Nueva llamada. La primera llamada queda retenida.
- 3 Cuando le contesten la nueva llamada, para agregar al primer participante a la llamada de conferencia, seleccione

# Agregar un nuevo participante a una llamada de conferencia

Realice una llamada a otro participante y agregue la nueva llamada a la llamada de conferencia.

# Tener una conversación privada con uno de los participantes de la llamada de conferencia

Seleccione 🛼.

Vaya hasta el participante y seleccione 🐾 La llamada de multiconferencia queda en retenida en su dispositivo. Los otros participantes continúan en la llamada de conferencia.

Para volver a la llamada de multiconferencia, seleccione

# Desconectar un participante de una llamada de conferencia

Seleccione , desplácese hasta el participante y seleccione

#### Finalizar una llamada de conferencia activa

Pulse la tecla Finalizar.

#### Buzones de voz y video

Con el buzón de voz o video (servicios de red, el buzón de video sólo está disponible en redes 3G) puede escuchar los mensajes de voz o video recibidos.

#### Llamar al huzón de video o de voz

En la pantalla de inicio, seleccione para abrir el marcador, seleccione y mantenga pulsado 1, y seleccione Buzón de voz o Buzón de video

## Cambiar el número de teléfono del buzón de voz o video

- Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Buzón llamadas, un buzón y Opciones > Cambiar número.
- Ingrese el número (proporcionado por su proveedor de servicios de red), y seleccione Aceptar.

#### Realizar una llamada de video


Cuando realiza una llamada de video (servicio de red), puede ver un video bidireccional en tiempo real entre usted y el receptor de la llamada. El video en vivo capturado por la cámara aparece en el receptor de la llamada de video.

Parar hacer una llamada de video, debe tener una tarjeta USIM v estar en el área de cobertura de una red 3G. Para conocer la disponibilidad, la fijación de precios y la suscripción a los servicios de llamadas de video, comuníquese con el proveedor de servicios.

Una llamada de video sólo se puede realizar entre dos partes. La llamada de video se puede realizar a un dispositivo móvil compatible o a un cliente ISDN. No es posible realizar llamadas de video si hay otra llamada de voz, de video o de datos activa.

#### **Indicadores**







Ha impedido el envío de video desde su dispositivo. Para enviar una imagen, seleccione Menú > Configurac, v Llamada > Llamada > Imagen en llamada video

Aun cuando hava rechazado el envío de video durante una llamada de video, la llamada se cobrará como llamada de video. Para revisar los costos. comuníquese con el proveedor de servicios.

- En la pantalla de inicio, seleccione  $\boxplus$  para abrir el marcador e ingrese el número de teléfono.
- Seleccione Opciones > Llamar > Llamada de video. La cámara secundaria, situada en la parte frontal, se utiliza de forma predeterminada para las llamadas de video. Iniciar una llamada de video puede tardar un poco. Si no se puede establecer la llamada (por ejemplo, la red no admite llamadas de video o el dispositivo receptor no es compatible), se le preguntará si desea realizar una llamada normal o enviar un mensaie.

La llamada de video está activa cuando ve dos videos, v escucha el sonido por el altavoz. El receptor de la llamada puede impedir el envío de video (indicado con 🔊), v usted sólo escuchará su voz. v podría ver una imagen o una pantalla gris.

#### Finalizar una llamada de video

Pulse la tecla Finalizar.

#### Durante una llamada de video

# Ver video en vivo o escuchar solamente a la persona que llama

Seleccione **Q** o **Q**.

## Silenciar o activar el micrófono

Seleccione 🛠 o 🔦.

## Activar el altavoz

Seleccione •()). Si tiene conectado un auricular compatible con Bluetooth, para dirigir el sonido al auricular, seleccione Opciones > Activar manos libres BT.

#### Volver al teléfono

Seleccione 🔲 )).

# Utilizar la cámara principal para enviar video

Seleccione Opciones > Usar cámara secundaria.

# Volver a utilizar la cámara secundaria para enviar video Seleccione Opciones > Usar cámara principal.

# Tomar una instantánea del video que envía

Seleccione **Opciones** > **Enviar instantánea**. El envío de video queda en pausa y se muestra la instantánea al destinatario. La instantánea no se guarda.

## Acercar y alejar la imagen

Selectione **Opciones** > **Zoom**.

## Configurar la calidad de video

Seleccione Opciones > Ajustar > Preferencia de video > Calidad normal, Detalle más claro o Movimiento más suave.

#### Contestar o rechazar una llamada de video

Cuando recibe una llamada de video, aparece 👰.

## Responder una llamada de video

Pulse la tecla Llamar.

Para comenzar a enviar video en vivo, seleccione Sí.

Si no comienza el envío de video, sólo escuchará la voz del a persona que llama. Una pantalla gris reemplaza su propio video.

# Iniciar el envío de video durante una llamada de video Seleccione Opciones > Activar > Enviando video.

# Reemplazar la pantalla gris con una imagen capturada por la cámara

Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Llamada > Imagen en llamada video.

#### Rechazar una llamada de video

Pulse la tecla Finalizar.

#### Video compartido

Use la función de compartir video (servicio de red) para enviar video en vivo o videoclip desde su dispositivo móvil a otro dispositivo móvil compatible durante una llamada de voz.

El altavoz está activo al activar video compartido. Si no quiere utilizar el altavoz para la llamada de voz mientras comparte video, también puede utilizar auriculares compatibles.

# Aviso:

La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Escuche música a un volumen moderado y no sostenga el dispositivo cerca del oído cuando utilice el altavoz.

#### Requisitos para video compartido

Video compartido requiere una conexión 3G. La capacidad para utilizar video compartido depende de la disponibilidad de la red 3G. Para obtener más información acerca del servicio, la disponibilidad de la red 3G y las tarifas asociadas al uso de ese servicio, comuníquese con el proveedor de servicios.

Para utilizar video compartido, asegúrese de que:

- El dispositivo está configurado para conexiones persona a persona.
- Tiene una conexión 3G activa y está dentro de la cobertura de una red 3G. Si mueve fuera de la red 3G durante la sesión de video compartido, la sesión se detiene mientras la llamada de voz continúa.

Tanto el remitente como el destinatario estén registrados en la red 3G. Si invita alguien a una sesión de video compartido y el dispositivo del destinatario no está dentro de la cobertura de la red 3G o no tiene instalado video compartido o no tiene configuradas las conexiones para llamadas de video entre dos usuarios, el destinatario no recibe las invitaciones. Recibe un mensaje de error que indica que el destinatario no puede aceptar la invitación.

### Configuraciones de video compartido

Para configurar el video compartido, requiere configuraciones de conexión persona a persona y configuraciones 3G.

Una conexión persona a persona también se conoce como conexión de Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). Las configuraciones del perfil SIP se deben configurar en el dispositivo antes de que pueda utilizar video compartido. Solicite al proveedor de servicios las configuraciones del perfil SIP y guárdelas en el dispositivo. El proveedor de servicios puede enviarle las configuraciones o darle la lista de los parámetros necesarios.

## Agregar una dirección SIP a un contacto

- 1 Seleccione Menú > Contactos.
- 2 Seleccione un contacto o cree un contacto nuevo.
- 3 Seleccione **Opciones** > **Editar**.
- 4 Seleccione Opciones > Agregar información > Compartir video.

5 Ingrese la dirección SIP en el formato nombredeusuario@nombrededominio (puede usar una dirección IP en vez del nombre de dominio).

Si no sabe la dirección SIP del contacto, puede utilizar el número de teléfono del destinatario, con el código del país, para compartir video (si el proveedor de servicios de red lo admite).

# Configurar la conexión 3G

Comuníquese con el proveedor de servicios para establecer un acuerdo para el uso de la red 3G.

Asegúrese de que las configuraciones de conexión al punto de acceso 3G para el dispositivo estén correctamente configuradas. Para obtener más información acerca de las configuraciones, comuníquese con el proveedor de servicios.

#### Compartir video en vivo o videoclips

Durante una llamada de voz activa, seleccione **Opciones** > **Compartir video**.

# Compartir video en vivo durante una llamada

- 1 Seleccione Video en vivo.
- 2 Seleccione Videoclip y el clip que desea compartir. Puede que deba convertir el videoclip en un formato compatible para poder compartirlo. Si el dispositivo le avisa de que el videoclip se debe convertir, seleccione Aceptar. El dispositivo debe tener un editor de video para que la conversión funcione.
- 3 Si el destinatario tiene varias direcciones SIP o números de teléfono guardados en la lista de contactos, seleccione

la dirección o número que desea. Si la dirección SIP o el número de teléfono del destinatario no están disponibles, ingrese la dirección o el número de teléfono del destinatario incluyendo el código del país, y seleccione **Aceptar** para enviar la invitación. Su dispositivo envía la invitación a la dirección SIP.

La función de compartir comienza de manera automática cuando el destinatario acepta la invitación.

# Opciones durante video compartido

🗙 o bien, Silenciar o activar el micrófono.

■1) o bien, Activar o desactivar el altavoz

**Q**i o bien,

Poner en pausa o reanudar el video compartido.

Cambiar al modo de pantalla completa (sólo para el destinatario).

# Finalizar la sesión de video compartido

Seleccione **Detener**. Para finalizar la llamada de voz, pulse la tecla Finalizar. Cuando finaliza la llamada, también termina el video compartido.

# Guardar el video en vivo que compartió

Seleccione Sí cuando se le solicite.

Si accede a otras aplicaciones mientras comparte un videoclip, la sesión compartida queda en pausa. Para volver

a la vista de video compartido y continuar compartiendo, en la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Continuar**.

# Aceptar una invitación de video compartido

Cuando alguien le envíe una invitación para compartir video, el mensaje de invitación muestra el nombre del remitente o la dirección SIP.

Si alguien le envía una invitación para compartir y no se encuentra dentro de la cobertura de la red 3G, no recibirá la invitación.

### Aceptar la invitación recibida

Seleccione Sí. Se activa la sesión para compartir.

#### Rechazar la invitación recibida

Seleccione **No.** El remitente recibe un mensaje indicando que rechazó la invitación. También puede pulsar la tecla Finalizar para rechazar la invitación y finalizar la llamada de voz.

# Finalizar la sesión compartida

Seleccione **Detener** o finalice la llamada de voz. Cuando finaliza la llamada, también termina el video compartido.

#### Llamadas por Internet Acerca de las llamadas de Internet

Con el servicio de red de llamadas por Internet, puede realizar y recibir llamadas por Internet. Los servicios de llamadas telefónicas por Internet se pueden establecer entre computadoras, teléfonos móviles y entre un dispositivo VoIP y un teléfono tradicional. Para obtener información acerca de

la disponibilidad y costos, comuníquese con el proveedor del servicio de llamadas por Internet.

Para realizar o recibir llamadas de Internet, debe estar dentro del área de servicio de una LAN inalámbrica (Wi-Fi) o tener una conexión de paquete de datos (GPRS) en una red UMTS, y estar conectado a un servicio de llamadas de Internet.

El dispositivo puede ofrecerle un widget de instalación, para instalar servicios de llamadas de Internet.

#### Iniciar sesión en un servicio de llamadas de Internet

Cuando se ha instalado un servicio de llamadas de Internet, aparece una ficha del servicio en la lista de contactos.

Seleccione Menú > Contactos, el servicio y Opciones > Iniciar sesión.

# Agregar contactos como contactos de servicio a la lista de amigos

Seleccione Opciones > Nuevo contacto.

# Realizar llamadas de Internet

# Llamar a un contacto cuando se ha iniciado sesión en un servicio

Toque el contacto de la lista de amigos y seleccione 💸.

# Hacer una llamada de Internet en la pantalla de inicio

Seleccione , ingrese el número y seleccione Opciones > Llamar > Llamada de Internet.

#### Hacer una llamada de Internet a una dirección de llamada de Internet

En la pantalla de inicio, seleccione = > Opciones > Abrir teclado. Ingrese la dirección y seleccione .

### Configuración de comunicaciones de Internet

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Config. admin. > Config. red.

Para ver y editar la configuración de un servicio, seleccione el nombre del servicio.

Para eliminar un servicio de la lista de servicios, seleccione Opciones > Eliminar servicio.

# Configuraciones del servicio de llamada de Internet

Seleccione Menú > Contactos. Abra una ficha de servicio y seleccione Opciones > Configuraciones.

# Establecer un servicio de llamadas de Internet como el servicio predeterminado

Seleccione Servicio predeterminado.

Cuando pulsa la tecla Llamar para llamar a un número, el dispositivo hace una llamada de Internet por medio del servicio predeterminado, si el servicio está conectado. Sólo puede configurar un servicio a la vez como servicio predeterminado.

#### Editar el destino del servicio

Seleccione Conectividad de servicio.

# Registro

El registro almacena información sobre el historial de comunicación del dispositivo. El dispositivo registra las llamadas perdidas y recibidas solamente si la red admite estas funciones, si el dispositivo está encendido y si está dentro del área de servicio de la red.

#### Llamadas recientes

Puede ver información sobre sus llamadas recientes.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Registro y Llam. recientes.

# Ver llamadas perdidas, recibidas y marcadas Seleccione Llam, perdidas, Llam, recibidas o N°

Seleccione Llam. perdidas, Llam. recibidas o N° marcados.

**Sugerencia:** Para abrir la lista de los últimos números marcados en la pantalla de inicio, pulse la tecla Llamar.

Seleccionar **Opciones** y alguna de las siguientes opciones: **Guardar en Contactos** — Guardar un número de teléfono

de una lista de llamadas recientes a sus contactos. **Borrar lista** — Borrar la lista de llamadas recientes seleccionada.

**Eliminar** — Borrar un evento en la lista seleccionada.

**Configuraciones** — Seleccione **Duración del registro** y el período de tiempo que la información de comunicación se guarda en el registro. Si selecciona **Sin registro**, la información no se guarda en el registro.

#### Duración de la llamada

Puede ver la duración aproximada de la última llamada, las llamadas marcadas y recibidas, y todas las llamadas.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Registro y Duración llamada.

#### Paquete de datos

Seleccione Menú > Aplicaciones > Registro.

Se le podría cobrar por las conexiones de paquete de datos según la cantidad de datos enviados y recibidos.

# Verificar la cantidad de datos enviados o recibidos durante las conexiones de paquete de datos

Seleccione Contador datos > Datos enviados o Datos recibidos.

# Borrar la información enviada y recibida

Seleccione Contador datos > Opciones > Poner contadores a cero. Necesita el código de bloqueo para borrar la información.

#### Controlar todos los eventos de comunicación

En el registro general puede ver información acerca de eventos de comunicación, como llamadas de voz, mensajes

de texto, o conexiones de datos y LAN inalámbrica (Wi-Fi) registradas por el dispositivo.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Registro.

# Abre el registro general

Abra la ficha de registro general 🔢 🗚.

Los subeventos, como un mensaje de texto enviado en más de una parte y las conexiones de paquete de datos, se registran como un evento de comunicación. Las conexiones al buzón de correo, al centro de mensajes multimedia o a las páginas Web se muestran como conexiones de paquete de datos.

# Ver los detalles de la conexión de paquete de datos

Vaya a un evento de conexión de paquete de datos entrante o saliente indicado con GPRS, y seleccione Opciones > Ver.

### Copiar un número de teléfono desde el registro

Seleccione **Opciones** > **Utilizar número** > **Copiar**. Puede, por ejemplo, pegar el número de teléfono a un mensaje de texto.

# Filtrar el registro

Seleccione **Opciones** > **Filtrar** y un filtro.

# Definir la duración del registro

Seleccione Opciones > Configuraciones > Duración del registro. Si selecciona Sin registro, todo el contenido del registro, el registro de llamadas recientes y los informes de entrega de mensajería, se eliminan de manera permanente.

# **Contactos (directorio)**

Para abrir Contactos, seleccione Menú > Contactos.

Puede guardar y actualizar información de contacto, como números de teléfono, direcciones de domicilio o direcciones de e-mail de sus contactos. Puede agregar un tono de timbre personal o una imagen en miniatura a un contacto. También puede crear grupos de contactos, que le permiten enviar mensajes de texto o e-mail a varios destinatarios al mismo tiempo.

### Guardar y editar nombres y números

Seleccione Menú > Contactos.

# Agregar un nuevo contacto a la lista de contactos

- 2 Seleccione un campo para ingresar la información. Para cerrar el ingreso de texto, seleccione . Complete los campos correspondientes y seleccione Hecho.

#### **Editar contactos**

Seleccionar un contacto y **Opciones** > **Editar**.

#### Barra de herramientas de contactos

Seleccione Menú > Contactos.

#### Llamar a un contacto

Vaya a un contacto y seleccione ?.

#### Enviar un mensaie a un contacto

Vaya a un contacto y seleccione



#### Crear un nuevo contacto

Seleccione 3.

## Administrar nombres y números

Seleccione Menú > Contactos.

#### Eliminar contactos

Seleccione un contacto y **Opciones** > **Eliminar**.

Para eliminar varios contactos al mismo tiempo, seleccione **Opciones** > **Marcar/Desmarcar** para marcar los contactos deseados, y para eliminar, seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

# **Copiar contactos**

Seleccione el contacto, **Opciones** > **Copiar** y la ubicación que desee.

# Enviar un archivo a otro dispositivo

Toque y mantenga pulsado un contacto y seleccione Enviar tarj. negocios.

# Agregar contactos a los favoritos

Toque y mantenga pulsado un contacto y seleccione **Agregar** a favoritos.

#### Escuchar la etiqueta de voz asignada a un contacto

Seleccione el contacto y Opciones > Detalles etiqueta de voz > Opciones > Reproducir etiqueta voz.

Antes de usar etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz no dependen del idioma, dependen de la voz de quien habla.
- Pronuncie el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grabe las etiquetas de voz y úselas en un entorno sin ruidos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite nombres parecidos para números distintos.

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no se debe depender sólo de la marcación por voz en todas las circunstancias.

# Asignar números y direcciones predeterminados

Si un contacto tiene varios números o direcciones, un número o dirección predeterminado permite que sea más fácil llamar o enviar un mensaje al contacto. El número predeterminado también se utiliza en la marcación por voz.

- 1 Seleccione Menú > Contactos.
- 2 Seleccione un contacto y Opciones > Predeterminados.
- 3 Seleccione un predeterminado al que desea agregar un número o dirección y seleccione Asignar.

- 4 Seleccione un número o dirección que desee configurar como predeterminado.
- 5 Para salir de la vista Predeterminados y guardar los cambios, toque un área fuera de la vista.

#### Tarjetas de contacto

Todos los métodos de comunicación disponibles para un contacto se muestran en la vista de la tarjeta de contacto.

Seleccione Menú > Contactos.

Seleccione un contacto, el método de comunicación que desea, **Opciones**, y elija entre las siguientes alternativas:

**Editar** — Editar, agregar o eliminar los campos de la tarjeta de contactos.

**Predeterminados** — Definir los números y las direcciones que se usarán de manera predeterminada cuando se comunique con el contacto, si un contacto tiene más que un número o dirección definida.

**Detalles etiqueta de voz** — Ver los detalles de la etiqueta de voz o escuchar la etiqueta de voz para el contacto.

Las opciones disponibles y los métodos de comunicación pueden variar.

#### Configurar contactos como favoritos

Puede configurar contactos como contactos favoritos. Estos contactos aparecen en la parte superior de la lista de contactos y están marcados con un icono de estrella.

Seleccione Menú > Contactos.

## Configurar un contacto como favorito

Seleccione un contacto y **Opciones** > **Agregar a favoritos**.

#### Eliminar un contacto de los favoritos

Seleccione un contacto y **Opciones** > **Eliminar de favoritos**. Los contactos eliminados vuelven a la lista de contactos estándares.

# Tonos de timbre, imágenes y textos de llamada para contactos

Puede definir un tono de timbre para un contacto o grupo, y una imagen y un texto de llamada para un contacto. Cuando el contacto lo llama, el dispositivo reproduce el tono de timbre seleccionado y muestra el texto de llamada o la imagen (si el número de teléfono de la persona que llama se envía con la llamada y el dispositivo lo reconoce).

Para definir un tono de timbre para un contacto o grupo de contactos, seleccione el contacto o el grupo de contactos y **Opciones** > **Editar** > **Tono de timbre** y un tono de timbre.

Para agregar más campos a la vista de detalles del contacto, seleccione el contacto y **Opciones** > **Editar** > **Opciones** > **Agregar información**.

Para definir el texto de llamada para un contacto, seleccione el contacto y **Opciones** > **Editar** > **Opciones** > **Agregar información** > **Texto aviso llamada**. Toque el campo de texto para ingresar el texto de llamada y seleccione **Hecho**.

Para agregar una imagen para un contacto guardado en la memoria del dispositivo, seleccione el contacto, **Opciones** > **Editar** > **Agregar imagen** y una imagen de Fotos.

Para eliminar el tono de timbre, seleccione **Tono predeterminado** desde la lista de tonos de timbre.

Para ver, cambiar o eliminar la imagen de un contacto, seleccione el contacto, **Opciones** > **Editar** > **Nombre de imagen** > **Opciones** y la opción que desea.

# **Copiar contactos**

Seleccione Menú > Contactos.

Cuando abre la lista de contactos por primera vez, el dispositivo le pregunta si desea copiar los nombres y números desde la tarjeta SIM al dispositivo.

### Iniciar copia

Seleccione Aceptar.

# Cancelar copia

Seleccione Cancelar.

El dispositivo le pregunta si desea ver los contactos de la tarjeta SIM en la lista de contactos. Para ver los contactos, seleccione **Aceptar**. La lista de contactos se abre y los nombres almacenados en la tarjeta SIM están indicados con



#### Servicios SIM

Para conocer la disponibilidad del uso de servicios de tarjeta SIM y obtener información acerca de estos, comuníquese con el proveedor de la tarjeta SIM. Éste también puede ser el proveedor de servicios de red.

#### Contactos SIM

La cantidad de contactos que se pueden guardar en la tarjeta SIM es limitada.

# Mostrar los contactos guardados en la tarjeta SIM en la lista de contactos

Seleccione Opciones > Configuraciones > Contactos para mostrar > Memoria SIM.

Puede que los números que guarda en la lista de contactos no se guarden automáticamente en la tarjeta SIM.

#### Copiar contactos en la tarjeta SIM

Vaya hasta un contacto y seleccione **Opciones** > **Copiar** > **Memoria SIM**.

# Seleccionar la memoria predeterminada donde desea guardar los contactos nuevos

Seleccione Opciones > Configuraciones > Memoria guardar pred. > Memoria teléfono o Memoria SIM.

Los contactos guardados en la memoria del dispositivo pueden tener más de un número de teléfono y una imagen.

# Marcación fija

Con el servicio de marcación fija, puede restringir las llamadas de su dispositivo a determinados números de teléfono. No todas las tarjetas SIM admiten el servicio de marcación fija. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Seleccione Menú > Contactos y Opciones > Números SIM > Contac. marc. fija.

Cuando se usan las funciones de seguridad que restringen llamadas (por ejemplo, bloqueo de llamadas, grupo cerrado de usuarios y marcación fija), es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Las funciones de bloqueo y de desvío de llamadas no pueden estar activadas al mismo tiempo.

Necesita el código PIN2 para activar y desactivar la marcación fija o editar sus contactos de marcación fija. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el código PIN2.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Activar marcación fija o Desactivar marcación fija — Active o desactive la marcación fija.

**Nuevo contacto SIM** — Ingrese el nombre del contacto y el número de teléfono para los que se permiten las llamadas.

**Agregar de Contactos** — Copie un contacto de la lista de contactos a la lista de marcación fija.

Para enviar mensajes de texto a los contactos de SIM cuando está activo el servicio de marcación fija, debe agregar el número del centro de mensajes de texto a la lista de marcación fija.

#### **Grupos de contactos**

Para abrir la lista de grupos, abra la lista de contactos y toque

# Crear grupos de contacto

Con los grupos de contacto, puede comunicarse con varias personas con un solo mensaje.

Seleccione **Menú** > **Contactos** y abra la ficha de grupos.

### Crear un nuevo grupo

- 1 Seleccione Opciones > Nuevo grupo.
- Use el nombre predeterminado, o ingrese un nuevo nombre, y seleccione Aceptar.

# Agregar miembros al grupo

- 1 Seleccione el grupo y Opciones > Agregar miembros.
- 2 Marque cada contacto que desee agregar y seleccione Aceptar.

# Administrar grupos de contacto

Seleccione Menú > Contactos.

# Enviar un mensaje a todos los miembros del grupo

Toque y mantenga pulsado el grupo, y seleccione Crear mensaje.

# Configurar un tono de timbre para un grupo

Toque y mantenga pulsado el grupo, y seleccione **Tono de timbre**.

#### Renombrar un grupo

Toque y mantenga pulsado el grupo, y seleccione Renombrar.

#### Eliminar un grupo

Toque y mantenga pulsado el grupo, y seleccione Eliminar.

#### Agregar un contacto a un grupo

Seleccione el grupo y **Opciones** > **Agregar miembros**.

Para verificar a qué otros grupos pertenece un contacto, seleccione el grupo y el contacto, y **Opciones** > **Pertenece** a **grupos**.

#### Eliminar un contacto de un grupo

Seleccione el grupo y el contacto, y **Opciones** > **Eliminar del** grupo.

# Mensajería

# Vista principal de mensajería

Seleccione Menú > Mensajería.

La mensajería es un servicio de red.

# Crear un nuevo mensaje

Seleccione Nuevo mensaje.

**Sugerencia:** Para evitar volver a escribir mensajes que envía con frecuencia, use mensajes guardados en la carpeta

Plantillas en Mis carpetas. También puede crear y guardar sus propias plantillas.

La mensajería contiene las siguientes carpetas:

**Buzón entrada** — Mensajes recibidos, excepto mensajes de e-mail y de difusión celular.

**Mis carpetas** — Organizar sus mensajes en carpetas.

Borradores — Borradores de mensajes que aún no se envían.

Enviados — Los últimos mensajes que se enviaron, excluidos los mensajes enviados usando conectividad Bluetooth. Puede definir el número de mensajes que se pueden guardar en esta carpeta.

Buzón de salida — Los mensajes que esperan enviarse se almacenan temporalmente en la carpeta Buzón de salida, por ejemplo, cuando su dispositivo está fuera de la cobertura de la red.

Inform. entrega — Solicitar a la red que le envíe un informe de entrega de los mensajes de texto y los mensajes multimedia que ha enviado (servicio de red).

#### Escribir y enviar mensajes

Seleccione Menú > Mensajería.

La mensajería es un servicio de red.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener software malicioso o dañar de alguna manera el dispositivo o la PC. Antes de poder crear un mensaje multimedia, debe definir las configuraciones de conexión correctas.

La red celular puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada excede ese límite, el dispositivo podrá reducir su tamaño para enviarla por MMS.

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje podrá variar dependiendo del dispositivo receptor.

# Enviar un mensaje de texto o multimedia

Seleccione Nuevo mensaje.

### Enviar un mensaje de audio

Seleccionar **Opciones** > **Crear mensaje** y la opción relevante.

# Seleccionar destinatarios o grupos de la lista de contactos

En la barra de herramientas, seleccionar 3.

# Ingresar el número manualmente

Tocar el campo Para.

# Ingresar el sujeto del mensaje multimedia

Ingresar el sujeto en el campo Asunto. Si el campo Asunto no es visible, seleccionar **Opciones** > **Campos encab. mensaje** para cambiar los campos que son visibles.

#### Escribir el mensaje

Tocar el campo de mensaje.

# Agregar un objeto a un mensaje

Seleccionar ly y el tipo relevante de contenido.

El tipo de mensaje puede cambiar a mensaje multimedia de acuerdo con el contenido insertado.

### Enviar el mensaje

Seleccionar o pulsar la tecla Llamar.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que excedan el límite de caracteres para un único mensaje. Los mensajes más largos se envían como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres con tilde u otros signos, y los caracteres especiales de algunos idiomas ocupan más espacio, lo que limita el número de caracteres que se pueden enviar en un solo mensaje.

## Buzón de mensajería Recibir mensajes

Seleccione Menú > Mensajería y Buzón entrada.



Un mensaje de texto no leído Un mensaje multimedia no leído Un mensaje de audio no leído Datos recibidos por conectividad Bluetooth

Cuando recibe un mensaje,  $\leq$  y 1 mensaje nuevo aparecen en la pantalla de inicio.

### Abrir un mensaje desde la pantalla de inicio Seleccione Mostrar

Abrir un mensaje en la carpeta Buzón de entrada Seleccione el mensaje.

# Responder a un mensaje recibido

Selectione Opciones > Responder.

#### Mensajes multimedia

Seleccione Menú > Mensajería.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener software malicioso o dañar de alguna manera el dispositivo o la PC.

# Recuperar mensajes multimedia

Seleccione **Opciones** > **Recuperar**. Se abre una conexión de paquetes de datos para recuperar el mensaje en el dispositivo. Es posible que reciba una notificación que indica que un mensaje multimedia está esperando en el centro de mensaies multimedia.

Cuando abre un mensaje multimedia (), es posible que vea una imagen y un mensaje. J indica que se incluyó un clip de sonido. J indica que se incluyó un videoclip.

# Reproducir el clip de sonido o videoclip

Seleccione el indicador.

# Ver los objetos de medios incluidos en un mensaje multimedia

Selectione **Opciones** > **Objetos**.

Si el mensaje incluye una presentación multimedia, aparece

# Reproducir la presentación

Seleccione el indicador.

# Datos, configuraciones y mensajes de servicio Web

Su dispositivo puede recibir muchos tipos de mensajes que contengan datos, como tarjetas de negocios, tonos de timbre, logotipos de operador y entradas de agenda. También puede recibir configuraciones de su proveedor de servicios en un mensaje de configuración.

# Guardar los datos en un mensaje

Seleccionar **Opciones** y la opción adecuada.

Los mensajes de servicio Web son notificaciones (por ejemplo, titulares de noticias) y pueden contener un mensaje de texto o un enlace. Para conocer la disponibilidad y suscripción, comuníquese con su proveedor de servicios.

### Ver mensajes en una tarjeta SIM

Puede ver mensajes almacenados en una tarjeta SIM.

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Mensajes SIM.

Antes de que pueda ver los mensajes SIM, debe copiarlos en una carpeta en el dispositivo.

- 1 Marcar los mensajes. Seleccione Opciones > Marcar/ Desmarcar > Marcar o Marcar todo.
- 2 Abrir una lista de carpetas. Seleccione Opciones > Copiar.
- 3 Seleccione una carpeta para copiar.
- 4 Para ver los mensajes, abra la carpeta.

# Mensajes de difusión celular

La difusión celular (servicio de red) le permite recibir mensajes sobre varios temas, como las condiciones climáticas o del tráfico, de su proveedor de servicios.

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Mensajes del operador.

Para temas disponibles y números de temas relevantes, comuníquese con el proveedor de servicios. Es posible que este servicio no esté disponible para todas las regiones. No se pueden recibir mensajes de difusión celular en redes 3G. Una conexión de paquete de datos puede impedir la recepción de difusión celular.

#### Comandos de servicio

Con los comandos de servicio (servicio de red) puede ingresar y enviar solicitudes de servicio (también conocidas como comandos USSD), como comandos de activación para los servicios de red, al proveedor de servicios. Es posible que este servicio no esté disponible en todas las regiones.

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Comandos de servicio.

# Configuraciones de mensajería

Las configuraciones se pueden preconfigurar en su dispositivo o puede recibirlas en un mensaje. Para ingresar las configuraciones manualmente, rellene todos los campos con **Se debe definir** o un asterisco.

Algunos o todos los centros de mensajes o puntos de acceso pueden estar preconfigurados para su dispositivo por su proveedor de servicios y es posible que no los pueda cambiar, crear, editar ni eliminar.

#### Configuraciones de mensajes de texto

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Mensaje texto.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Centros de mensajes** — Ver una lista de todos los centros de mensajes de texto que se definieron.

**Centro mensajes en uso** — Seleccionar qué centro de mensajes utilizar para entregar mensajes de texto.

**Codificac. caracteres** — Para utilizar la conversión de caracteres a otro sistema de codificación, cuando esté disponible, seleccione **Soporte reducido**.

**Informe de recepción** — Solicitar a la red que le envíe un informe de entrega de los mensajes de texto que ha enviado (servicio de red).

**Validez del mensaje** — Seleccionar durante cuánto tiempo el centro de mensajes debe reenviar sus mensajes si se

produce un error en el primer intento (servicio de red). Si el mensaje no se puede enviar dentro de este período, el mensaje se elimina del centro de mensajes.

**Mensaje enviado como** — Para saber si el centro de mensajes puede convertir mensajes de texto a estos otros formatos, comuníquese con el proveedor de servicios.

**Conexión preferida** — Seleccionar la conexión que desea utilizar.

**Resp. mismo centro** — Responda los mensajes con el mismo número del centro de mensajes de texto (servicio de red).

#### Configuraciones de mensajes multimedia

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Mensaje multimedia.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Tamaño de imagen** — Definir el tamaño de la imagen en un mensaje multimedia.

**Modo creación MMS** — Si selecciona **Dirigido**, el dispositivo le informa si intenta enviar un mensaje que pudiera no ser compatible con el destinatario. Si selecciona **Restringido**, el dispositivo impide que envíe mensajes que pudieran no ser compatibles. Para incluir contenido en los mensajes sin notificaciones, seleccione **Libre**.

**Punto de acceso en uso** — Seleccionar el punto de acceso que se utiliza como la conexión preferida.

**Recuperación multim.** — Seleccione cómo desea recibir mensajes, si está disponible. Para recibir mensajes automáticamente en su red doméstica, seleccione **Auto. en** 

red domés.. Fuera de la red doméstica, usted recibe una notificación que informa la existencia de un mensaje a recuperar en el centro de mensajes multimedia. Si selecciona Siempre automático, el dispositivo establece automáticamente una conexión de paquete de datos activa para recuperar el mensaje dentro y fuera de la red doméstica. Seleccione Manual para recuperar mensajes multimedia desde el centro de mensajes de manera manual o Desactivada para no recibir ningún mensaje multimedia. Es posible que la recuperación automática no esté disponible en todas las regiones.

**Permitir mens. anónimos** — Rechazar mensajes de remitentes anónimos.

**Recibir publicidad** — Recibir avisos en mensajes multimedia (servicio de red).

**Recibir informes** — Mostrar el estado de los mensajes enviados en el registro (servicio de red).

**Rechazar envío informe** — Evitar que el dispositivo envíe informes de entrega de mensajes recibidos.

Validez del mensaje — Seleccionar durante cuánto tiempo el centro de mensajes debe reenviar sus mensajes si se produce un error en el primer intento (servicio de red). Si el mensaje no se puede enviar dentro de este período, el mensaje se elimina del centro de mensajes.

El dispositivo requiere soporte de la red para indicar si un mensaje enviado fue recibido o leído. Dependiendo de la red y de otras circunstancias, puede que esta información no sea confiable siempre.

### Configuraciones de mensajes de servicio Web

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Mensaje de servicio. Seleccione si desea recibir mensajes de servicio.

Abrir automáticamente el explorador y recuperar contenido cuando reciba un mensaje de servicio Seleccione Descargar mensajes > Automáticamente.

#### Configuraciones de difusión celular

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Mensaje del operador.

Para temas disponibles y números de temas relacionados, comuníquese con el proveedor de servicios.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Recepción** — Configure el dispositivo para recibir mensajes de difusión celular.

**Idioma** — Seleccione los idiomas en los que desea recibir los mensajes: **Todos**, **Seleccionados**, u **Otros**.

**Detección de temas** — Configure el dispositivo para buscar automáticamente nuevos números de temas y guardar los nuevos números sin un nombre en la lista de temas.

# **Otras configuraciones**

Seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Otras.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Guardar mens. env.** — Guardar copias de mensajes de texto o mensajes multimedia que envía a la carpeta Enviados.

**Nº mensajes guardados** — Defina cuántos mensajes enviados se pueden guardar en la carpeta Enviados. Cuando llegue al límite, los mensajes más antiguos se eliminarán.

**Memoria en uso** — Seleccione si desea guardar los mensajes.

**Mostrar mens. en grupos** — Agrupar los mensajes en las carpetas Buzón de entrada, Enviados, Borradores y Mis carpetas.

# E-mail

#### Acerca del e-mail


Seleccione Menú > Email.

Si el software del dispositivo se ha actualizado, es posible que la ubicación de Email haya cambiado.

Puede comenzar a usar su dirección de email existente con el dispositivo y leer, responder y organizar el email en todo momento. Puede agregar varios buzones y acceder a ellos directamente desde la página de inicio. En la vista de e-mail principal, puede cambiar de un buzón a otro.

El e-mail es un servicio de red.

Es posible que se apliquen cargos por el envío y la recepción de email en su dispositivo. Para obtener información sobre los posibles costos, comuníquese con el proveedor de servicios.

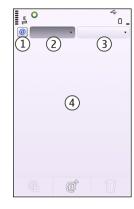

- **1** Su buzón actual.
- 2 Alternar entre sus buzones y ver los e-mail en diferentes carpetas.
- 3 Ordenar el e-mail por fecha, por ejemplo.
- 4 E-mail en buzón actual.

Email contiene elementos interactivos. Mantener seleccionado, por ejemplo, un e-mail para ver un menú emergente.

# Agregar un buzón

Puede agregar varios buzones al dispositivo.

Seleccione Menú > Fmail.

### Agregar un buzón

Seleccione Nuevo y siga las instrucciones.

# Agregar un widget de e-mail a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, seleccione y mantenga pulsada la ubicación que desea para el widget de correo, y en el menú emergente, seleccione **Agregar contenido** y el widget de correo que desea.

### Crear otro buzón

Seleccione Nuevo y siga las instrucciones.

#### Eliminar un buzón

Seleccione **Config.**, vaya al buzón y seleccione **Opciones** > **Eliminar buzón**.

#### Leer e-mail

Puede usar el dispositivo para leer o responder un e-mail.

Seleccione **Menú** > **Email** y un buzón de correo.

#### Leer un e-mail

Seleccione un e-mail

# Abrir o guardar un archivo adjunto

Seleccione el archivo adjunto y la opción adecuada. Si hay más de un archivo adjunto, puede guardarlos todos de una vez.

#### Responder un e-mail

Seleccionar @ y del menú emergente, seleccionar @

#### Reenviar un e-mail

Seleccionar @ y del menú emergente, seleccionar .

Sugerencia: Para ir a una dirección Web que está en un correo, seleccione la dirección. Para agregar la dirección Web a sus favoritos, una vez que se cargue la página, seleccione Opciones > Opciones página Web > Guardar como favorito.

**Sugerencia:** Para abrir el e-mail siguiente o anterior, use los iconos de flecha.

#### Fnviar un e-mail

Puede usar el dispositivo para escribir y enviar e-mail y archivos adjuntos.

Seleccione Menú > Email y un buzón de correo.

- 1 Seleccione @<sup>+</sup>.
- 2 Para agregar un destinatario a la lista de contactos, seleccione el icono Para, Cc o Cco. Para ingresar una dirección de e-mail manualmente, seleccione el campo Para, Cc o Cco.
- Para agregar un archivo adjunto al e-mail, seleccione
  - Para enviar el e-mail, seleccione .

# Conectividad

El dispositivo brinda diversas opciones para conectarse a Internet o a otro dispositivo compatible o PC.

#### Conexiones de datos y puntos de acceso

El dispositivo admite conexiones de paquetes de datos (servicio de red), como GPRS en la red GSM. Cuando utiliza su dispositivo en redes GSM y 3G, pueden estar activas varias conexiones de datos al mismo tiempo y los puntos de acceso pueden compartir una conexión de datos. En la red 3G, las conexiones de datos permanecen activas durante llamadas de voz.

También puede usar una conexión de datos Wi-Fi. Sólo puede estar activa una conexión en una LAN inalámbrica a la vez, pero varias aplicaciones pueden utilizar el mismo punto de acceso.

Para establecer una conexión de datos se requiere un punto de acceso. Puede definir diferentes tipos de puntos de acceso, como los siguientes:

- Punto de acceso MMS para enviar y recibir mensajes multimedia
- Punto de acceso a Internet (IAP) para enviar y recibir email y conectarse a Internet

Verifique el tipo de punto de acceso que necesita con su proveedor de servicios para el servicio al que desea acceder. Para conocer la disponibilidad y suscribirse a los servicios de conexión del paquete de datos, comuníquese con el proveedor de servicios.

# Configuraciones de red

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Red.

El dispositivo puede alternar automáticamente entre las redes GSM y UMTS. Las redes GSM están indicadas con 平. Las redes UMTS están indicadas con **3 G**.

Una conexión de Acceso a paquetes de datos de alta velocidad (HSDPA) (servicio de red) se indica con **3.5**<sub>G</sub>.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Modo de red** — Seleccionar qué red desea utilizar. Si selecciona **Modo dual**, el dispositivo utiliza la red GSM o UMTS automáticamente, de acuerdo con los parámetros de red y los acuerdos de roaming entre los proveedores de servicios de red. Para obtener más detalles y saber más sobre los costos de roaming, comuníquese con su proveedor de servicios. Esta opción sólo aparece si el proveedor de servicio inalámbrico la admite.

Un acuerdo de roaming es un acuerdo entre dos o más proveedores de servicios que permite a los usuarios de un proveedor de servicios el uso de los servicios de otros proveedores.

Selección operador — Seleccione Automática para configurar el dispositivo para que busque y seleccione una de las redes disponibles o Manual para seleccionar manualmente la red desde una lista. Si se pierde la conexión a la red seleccionada manualmente, el dispositivo emitirá un tono de error y le pedirá que vuelva a seleccionar una red. La red seleccionada debe tener un acuerdo de roaming con su red doméstica.

**Mostrar info. célula** — Configure el dispositivo para que indique cuando esté en una red celular basada en la

tecnología de red microcelular (MCN, Micro Celular Network) y para activar la recepción de información celular.

#### Conexión Wi-Fi

El dispositivo puede detectar y conectarse a redes de área local inalámbricas (Wi-Fi). Al utilizar una Wi-Fi, puede conectar su dispositivo a Internet y a dispositivos compatibles que tengan soporte Wi-Fi.

#### Acerca de Wi-Fi

Para utilizar una conexión de red de área local inalámbrica (Wi-Fi), ésta debe estar disponible donde usted se encuentra y el dispositivo debe estar conectado a la Wi-Fi. Algunas redes Wi-Fi están protegidas y se necesita una clave de acceso del proveedor de servicios para conectarse a ellas.

**Nota:** En Francia, solamente se le permite utilizar Wi-Fi en interiores.

Las funciones que utilizan Wi-Fi o que pueden ejecutarse en segundo plano mientras se utilizan otras funciones aumentan el consumo de energía de la batería y reducen su vida útil.

Importante: Siempre active uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de su conexión a LAN móvil. El uso de encriptación reduce el riesgo de que se acceda de manera no autorizada a sus datos.

#### **Conexiones Wi-Fi**

Para utilizar una conexión a una LAN inalámbrica (Wi-Fi), debe crear un punto de acceso a Internet (IAP) para Wi-Fi. Utilice el punto de acceso para aplicaciones que necesitan conectarse a Internet.

Se establece una conexión a una Wi-Fi cuando crea una conexión de datos utilizando un punto de acceso a Internet para Wi-Fi. La conexión Wi-Fi activa se cierra cuando finaliza la conexión de datos.

Puede utilizar una Wi-Fi durante una llamada de voz o mientras un paquete de datos está activo. Sólo puede estar conectado a un dispositivo de punto de acceso a Wi-Fi cada vez, pero varias aplicaciones pueden utilizar el mismo punto de acceso a Internet.

Cuando el dispositivo está en el perfil desconectado, aún puede utilizar la Wi-Fi (si está disponible). Recuerde cumplir con cualquier requerimiento de seguridad aplicable al establecer y usar la conexión Wi-Fi.

**Sugerencia:** Para verificar la dirección única de control de acceso multimedia (MAC) que identifica al dispositivo, abra el teclado e ingrese **\*#62209526#**.

#### Asistente Wi-Fi

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Wi-Fi.

El asistente Wi-Fi le ayuda a conectarse a una LAN inalámbrica (Wi-Fi) y a administrar las conexiones Wi-Fi.

Si la búsqueda encuentra redes Wi-Fi, para crear un punto de acceso a Internet (IAP) para una conexión e iniciar el explorador Web con este IAP, seleccione la conexión e Iniciar exploración Web.

Si selecciona una Wi-Fi segura, se le pide que ingrese la contraseña correspondiente. Para conectarse a una red oculta, debe ingresar el nombre correcto de la red (identificador de configuración de servicio oculto, SSID).

Si el explorador Web ya se está ejecutando con la conexión Wi-Fi actualmente activa, para volver al explorador Web, seleccione Contin. exploración Web.

Para finalizar la conexión activa, seleccione la conexión y **Desconectar Wi-Fi**.

#### Puntos de acceso a Internet Wi-Fi

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Wi-Fi.

#### Filtrar las Wi-Fi de la lista de redes encontradas.

Seleccione **Opciones** > **Filtrar redes Wi-Fi**. Las redes seleccionadas no se muestran la próxima vez que el asistente para Wi-Fi busque Wi-Fi.

#### Ver los detalles de una red

Seleccione **Opciones** > **Detalles**. Si selecciona una conexión activa, los detalles de la conexión aparecen en la pantalla.

#### Modos de funcionamiento

En Wi-Fi, existen dos modos de funcionamiento: infraestructura y ad hoc.

El modo de funcionamiento de infraestructura permite dos tipos de comunicación: dispositivos inalámbricos que se conectan entre sí a través de un dispositivo de punto de acceso Wi-Fi, o dispositivos inalámbricos que se conectan a una LAN inalámbrica a través de un dispositivo de punto de acceso Wi-Fi.

En el modo de funcionamiento ad hoc, los dispositivos pueden enviar y recibir datos entre sí directamente.

#### Configuraciones de LAN inalámbrica

En las configuraciones de LAN (Wi-Fi) inalámbrica, puede definir si el indicador Wi-Fi aparece o no cuando una red está disponible y cuán seguido se escanea la red. También puede definir cuándo y cómo realizar la prueba de conectividad de Internet y ver las configuraciones Wi-Fi avanzadas.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Wi-Fi > Opciones > Configuraciones.

# Mostrar cuando una Wi-Fi está disponible Seleccione Mostrar disponibilid. Wi-Fi > Sí.

# Definir cuán seguido el dispositivo busca una Wi-Fi disponible

Seleccione Mostrar disponibilid. Wi-Fi > Sí y Buscar redes

# Definir las configuraciones de prueba de capacidad de Internet

Seleccione **Prueba conect. Internet** y si desea ejecutar la prueba automáticamente o después de la confirmación o nunca. Si la prueba de conectividad resulta exitosa, el punto de acceso se guarda en la lista de destinos de Internet.

### Ver configuraciones avanzadas

Seleccione **Opciones** > **Configurac. avanzadas.**Se recomienda que no modifique las configuraciones de Wi-Fi avanzadas

### Puntos de acceso Crear un punto de acceso nuevo

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Destinos.

Puede recibir configuraciones de punto de acceso en un mensaje del proveedor de servicios. Es posible que su proveedor de servicios haya preconfigurado algunos o todos los puntos de acceso y que usted no pueda cambiarlos, crearlos, editarlos ni eliminarlos.

- 1 Seleccione **\*Punto de acceso**.
- 2 El dispositivo le pide que compruebe las conexiones disponibles. Después de buscar, se muestran las conexiones que están disponibles y que se pueden compartir mediante un punto de acceso nuevo. Si omite este paso, se le solicita que seleccione un método de conexión y que defina las configuraciones necesarias.

Para ver los puntos de acceso guardados en el dispositivo, seleccione un grupo de puntos de acceso. Los distintos grupos de puntos de acceso son los siguientes:



Puntos de acceso a Internet



Puntos de acceso de la mensajería multimedia





Puntos de acceso sin categoría

Los distintos tipos de puntos de acceso se indican de la siguiente forma:



Punto de acceso protegido Punto acceso pag. datos

Punto de acceso de LAN inalámbrica (Wi-Fi)

### Administrar grupos de puntos de acceso

Para evitar seleccionar un solo punto de acceso cada vez que el dispositivo establezca una conexión de red, puede crear un grupo que contenga diferentes puntos de acceso para conectarlos a esa red y definir el orden en que se utilizan los puntos de acceso. Por ejemplo, puede agregar puntos de acceso de LAN inalámbrica (Wi-Fi) y de paquete de datos a un grupo de punto de acceso de Internet y usar el grupo para explorar la Web. Si le da a Wi-Fi la prioridad más alta, el dispositivo se conecta a Internet a través de Wi-Fi, si está disponible, y a través de una conexión de paquete de datos en caso contrario.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Destinos.

# Crear un nuevo grupo de puntos de acceso

Seleccione **Opciones** > **Administrar** > **Nuevo destino**.

# Agregar puntos de acceso a un grupo de puntos de acceso

Seleccione el grupo y **Opciones** > **Nuevo punto de acceso**.

# Copiar un punto de acceso existente desde otro grupo

Seleccione el grupo, vaya al punto de acceso que desea copiar y seleccione Opciones > Organizar > Copiar a otro destino.

# Cambiar la prioridad de un punto de acceso dentro de un grupo

Seleccione Opciones > Organizar > Cambiar prioridad.

# Configuraciones del punto acceso de paquete de datos

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Destinos > Punto de acceso y siga las instrucciones.

# Editar un punto de acceso de paquete de datos

Seleccione un grupo de puntos de acceso y el punto de acceso que tiene la marca . Siga las instrucciones que proporciona el proveedor de servicios.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Nombre del punto acceso** — El nombre de punto de acceso lo proporciona el proveedor de servicios.

**Nombre de usuario** — Puede que necesite el nombre de usuario para realizar una conexión de datos y normalmente lo proporciona el proveedor de servicios.

**Petición de contraseña** — Si debe ingresar la contraseña cada vez que inicia sesión en un servidor o si no desea guardar la contraseña en el dispositivo, seleccione Sí.

**Contraseña** — Es posible que necesite una contraseña para establecer una conexión de datos que, generalmente, se obtiene del proveedor de servicios.

**Autenticación** — Para enviar siempre la contraseña encriptada, seleccione **Segura**. Para enviar la contraseña encriptada cuando sea posible, seleccione **Normal**.

**Página de inicio** — Dependiendo del punto de acceso que esté configurando, ingrese la dirección Web o la dirección del centro de mensajes multimedia.

**Usar punto de acceso** — Configure el dispositivo para que se conecte al destino con este punto de acceso después confirmar o automáticamente.

# Modificar configuraciones avanzadas del punto acceso de paquete de datos

Seleccione Opciones > Configurac. avanzadas.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Tipo de red** — Seleccione el tipo de protocolo de Internet para transferir datos hacia y desde el dispositivo. Las configuraciones restantes dependen del tipo de red seleccionado.

**Dirección IP del teléfono** (sólo para IPv4) — Ingrese la dirección IP de su dispositivo.

**Direcciones DNS** — Ingrese las direcciones IP de los servidores DNS primario y secundario, si lo solicita el proveedor de servicios. Para obtener estas direcciones, comuníquese con el proveedor de servicios de Internet.

**Dirección servidor proxy** — Ingrese la dirección del servidor proxy.

**Número de puerto proxy** — Ingrese el número de puerto del servidor proxy.

# Puntos de acceso Wi-Fi para Internet

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Destinos > Punto de acceso y siga las instrucciones.

Para editar un punto de acceso LAN inalámbrico (Wi-Fi), abra uno de los grupos de punto de acceso y seleccione un punto de acceso marcado con (९०)

Siga las instrucciones del proveedor de servicio Wi-Fi.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Nombre de red Wi-Fi** — Seleccione **Ingresar manualm.** o **Buscar redes**. Si selecciona una red existente, el modo de red Wi-Fi y el modo de seguridad Wi-Fi se determinan de acuerdo a las configuraciones de su punto de acceso.

**Estado de red** — Defina si se muestra el nombre de la red. **Modo de red Wi-Fi** — Seleccione **Ad-hoc** para crear una red ad hoc y para permitir que los dispositivos envíen y reciban datos en forma directa; no es necesario un punto de acceso Wi-Fi. En una red ad hoc, todos los dispositivos deben usar el mismo nombre de red de Wi-Fi.

Modo de seguridad Wi-Fi — Seleccione la encriptación utilizada: WEP, 802.1x o WPA/WPA2 (802.1x y WPA/WPA2 no están disponibles para redes ad hoc). Si selecciona Red abierta, no se utilizará encriptación. Las funciones WEP, 802.1x y WPA se pueden utilizar sólo si la red las admite.

**Página de inicio** — Ingrese la dirección Web de la página inicial.

**Usar punto de acceso** — Configure el dispositivo para crear una conexión que utilice este punto de acceso automáticamente o después de una confirmación.

Las opciones disponibles pueden variar.

#### Ver las conexiones de datos activas

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Admin. conexión.

En la vista de conexiones de datos activas, puede ver las conexiones de datos:



llamadas de datos conexiones de paquete de datos Conexiones Wi-Fi

#### Cerrar una conexión

Seleccione Opciones > Desconectar.

**Cerrar todas las conexiones abiertas** Seleccione **Opciones** > **Desconectar todas**.

Ver los detalles de una conexión Seleccione Opciones > Detalles.

#### Sincronización

Con la aplicación Sincronización, puede sincronizar las notas, mensajes, contacto y otra información con un servidor remoto.

Seleccione Menú > Configurac. > Conectividad > Transfer. datos > Sinc..

Puede recibir las configuraciones de sincronización como un mensaje de configuración del proveedor de servicios.

Un perfil de sincronización contiene las configuraciones necesarias para la sincronización. Cuando abre una aplicación, se muestra el perfil de sincronización predeterminado o el que utilizó anteriormente.

**Incluir o excluir tipos de contenido** Seleccionar un tipo de contenido.

#### Sincronizar datos

Seleccione **Opciones** > **Sincronizar**.

Crear un nuevo perfil de sincronización Seleccione Opciones > Nuevo perfil de sinc..

Administrar los perfiles de sincronización Seleccione Opciones y la opción que desea.

# Conectividad Bluetooth Acerca de la conectividad Bluetooth

Con la conectividad Bluetooth, puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles,

como dispositivos móviles, computadoras, auriculares y equipo para auto.

Puede usar la conexión para enviar elementos desde el dispositivo, transferir archivos desde la PC compatible e imprimir archivos con una impresora compatible.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth.

Debido a que los dispositivos que usan la tecnología inalámbrica Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, no necesitan estar en línea directa. No obstante, deben estar a una distancia que no supere los 10 metros (33 pies), aunque la conexión puede estar sujeta a interferencias por obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo cumple con la especificación 2.0 + EDR de Bluetooth que admite los siguientes perfiles: Conexión de acceso teléfono a redes (DUN), Perfil objeto Push (OPP), Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auricular (HSP), Perfil de imaginería básica (BIP), Perfil de acceso SIM remoto (SimAP), Perfil de identificación de dispositivo (DI), Perfil de acceso a directorio (PBAP), Perfil de distribución genérica de audio/video (GAVDP), Perfil de control remoto de audio/video (AVRCP), Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP). Para asegurar el funcionamiento con otros dispositivos que admiten tecnología Bluetooth, utilice los accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Consulte con los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este dispositivo.

Cuando el dispositivo está bloqueado, sólo es posible conectarse a dispositivos autorizados.

Las funciones que usan tecnología Bluetooth aumentan la demanda de energía de la batería y reducen su vida útil.

# Configurac. Bluetooth

Seleccione Menú > Configurac, v Conectividad > Rluetooth

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Rluetooth** — Active la conectividad Bluetooth

**Visibilidad de mi teléfono** — Para que otros dispositivos Bluetooth puedan ver su dispositivo, seleccione Mostrado a todos. Para configurar un período de tiempo después del cual la visibilidad cambia su configuración de visible a oculta, seleccione **Definir período visib.**. Para ocultar su dispositivo a otros dispositivos, seleccione Oculto.

Mi nombre teléfono — Edite el nombre del dispositivo. El nombre es visible para otros dispositivos Bluetooth.

**Modo remoto de SIM** — Seleccionar otro dispositivo, como un accesorio compatible de equipo para auto, para que utilice la tarjeta SIM del dispositivo para conectarse a la red.

#### Consejos de seguridad

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth.

Cuando no utilice la conectividad Bluetooth, para controlar quién puede buscar el dispositivo y conectarse a él, seleccione Rluetooth > Desactivado o Visibilidad de mi teléfono >

Oculto. Cuando desactiva la función Bluetooth, no afecta otras funciones del dispositivo.

No realice vinculaciones con dispositivos desconocidos ni acepte las solicitudes de conexión que estos envíen. Esto avuda a proteger el dispositivo de contenido dañino. Utilice el dispositivo en modo oculto como una medida más segura para evitar el software malicioso.

#### Enviar datos utilizando conectividad Bluetooth

Puede tener varias conexiones Bluetooth activas a la vez. Por eiemplo, si está conectado a un auricular compatible. también puede transferir archivos a otro dispositivo compatible.

- Abra la aplicación donde está almacenado el elemento que desea enviar.
- Vaya a un elemento y seleccione **Opciones** > **Enviar** > Vía Bluetooth

Aparecen los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth que están dentro del área de alcance. Los iconos del dispositivo son los siguientes:



computadora







dispositivo de audio o video



Para interrumpir la búsqueda, seleccione Cancelar.

- Seleccione el dispositivo al que desea conectarse.
- 4 Si el otro dispositivo necesita vincularse para transmitir los datos, suena un tono y se le solicita que ingrese un

código. Se debe ingresar el mismo código en ambos dispositivos.

Una vez que se establezca la conexión, aparece **Enviando** datos.

**Sugerencia:** Al buscar dispositivos, algunos dispositivos pueden mostrar solamente la dirección única (dirección del dispositivo). Para buscar la dirección única de su dispositivo, en el marcador ingrese **\*#2820#**.

#### Vincular dispositivos

Puede vincular su dispositivo con un dispositivo compatible para que las siguientes conexiones Bluetooth entre los dispositivos sean más rápidas. Antes de vincular, cree su propio código de acceso (1 a 16 dígitos) y póngase de acuerdo con el dueño del otro dispositivo para que use el mismo código. Los dispositivos sin interfaz de usuario tienen un código de acceso predeterminado de fábrica. El código de seguridad sólo se utiliza una vez.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth.

- 1 Abra la ficha Dispositiv. vinculados.
- 2 Seleccione Opciones > Vincular nuevo dispos.. Se muestran los dispositivos que están dentro del alcance.
- 3 Seleccione el dispositivo.
- 4 Ingrese la contraseña en ambos dispositivos.

#### Conectarse a un accesorio después de vincular

Seleccione **Opciones** > **Conectar a dispos. audio.** Algunos accesorios de audio se conectan automáticamente al dispositivo después de la vinculación.

# Configurar un dispositivo como autorizado

Seleccione **Fijar como autorizado**. Las conexiones entre su dispositivo y el dispositivo autorizado se pueden realizar sin su conocimiento. Utilice esta opción sólo para sus propios dispositivos, como el auricular o la PC compatible, o dispositivos pertenecientes a una persona de confianza. Indica dispositivos autorizados en la vista de dispositivos vinculados.

# Cancelar una vinculación con un dispositivo

Seleccione Opciones > Eliminar.

# **Cancelar todas las vinculaciones**

Seleccione **Opciones** > **Eliminar todos**.

#### Recibir datos utilizando conectividad Bluetooth

Cuando recibe datos con conectividad Bluetooth, suena un tono y el dispositivo le pregunta si desea aceptar el mensaje. Si acepta, aparece y puede encontrar un mensaje informativo acerca de los datos en la carpeta Buzón de entrada en Mensajería. Los mensajes que se reciben con conectividad Bluetooth se indican con .

## **Bloquear dispositivos**

Puede evitar que los dispositivos establezcan una conexión Bluetooth con su dispositivo.

<sup>\*</sup> indica un dispositivo vinculado en la vista de búsqueda de dispositivo.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth.

## Bloquear un dispositivo

En la ficha Dispositiv. vinculados, vaya al dispositivo que desea bloquear y seleccione **Opciones** > **Bloquear**.

# Desbloquear un dispositivo

En la ficha Dispositiv. bloqueados, vaya al dispositivo y seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

# **Desbloquear todos los dispositivos**

Seleccione Opciones > Eliminar todos.

Si rechaza una solicitud de vinculación de otro dispositivo, se le pregunta si desea bloquear todas las futuras solicitudes de conexión de este dispositivo. Si acepta, el dispositivo se agrega a la lista de dispositivos bloqueados.

#### Modo remoto de SIM

Con el modo SIM remoto, puede usar un accesorio compatible de equipo para auto. Antes de poder activar el modo remoto de SIM, los dos dispositivos deben estar vinculados y la vinculación se deberá iniciar desde el otro dispositivo. Al realizar la vinculación, utilice un código de 16 dígitos y configure el otro dispositivo como autorizado.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth.

#### **Activar modo SIM remoto**

Active la conectividad Bluetooth. Seleccione Bluetooth.

- 2 Active modo SIM remoto en el dispositivo. Seleccione Modo remoto de SIM.
- 3 Active modo SIM remoto en el otro dispositivo.

Cuando el modo SIM remoto está activado en el dispositivo, en la pantalla de inicio aparece **Modo remoto de SIM**. La conexión con la red inalámbrica está cerrada, y no puede usar los servicios de la tarjeta SIM ni las funciones que requieren la cobertura de la red celular.

Cuando el dispositivo está en modo SIM remoto, sólo puede realizar o recibir llamadas con el accesorio conectado. El dispositivo sólo puede realizar llamadas a los números de emergencia programados en el dispositivo.

### Desactivar modo SIM remoto

Pulse la tecla Encender y seleccione Salir modo remoto SIM.

#### Transferencia de datos usando un cable USB

**₩** 

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > 3.



# Seleccione el modo USB siempre que esté conectado un cable de datos compatible.

Seleccione Preguntar al conect. > Sí.

Si la opción **Preguntar al conect.** no está activa o desea cambiar el modo USB durante una conexión activa, seleccione **Modo de conexión USB** y alguna de las siguientes opciones: **Nokia Ovi Suite** — Usar las aplicaciones de Nokia para PC

como Nokia Ovi Suite y Nokia Software Updater. **Almacen. masivo** — Transferir datos entre el dispositivo y una computadora compatible.

**Transfer. imág.** — Imprimir imágenes usando una impresora compatible.

**Transfer. medios** — Sincronizar música con el Reproductor de Música Nokia o Windows Media Player.

#### Conexiones de PC

Puede usar el dispositivo móvil con una variedad de medios de conectividad compatibles para PC y aplicaciones de comunicaciones de datos. Con Nokia Ovi Suite puede, por ejemplo, transferir archivos e imágenes entre el dispositivo y una computadora compatible.

Para usar Nokia Ovi Suite con el modo de conexión USB, seleccione Nokia Ovi Suite.

Para obtener más información acerca de Nokia Ovi Suite, vaya a www.ovi.com/support.

#### Config. administrativas Configuraciones de paquete de datos

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Config. admin. > Paquete datos.

Las configuraciones de paquete de datos afectan a todos los puntos de acceso que utilicen una conexión de paquete de datos.

# Abrir una conexión de paquete de datos cada vez que la red esté disponible

Seleccione Conex. paq. de datos > Si está disponible.

Es más rápido, por ejemplo, para enviar un e-mail, si la conexión siempre está abierta. Si no hay cobertura de red, el dispositivo intenta abrir periódicamente una conexión de paquete de datos.

# Abrir una conexión de paquete de datos sólo cuando sea necesario

Seleccione Conex. paq. de datos > Si es necesario. Cada vez, por ejemplo, que envía un e-mail, la conexión debe abrirse primero.

# Utilizar HSDPA (servicio de red) en redes UMTS

Seleccione Acceso paq. alta veloc..

Puede utilizar su dispositivo como un módem para la computadora, para acceder a Internet a través de una conexión de paquete de datos.

# Definir el punto de acceso que desea utilizar cuando usa el dispositivo como módem

Seleccione Punto de acceso.

### **Configuraciones SIP**

Las configuraciones del Protocolo de inicio de sesión (SIP) son necesarias para ciertos servicios de red que usan SIP. Puede recibir las configuraciones en un mensaje de texto especial enviado por su proveedor de servicios. Puede ver, eliminar o crear estos perfiles de configuraciones en Configuraciones SIP.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Config. admin. > Configurac. SIP.

### Control de nombre del punto de acceso

Con el servicio de control de nombre del punto de acceso, puede restringir las conexiones del paquete de datos y permitir que su dispositivo utilice solamente ciertos puntos de acceso de paquete de datos.

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Config. admin. > Control APN.

Esta configuración está disponible solamente si su tarjeta SIM admite el servicio de control de punto de acceso.

# Activar el servicio o configurar los puntos de acceso permitidos

Seleccione **Opciones** y la opción correcta.

Para modificar las configuraciones, debe ingresar el código PIN2. El código lo proporciona el proveedor de servicios.

#### Internet

Con el explorador Web, puede ver páginas Web de lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) en Internet tal como fueron diseñadas originalmente. También puede explorar páginas Web que están diseñadas específicamente para dispositivos móviles y que usan lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML) o lenguaje de marcado para telefonía inalámbrica (WML).

Para navegar en Internet, debe tener un punto de acceso a Internet configurado en su dispositivo. El uso del explorador Web requiere soporte de la red.

#### Acerca del explorador Web



Seleccione Menú > Web.

Manténgase al día con las noticias y visite sus sitios Web favoritos Puede usar el explorador Web del dispositivo para ver páginas Web en Internet.

Para navegar en Internet, debe tener un punto de acceso a Internet configurado en el dispositivo y estar conectado a la red.

#### Explorar la Web

Seleccione Menú > Web.

**Sugerencia:** Si no tiene un plan de datos de tarifa de parte de su proveedor de servicios, para ahorrar costos en la cuenta del teléfono, puede usar una Wi-Fi para conectarse a Internet.

# Ir a un sitio Web

Seleccione la barra de direcciones Web, ingrese una y seleccione  $\triangleright$ .

**Sugerencia:** Para buscar en Internet, seleccione la barra de direcciones Web, ingrese la palabra de búsqueda y seleccione el enlace debajo de la barra de direcciones Web.

# Acercar o alejar la imagen

Toque dos veces la pantalla.

Una memoria caché es una parte de la memoria en la cual se almacenan datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché después de cada uso. La información o los servicios a los que se ha accedido se almacenan en ella.

#### Vaciar caché

Seleccione (\*\*) > \infty > Privacidad > Borrar datos privacidad > Caché.

#### Agregar un favorito

Si visita los mismos sitios Web todo el tiempo, agréguelos a la vista de Favoritos, para poder acceder a ellos fácilmente. Seleccione Menú > Web.

Mientras explora, seleccione (┏) > 🚉.

# Ir a un sitio Web marcado como favorito mientras explora

Seleccione  $\bigcirc$  >  $\bigcirc$  y un favorito.

#### Suscribirse a un vínculo Web

No es necesario que visite los sitios Web favoritos regularmente para mantenerse al tanto de las novedades en éstos. Puede suscribirse a vínculos Web y obtener enlaces al último contenido en forma automática.

Seleccione Menú > Web.

Los vínculos Web en las páginas Web normalmente se indican con . Se usan para compartir, por ejemplo, los últimos titulares de las noticias o ingresos de blog.

Vaya a un blog o página Web que contenga un vínculo Web y seleccione > y el vínculo deseado.

#### Actualizar un vínculo

En la vista Vínculos Web, seleccione y mantenga pulsado el vínculo y en el menú desplegable, seleccione **Actualizar**.

# Configurar un vínculo para que se actualice automáticamente

En la vista de Vínculos de Web, mantenga seleccionado el vínculo y, en el menú emergente, seleccione **Editar** > **Actualizaciones auto..** 

#### Descubrir eventos cercanos

¿Busca cosas interesantes para hacer cerca de su ubicación actual? Con Aquí y ahora, puede obtener información, por ejemplo, del clima, eventos, horarios de películas en el cine o restaurantes cercanos.

Seleccione Menú > Web.

- 1 Seleccione 🕝 > 🔲 > Aquí y ahora.
- 2 Explore los servicios disponibles, y para obtener más información, seleccione el servicio.

El contenido tal como imágenes satelitales, guías, información meteorológica y de tráfico y servicios relacionados es generado por terceros independientes de Nokia. En cierta medida, el contenido puede ser impreciso e incompleto y estar sujeto a disponibilidad. Nunca dependa únicamente del contenido antes mencionado y los servicios relacionados.

Algunos servicios podrían no estar disponibles en todos los países y sólo podrían ofrecerse en idiomas seleccionados. Los servicios pueden depender de la red. Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener información.

# Posicionamiento (GPS)

Puede utilizar aplicaciones tales como datos GPS para obtener su ubicación o medir distancias y coordenadas. Estas aplicaciones requieren una conexión GPS.

#### Acerca de GPS

El Gobierno de los Estados Unidos es el operador del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, Global Positioning System), v el único responsable de su precisión y mantenimiento. La precisión de localización de datos puede verse afectada por los ajustes en los satélites GPS que realice el Gobierno de los Estados Unidos y está sujeta a cambios en la política civil de GPS del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Plan de Radionavegación Federal (Federal Radionavigation Plan). La precisión de los datos también puede verse afectada por una mala geometría satelital. La ubicación, la presencia de edificios y de obstáculos naturales, y las condiciones climáticas pueden afectar la disponibilidad y la calidad de las señales GPS. Es posible que las señales de GPS no estén disponibles dentro de edificios o en construcciones subterráneas y pueden verse afectadas por materiales como concreto y metal.

No se debe usar GPS como una medición de ubicación precisa y nunca debe depender solamente de los datos de ubicación del receptor GPS y de las redes celulares de radio para determinar el posicionamiento o la navegación.

La precisión del contador es limitada y pueden producirse errores de redondeo. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS también pueden afectar la precisión. Las coordenadas del GPS se expresan utilizando el sistema internacional de coordenadas WGS-84. La disponibilidad de las coordenadas puede variar de una región a otra.

Para obtener información sobre la disponibilidad de estos servicios y los precios, comuníquese con el proveedor de servicios.

#### Acerca de GPS asistido (A-GPS)

El dispositivo es compatible con A-GPS (servicio de red). Cuando activa A-GPS, el dispositivo recibe información satelital útil desde un servidor de datos de asistencia a través de la red celular. Con la ayuda de los datos de asistencia, el dispositivo puede obtener más rápido la posición GPS.

Se usa el GPS asistido (A-GPS) para recuperar datos de asistencia mediante una conexión de paquetes de datos, que ayudan a calcular las coordenadas de su ubicación actual cuando su dispositivo recibe señales de los satélites.

Su dispositivo está preconfigurado para utilizar el servicio A-GPS de Nokia, en caso de que no estén disponibles las configuraciones A-GPS específicas del proveedor de servicios. Los datos de asistencia se recuperan del servidor de servicio A-GPS de Nokia sólo cuando se necesitan.

En el dispositivo, debe tener definido un punto de acceso a Internet para recuperar los datos de asistencia del servicio A--GPS de Nokia mediante una conexión de paquete de datos.

### Definir un punto de acceso para A-GPS

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Posicionamiento > Servidor posicionam. > Punto de acceso. Sólo se puede utilizar un punto de acceso a Internet por paquete de datos para este servicio. Cuando utilice GPS por primera vez, el dispositivo le solicitará el punto de acceso a Internet.

#### Sugerencias para crear una conexión GPS

#### Revisar el estado de la señal satelital

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Datos GPS > Opciones > Estado del satélite.



Si el dispositivo ha encontrado satélites, aparece una barra para cada satélite en la vista de información satelital. Cuanto más extensa sea la barra, más intensa es la señal del satélite. Cuando su dispositivo ha recibido datos suficientes de la señal del satélite para calcular su ubicación, cambia el color de la barra.

Inicialmente, el dispositivo deberá recibir señales de al menos cuatro satélites para poder calcular su ubicación. Una vez realizado el cálculo inicial, puede ser posible continuar calculando su ubicación con tres satélites. Sin embargo, la precisión es generalmente mejor cuando se encuentran más satélites.

Si no se pueden encontrar señales satelitales, considere lo siguiente:

- Si está en el interior, salga para obtener una mejor señal.
- · Si está afuera, muévase hacia un lugar más abierto.
- Si las condiciones climáticas son malas, la potencia de la señal puede ser afectada.
- Algunos vehículos tienen ventanas polarizadas, lo cual puede bloquear las señales de satélite.
- Asegúrese de no cubrir la antena con la mano.



Establecer una conexión GPS puede tardar de algunos segundos a varios minutos. Establecer una conexión GPS en un vehículo puede tomar más tiempo.

El receptor GPS recibe su energía de la batería del dispositivo. Al utilizar el GPS la batería se puede agotar más rápido.

#### Solicitudes de posición

Puede recibir una solicitud del servicio de red sobre su información de posición. Los proveedores de servicios pueden ofrecer información sobre temas locales, como condiciones climáticas o de tránsito, según la ubicación de su dispositivo.

Cuando recibe una solicitud de posición, se muestra el servicio que está haciendo la solicitud. Seleccione Aceptar para permitir el envío de la información de su ubicación o Rechazar para rechazar la solicitud.

#### Marcas

Con Marcas, para guardar la información de posición de ubicaciones en el dispositivo. Puede clasificar las ubicaciones guardadas en diferentes categorías, como negocio, y agregarles detalles. Puede usar marcas guardadas en aplicaciones compatibles.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Marcas.

Seleccione **Opciones** y una de las siguientes opciones:

**Nueva marca** — Crear una nueva marca. Para solicitar información de posición de su ubicación actual, seleccione **Posición actual**. Para ingresar la información de posición de manera manual, seleccione **Ingresar manualmente**.

**Editar** — Editar una marca guardada (por ejemplo, agregar una dirección de calle).

**Agregar a categoría** — Agregar una marca a una categoría. Seleccione cada categoría a la que desea agregar la marca.

**Enviar** — Enviar una o varias marcas a un dispositivo compatible.

#### Crear una nueva categoría de marca

En la ficha categorías, seleccione **Opciones** > **Editar** categorías.

#### Datos de GPS

Los datos GPS están diseñados para proporcionar información de guía de rutas a un destino seleccionado, información de ubicación sobre su ubicación actual, e información de ruta, como la distancia y tiempo aproximado a su destino.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Datos GPS.

#### Guía de ruta

La asistencia en ruta muestra la ruta más directa y la distancia más corta al destino, medida en una línea directa. Ignora cualquier obstáculo de la ruta, como edificios y obstáculos naturales, o diferencias de altitud. La asistencia en ruta se activa sólo cuando se mueve. Inicie la asistencia en ruta en el exterior para recibir la información necesaria de los satélites.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Datos GPS > Navegación.

# Configurar el destino

Seleccione **Opciones** > **Definir destino** y una marca como el destino, o ingrese las coordenadas de altitud y longitud.

#### Borrar el destino

Seleccione Detener navegación

# Recuperar información de posición

**122** Puede ver información de posición de su ubicación actual y un cálculo de la precisión de la ubicación.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Datos GPS > Posicion..

#### Guardar la ubicación actual como una marca

Seleccione **Opciones** > **Guardar posición**. Las marcas se pueden usar en otras aplicaciones compatibles y se pueden transferir entre dispositivos compatibles.

#### Medidor de viaie

@ Con el medidor de viaje, puede calcular la distancia, la velocidad y el tiempo de su viaje. Use el medidor de viaje en exteriores para recibir una mejor señal.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Datos GPS > Distancia viaje.

# Comenzar a calcular la distancia del viaje

Seleccione **Opciones** > **Iniciar**. Los valores calculados quedan en la pantalla.

#### Iniciar un nuevo cálculo

Seleccione **Opciones** > **Reiniciar**. Esto configura la distancia y el tiempo de viaje, y las velocidades promedio y máximas en cero.

# Configurar el odómetro y el tiempo total en cero Seleccione Opciones > Reiniciar.

La precisión del contador es limitada y pueden producirse errores de redondeo. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS también pueden afectar la precisión.

Configuraciones de posicionamiento

Las configuraciones de posicionamiento definen los métodos, el servidor y las configuraciones de notación que se utilizan en el posicionamiento.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Ubicación y Posicionamiento.

### Definir métodos de posicionamiento

Utilizar sólo el receptor GPS integrado del dispositivo Seleccione GPS integrado.

Usar GPS asistido (A-GPS) para recibir datos de asistencia de un servidor de posicionamiento

Seleccione GPS asistido.

Utilizar información de la red celular (servicio de red) Seleccione Basada en la red.

# Definir el servidor de posicionamiento

Definir un punto de acceso y un servidor de posicionamiento para el posicionamiento asistido por la red

Seleccione Servidor posicionam..

Esto se utiliza para el GPS asistido o para el posicionamiento basado en la red. Es posible que el servidor de

posicionamiento esté predeterminado por el proveedor de servicios y que no pueda editar las configuraciones.

# Definir las configuraciones de notación

# Seleccionar el sistema de medición que se utiliza para velocidades y distancias

Seleccione Sistema de medición > Métrico o Imperial.

# Definir en qué formato se muestra la información de coordenadas en su dispositivo

Seleccione Formato de coordenadas y el formato que desea.

# Mapas

# Descripción de Mapas



Seleccione Menú > Mapas.

Bienvenido a Mapas.

Mapas muestra lo que está cerca, lo ayuda con la planificación de la ruta y lo guía hacia donde desea ir.

- Busque ciudades, calles y servicios.
- Encuentre su camino a través de las instrucciones giro a giro.
- Sincronice sus ubicaciones y rutas favoritas entre el teléfono y el servicio Web de Mapas Ovi.

 Revise pronósticos del tiempo y otra información local, si está disponible.

Es posible que algunos servicios no estén disponibles en todos los países y que se proporcionen únicamente en los idiomas seleccionados. Estos servicios pueden depender de la red. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

En cierta medida, casi todos los sistemas de cartografía digital son imprecisos e incompletos. Nunca dependa únicamente de la cartografía que descarga para este dispositivo.

El contenido tal como imágenes satelitales, guías, información meteorológica y de tráfico y servicios relacionados es generado por terceros independientes de Nokia. En cierta medida, el contenido puede ser impreciso e incompleto y estar sujeto a disponibilidad. Nunca dependa únicamente del contenido antes mencionado y los servicios relacionados.

#### Acerca de los métodos de posicionamiento

Mapas muestra su ubicación en el mapa al utilizar el posicionamiento basado en GPS, A-GPS, Wi-Fi o la ID del celular.

El Sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación basado en satélites que se utiliza para calcular su ubicación. El GPS asistido (A-GPS) es un servicio de red que le envía datos GPS, mejorando la velocidad y precisión del posicionamiento.

El posicionamiento de red de área local inalámbrica (Wi-Fi) mejora la precisión de la posición cuando las señales GPS no están disponibles, especialmente en interiores o entre edificios altos.

Con el posicionamiento basado en la ID del celular, la posición se determina a través de la torre de la antena a la cual está conectado actualmente el dispositivo.

Dependiendo del método de posicionamiento que esté disponible, la precisión del posicionamiento puede variar desde unos pocos metros hasta varios kilómetros.

Cuando use Mapas por primera vez, se le solicitará que defina el punto de acceso a Internet que desea utilizar para descargar información de mapas, para usar el A-GPS o para conectarse a una Wi-Fi.

El Gobierno de los Estados Unidos es el operador del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, Global Positioning System), y el único responsable de su precisión y mantenimiento. La precisión de localización de datos puede verse afectada por los ajustes en los satélites GPS que realice el Gobierno de los Estados Unidos y está sujeta a cambios en la política civil de GPS del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Plan de Radionavegación Federal (Federal Radionavigation Plan). La precisión de los datos también puede verse afectada por una mala geometría satelital. La ubicación, la presencia de edificios y de obstáculos naturales, y las condiciones climáticas pueden afectar la disponibilidad y la calidad de las señales GPS. Es posible que las señales de GPS no estén disponibles dentro de edificios o en construcciones

subterráneas y pueden verse afectadas por materiales como concreto y metal.

No se debe usar GPS como una medición de ubicación precisa y nunca debe depender solamente de los datos de ubicación del receptor GPS y de las redes celulares de radio para determinar el posicionamiento o la navegación.

La precisión del contador es limitada y pueden producirse errores de redondeo. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS también pueden afectar la precisión.

Nota: El uso de Wi-Fi podría estar restringido en algunos países. Por ejemplo, en Francia, solamente se permite utilizar Wi-Fi en interiores. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales.

### Ver su ubicación y el mapa

Vea su ubicación actual en el mapa y explore los mapas de las diferentes ciudades y países.

Seleccione Menú > Mapas y Mi posición.

marca su posición actual, si está disponible. Cuando su dispositivo busca su posición, parpadea. Si su posición no está disponible. indica su última posición conocida.

Si sólo se encuentra disponible la posición basada en ID de celda, un circulo rojo alrededor del icono de posición indica el área general en la que podría estar. En áreas densamente pobladas, la precisión del cálculo aumenta y el circulo rojo es más pequeño que en las áreas menos pobladas.

# Moverse en el mapa

Arrastre el mapa con el dedo. En forma predeterminada, el mapa está orientado hacia el norte.

Ver la última ubicación conocida o la ubicación actual Seleccione .

# Acercar o alejar la imagen

Seleccione + o -.

Si navega a un área no cubierta por los mapas que se almacenan en el dispositivo y tiene una conexión de datos activa, automáticamente se descargan los nuevos mapas.

La cobertura del mapa varía según el país y la región.

## Vista de mapa



- 1 Ruta
- 2 Su ubicación y dirección
- **3** Brújula
- 4 Barra de información (velocidad, distancia, tiempo)



- 1 Ubicación seleccionada
- 2 Área de indicador
- 3 Punto de interés (por ejemplo, una estación ferroviaria o un museo)
- 4 Área de información

## Planificar una ruta

Planifique su viaje, cree su ruta y véala en el mapa antes de partir.

Seleccione Menú > Mapas y Mi posición.

#### Crear una ruta

- Toque la ubicación de su punto de inicio. Para buscar una dirección o lugar, seleccione Buscar.
- Toque el área de información de la ubicación (10).



- Seleccione Agregar a ruta.
- Para agregar otra ruta, seleccione Agregar nvo. punto a ruta v la opción que corresponda.

# Cambiar el orden de los puntos de ruta

- Seleccione un punto de ruta.
- Seleccione Mover.
- Toque el lugar hacia donde desea mover el punto de ruta.

# Editar la ubicación de un punto de ruta

Toque el punto de ruta, seleccione Editar y la opción que corresponda.

# Ver la ruta en el mapa

Seleccione Mostr. ruta

# Navegar hasta la ubicación

Seleccione Mostr. ruta > Opciones > Comenzar a conducir o Comenzar a caminar.

## Cambiar las configuraciones de ruta

Las configuraciones de ruta afectan la guía de navegación y la manera en que la ruta aparece en el mapa.

En la vista de planificador de ruta, abra la lengüeta Config.. Para ver la vista de planificador de ruta desde la

- vista de navegación, seleccione Opciones > Puntos ruta o Lista de puntos en ruta.
- Configure el modo de transporte en Conducir o A pie. Si selecciona A pie, las calles de un solo sentido se consideran calles regulares, y se pueden usar vías peatonales y rutas a través de, por ejemplo, parques y centros comerciales
- Seleccione la opción que desea.

# Seleccionar el modo a pie

Abra la lengüeta Config. y seleccione A pie > Ruta preferida > Calles o Línea recta. Línea recta es útil en terreno fuera del camino, va que indica la dirección peatonal.

# Usar la ruta para conducir más rápida o más corta

Abra la lengüeta Config. v seleccione Conducir > Selección de ruta > Ruta más rápida o Ruta más corta.

# Usar la ruta para conducir optimizada

Abra la lengüeta Config. v seleccione Conducir > Selección de ruta > Optimizada. La ruta para conducir optimizada combina las ventajas de las rutas más corta y más rápida.

También puede optar por permitir o evitar utilizar, por eiemplo, autopistas, camino con peaie o transbordadores.

# Obtener información de tráfico y seguridad

Meiore su experiencia de conducción con información en tiempo real acerca de eventos de tráfico, asistencia en ruta v servicios de advertencia de límite de velocidad, si están disponibles en su país o región.

Seleccione Menú > Mapas y Conducir.

# Ver eventos de tráfico en el mapa

Durante la navegación para conducir, seleccione **Opciones** > **Info tráfico**. Los eventos aparecen como triángulos y líneas.

## Actualizar información de tráfico

Seleccione Opciones > Info tráfico > Actualizar info tráfico.

Al planificar una ruta, puede configurar el dispositivo para que evite eventos de tráfico, como atascos o trabajos en el camino.

## Evitar eventos de tráfico

En la ventana principal, seleccione 🔧 > Navegación > Modificar ruta por tráfico.

# Aviso:

La ubicación de las cámaras de velocidad/seguridad puede verla en su ruta durante la navegación, si la función está activada. Algunas jurisdicciones prohíben o regulan el uso de datos de ubicación de cámaras de velocidad/seguridad. Nokia no es responsable de la precisión o las consecuencias del uso de datos de ubicación de cámaras de velocidad/ seguridad.

### Conducir al destino

Cuando necesite instrucciones giro por giro al conducir, Mapas lo ayuda a llegar a destino.

Seleccione Menú > Mapas y Conducir.

## Conducir a un destino

Seleccione Config. destino y la opción que corresponda.

#### Conducir a casa

Seleccione Conduc, a casa.

Al seleccionar **Conduc. a casa** o **Caminar a casa** por primera vez, se le pide que defina la ubicación de su casa. Para cambiar la ubicación de su casa posteriormente, realice lo siguiente:

- 1 En la ventana principal, seleccione 🔧.
- 2 Seleccione Navegación > Posición inicial > Redefinir.
- 3 Seleccione la opción que corresponda.

**Sugerencia:** Para conducir sin un destino definido, seleccione **Mapa**. Su ubicación aparece en el centro del mapa a medida que se mueve.

# Cambiar vistas durante la navegación

Pase el dedo por la pantalla para seleccionar Vista 2D, Vista 3D, Vista de flecha o Descripción general ruta.

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.

#### Caminar al destino

Cuando necesite instrucciones para seguir una ruta a pie, Mapas lo guía a través de plazas, parques, zonas peatonales e incluso centros comerciales.

Seleccione Menú > Mapas y A pie.

### Caminar al destino

Seleccione Config. destino y la opción que corresponda.

#### Caminar a casa

Seleccione Caminar a casa.

Al seleccionar **Conduc. a casa** o **Caminar a casa** por primera vez, se le pide que defina la ubicación de su casa. Para cambiar la ubicación de su casa posteriormente, realice lo siquiente:

- 1 En la ventana principal, seleccione 🔧.
- 2 Seleccione Navegación > Posición inicial > Redefinir.
- 3 Seleccione la opción que corresponda.

**Sugerencia:** Para caminar sin un destino definido, seleccione **Mapa**. Su ubicación aparece en el centro del mapa a medida que se mueve.

## Compartir la ubicación

Publique su ubicación actual en Facebook, junto a un texto y una imagen. Sus amigos de Facebook pueden ver su ubicación en un mapa.

Seleccione Menú > Mapas y Comp. ubic..

Para compartir su ubicación, necesita una cuenta Nokia y una cuenta de Facebook.

- Acceda a su cuenta Nokia o, si no tiene una, seleccione Crear cuenta nueva.
- 2 Acceda a su cuenta de Facebook.
- 3 Seleccione su ubicación actual.
- 4 Ingrese su actualización de estado.
- 5 Para adjuntar una imagen a su publicación, seleccione Agregar una foto.
- 6 Seleccione Compartir ubicación.

#### Administrar la cuenta de Facebook

En la vista principal, seleccione Cuentas > Config. de Compartir ubicación > Facebook.

Compartir la información y ver la ubicación de otras personas requiere una conexión a Internet. Esto puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos y costos relacionados con el tráfico de datos.

Los términos de uso de Facebook se aplican al compartir su ubicación en Facebook. Familiarícese con los términos de uso y las prácticas de privacidad de Facebook.

Antes de compartir su ubicación con otros, considere siempre con quién la está compartiendo. Compruebe las configuraciones de privacidad del servicio de la red social que está usando, puesto que podría compartir su ubicación con un grupo grande de personas.

#### Guardar lugares y rutas

Guarde direcciones, lugares de interés y rutas, de modo que se puedan utilizar rápidamente en el futuro.

Seleccione Menú > Mapas.

## Guardar un lugar

- 1 Seleccione Mi posición.
- 2 Toque la ubicación. Para buscar una dirección o lugar, seleccione Buscar.
- 3 Toque el área de información de la ubicación (1).
- 4 Seleccione Guardar lugar.

#### Guardar una ruta

- 1 Seleccione Mi posición.
- 2 Toque la ubicación. Para buscar una dirección o lugar, seleccione Buscar.
- 3 Toque el área de información de la ubicación (1).
- 4 Para agregar otro punto en la ruta, seleccione **Agregar a**
- 5 Seleccione Agregar nvo. punto a ruta y la opción adecuada.
- 6 Seleccione Mostr. ruta > Opciones > Guardar ruta.

# Ver los lugares y rutas guardadas

Selectione Favoritos > Lugares o Rutas.

## **Enviar lugares a sus amigos**

Cuando desea compartir información de lugares con sus amigos, envíe estos detalles directamente a sus dispositivos.

Seleccione Menú > Mapas y Mi posición.

# Enviar un lugar al dispositivo compatible de un amigo

Seleccione una ubicación en el mapa, toque el área de información de la ubicación ((6)) y seleccione Enviar.

#### Cambiar la apariencia del mapa

Vea el mapa en diferentes modos, para identificar fácilmente dónde está.

Seleccione Menú > Mapas y Mi posición.

Seleccione of y una de las siguientes opciones:

**Ver mapa** — En la vista de mapa estándar, es fácil leer detalles tales como nombres de ubicaciones o números de autopistas.

**Vista desde satélite** — Para obtener una vista detallada, use imágenes satelitales.

**Vista del terreno** — Vea de inmediato, por ejemplo, el tipo de suelo cuando viaja fuera de la carretera.

**Vista en 3D** — Para obtener una vista más realista, cambie la perspectiva del mapa.

**Lugares de interés** — Muestre los edificios y las atracciones prominentes en el mapa.

**Modo nocturno** — Atenúe los colores del mapa. Al viajar de noche, el mapa es más fácil de leer en este modo.

## Cámara

Su dispositivo admite una resolución de captura de imágenes de 2592x1944 píxeles (5 megapíxeles). La resolución de la imagen en este manual puede verse distinta.

Para garantizar la buena calidad de las fotos, limpie cuidadosamente el lente de la cámara con un paño de limpieza.

# Captura de imágenes Configuraciones de captura y grabación

Para abrir la vista de configuraciones de captura y grabación antes de capturar una imagen o grabar un videoclip, seleccione Menú > Aplicaciones > Cámara y ==.

La vista de configuraciones de captura y grabación le ofrece accesos directos a varios elementos y configuraciones antes de capturar una imagen o grabar un videoclip.

Después de cerrar la cámara, las configuraciones de captura y grabación vuelven a sus valores predeterminados.

Seleccione entre las siguientes opciones:

A Seleccionar la escena.

a o O Alternar entre los modos de video e imagen.

o Mostrar u ocultar la cuadrícula del visor (sólo imágenes).

Activar el temporizador (sólo imágenes).

□ Activar el modo de secuencia (sólo imágenes).

Abra Fotos

Configuraciones de imagen:

Seleccionar un efecto de color.

A justar el balance de blancos. Seleccione las condiciones actuales de luz. Esto permite que la cámara reproduzca los colores de una forma más exacta.

☑ Ajustar la compensación de exposición (sólo imágenes). Si va a tomar una fotografía de un objeto oscuro en un fondo muy iluminado, por ejemplo en la nieve, ajuste la exposición en +1 o +2 para compensar el brillo del fondo. Para objetos claros en un fondo oscuro, use -1 o -2.

<sup>150</sup> Ajustar la sensibilidad a la luz (sólo imágenes). Aumente la sensibilidad a la luz cuando haya poca luz para evitar imágenes demasiado oscuras o borrosas. Cuando aumenta la sensibilidad a la luz también puede aumentar el ruido de la imagen.

Ajustar el contraste (sólo imágenes). Ajuste la diferencia entre las partes más iluminadas y oscuras de la imagen.

Ajustar la nitidez (sólo imágenes).

La visualización de la pantalla cambia para coincidir con las configuraciones que define.

Las configuraciones de captura son específicas del modo de disparo. Cuando alterna entre los modos no restaura las configuraciones definidas.

Si selecciona una nueva escena, las configuraciones de captura se reemplazan por la escena seleccionada. De ser necesario, puede cambiar las configuraciones de captura después de seleccionar una escena.

Si cambia las configuraciones de zoom, luz o color, es posible que tome más tiempo guardar la imagen capturada.

### Capturar una imagen

Cuando capture una imagen, tenga en cuenta lo siguiente:

- Use ambas manos para que mantener fija la cámara.
- La calidad de una imagen con zoom digital tiene menos calidad que la de una imagen sin zoom.
- La cámara ingresa al modo de ahorro de batería después de un minuto de inactividad.
- Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.
- 1 Para alternar del modo de video al modo de imagen, si es necesario, seleccione > 0.
- Pulse la tecla Capturar. No mueva el dispositivo antes de que se guarde la imagen y aparezca la última imagen.

# Capturar imágenes con la cámara secundaria

- 1 Seleccione Opciones > Usar cámara secundaria.
- Para capturar una imagen, seleccione o. No mueva el dispositivo antes de que se guarde la imagen y aparezca la última imagen.

# Acercar o alejar la visualización cuando capture una imagen


Usar el control deslizante del zoom.

# Dejar la cámara abierta en segundo plano y usar otras aplicaciones

Pulse la tecla Menú. Para volver a la cámara, mantenga pulsada la tecla Capturar.

# Controles e indicadores en pantalla para la captura de imágenes fijas

El visor para imagen fija muestra lo siguiente:

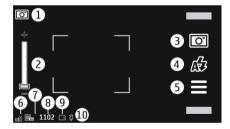

Indicador del modo de captura.

- 2 Barra deslizante de zoom. Para activar o desactivar la barra deslizante de zoom, toque la pantalla.
- 3 Icono de captura. Seleccione para capturar una imagen.
- 4 Modo de Flash. Seleccione para cambiar las configuraciones.
- 5 Configuraciones de captura. Seleccione para cambiar las configuraciones.
- **6** Indicador de nivel de carga de la batería.
- 7 Indicador de resolución de imagen.
- 8 Contador de imagen (número estimado de imágenes que puede capturar utilizando la configuración actual de calidad de imagen y la memoria disponible).
- 9 Memoria en uso. Dependiendo de la configuración del dispositivo, existen las siguientes opciones: memoria del dispositivo ().
- 10 Indicador de señal GPS

### Información de ubicación

Puede agregar información de ubicación de captura automáticamente a los detalles de archivos del material capturado. Por ejemplo, en la aplicación Fotos, puede ver la ubicación donde se capturó una imagen.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Cámara.

# Agregue información de la ubicación a todo el material capturado.

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Mostrar información GPS** > **Activar**. La información de ubicación está disponible sólo para imágenes capturadas con la cámara principal.

La información de ubicación se puede adjuntar a una imagen o un videoclip, si las coordenadas de la ubicación se pueden determinar por medio de una red y GPS. Si comparte una imagen o un videoclip que tengan información de ubicación, esta información es visible para quienes vean la imagen o el videoclip. Puede desactivar la etiquetación geográfica en las configuraciones de cámara.

Puede tomar varios minutos obtener las coordenadas de su ubicación. Su ubicación, los edificios, los obstáculos naturales y las condiciones climáticas pueden afectar la disponibilidad y calidad de las señales de GPS. Si comparte un archivo que incluye información de ubicación, esta información también la comparte, y su ubicación puede ser visible a terceros que ven el archivo. El dispositivo requiere servicios de red para adquirir información de ubicación.

Indicadores de información de ubicación:

♣ — Hay información de ubicación disponible. La información de ubicación se agrega a los detalles del archivo.

Los archivos con información de ubicación se indican con un **‡** en la aplicación Fotos.

# Después de capturar una imagen

Después de capturar una imagen, seleccione entre las siguientes opciones (disponibles solamente si seleccionó Opciones > Configuraciones > Mostrar imag. capturada > Sí):

— Enviar la imagen en un mensaje multimedia o de e--mail, o a través de métodos de conexión como conectividad Bluetooth.

— Cargar la imagen a un álbum en línea compatible.

\overline **Eliminar** — Eliminar la imagen.

Para utilizar la imagen como imagen de fondo en la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Usar imagen** > **Como** imagen fondo.

Para definir la imagen como imagen de llamada predeterminada que se utiliza para todas las situaciones de llamada, seleccioneOpciones > Usar imagen > Como imagen llamada.

Para asignar la imagen a un contacto, seleccione **Opciones** > **Usar imagen** > **Asignar a contacto**.

Para volver al visor para capturar una nueva imagen, pulse la tecla Capturar.

## Flash v luz de video

La cámara del dispositivo tiene un flash LED para condiciones de poca luz.

Para seleccionar el modo de flash deseado, seleccione el indicador de modo de flash actual, que es uno de los siguientes: Automático, Red. ojos rojos, Activar y Desactivado.

Evite tocar los LED del flash. Los LED se pueden calentar después de un uso prolongado.

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.

# Aumentar los niveles de iluminación al grabar video con poca luz

Seleccione  $\mathbb{Q}$ .

#### **Escenas**

Una escena le ayuda a encontrar los ajustes de color e iluminación correctos para el ambiente actual. Las configuraciones de cada escena se ajustan de acuerdo con un estilo o entorno específico.

La escena predeterminada en los modos de imagen y video se indica con  $\pmb{\Lambda}$  (Automática).

## Cambiar la escena

Seleccione = > Modos de escena y una escena.

# Crear su propia escena apropiada para cierto entorno

Seleccione **Definido por usuario** y **Editar**. En la escena definida por el usuario puede ajustar las configuraciones de iluminación y color.

# Copiar la configuración de otra escena

Seleccione **Basado en modo escena** y la escena deseada. Para guardar los cambios y regresar a la lista de escenas, seleccione **Atrás**.

# Activar su propia escena

Seleccione **Definido por usuario** > **Seleccionar**.

## Capturar imágenes en una secuencia

Seleccione Menú > Aplicaciones > Cámara.

El modo de secuencia está disponible sólo en la cámara principal. Para usar el modo de secuencia, necesita tener suficiente memoria disponible.

# Configurar la cámara para capturar imágenes en una secuencia

- Seleccione > Secuencia. Para cerrar la vista de configuraciones, seleccione .
- 2 Mantenga pulsada la tecla Capturar. El dispositivo captura imágenes hasta que selecciona Detener, o hasta que capture 18 imágenes.

# Desactivar el modo de secuencia

Seleccione = > Una toma.

Las imágenes capturadas se muestran en una cuadrícula. Para ver una imagen, selecciónela. Para volver al visor de modo de secuencia, pulse la tecla de captura.

También puede usar el modo de secuencia con el temporizador.

# Temporizador

Utilice el temporizador para retrasar la captura con el fin de incluirse en la imagen.

# Activar el retraso del temporizador

Seleccione = > 🕏 y el retraso que desea antes de capturar la imagen.

## Activar el temporizador

Seleccione **Activar**. El icono del cronómetro parpadea en la pantalla y se muestra el tiempo restante cuando el temporizador está corriendo. La cámara captura la imagen después de que finaliza el tiempo de espera seleccionado.

# Desactivar el temporizador

Seleccione ≡ > 🗯 > 🥵

**Sugerencia:** Para mantener la mano firme cuando captura una imagen, intente usar un retraso de 2 **segundos**.


# Grabación de video Grabar un videoclip

1 Para cambiar del modo de imagen al modo de video, si es necesario, seleccione > 1.

- 2 Para comenzar a grabar, pulse la tecla de captura o seleccione . Aparece un icono de grabación de color rojo.
- 3 Para hacer una pausa en la grabación, seleccione Pausa. Para reanudar, seleccione Continuar. Si hace una pausa en la grabación y no pulsa ninguna tecla en un minuto, la grabación se detiene.
  - Para acercar o alejar la imagen, utilice las teclas de zoom.
- 4 Para detener la grabación, pulse la tecla de captura. El videoclip se guardar automáticamente en Fotos.

# Controles e indicadores en pantalla para grabar video

El visor de video muestra lo siguiente:

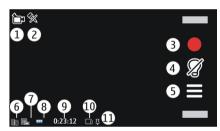

- 1 Indicador del modo de captura.
- 2 Audio silenciado
- **3** Icono de captura. Seleccione para grabar videoclips.
- 4 Indicador de video luminoso
- 5 Configuraciones de grabación. Seleccione para cambiar las configuraciones.
- **6** Indicador de nivel de carga de la batería.

- 7 Indicador de calidad de video. Para cambiar esta configuración, seleccione Opciones > Configuraciones > Calidad de video.
- **B** Tipo de archivo de videoclip.
- 9 Tiempo de grabación disponible. Cuando está grabando, el indicador de duración del video actual también muestra el tiempo transcurrido y el restante.
- 10 La ubicación donde se guarda el videoclip
- 11 Indicador de señal GPS

# Después de grabar un videoclip

Después de grabar un videoclip, seleccione entre las siguientes opciones (disponibles solamente si seleccionó Opciones > Configuraciones > Mostrar video capturado > Sí):

**Reproducir** — Reproducir el videoclip que acaba de grabar.

← Cargar la imagen a un álbum en línea compatible.

\overline **Eliminar** — Eliminar el videoclip.

Para volver al visor para grabar un nuevo videoclip, pulse la tecla Capturar.

# Configuraciones de cámara Configuraciones de cámara para imagen fija

Seleccione Menú > Aplicaciones > Cámara.

Para cambiar las configuraciones principales, en el modo de imagen, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y una de las siguientes alternativas:

**Calidad de imagen** — Configurar la resolución. A mayor resolución de imagen, más memoria consume la imagen.

**Mostrar imag. capturada** — Ver la imagen después de capturarla, o seguir capturando imágenes inmediatamente.

**Nombre imagen predet.** — Definir el nombre predeterminado para las imágenes capturadas.

**Tono de captura** — Configurar el tono que se escucha cuando captura una imagen.

**Memoria en uso** — Seleccionar dónde almacenar las imágenes.

**Mostrar información GPS** — Para agregar las coordenadas de la ubicación GPS a cada archivo de imagen, seleccione **Activar**. Es posible que la recepción de la señal GPS tome tiempo, o que no esté disponible.

**Girar imágenes automát.** — Seleccione si desea que las imágenes capturadas cuando el dispositivo está al revés se giren cuando las abra en Fotos.

**Restaurar config. cámara** — Restaurar las configuraciones predeterminadas de cámara a sus valores originales.

## Configuraciones de video

Seleccione Menú > Aplicaciones > Cámara.

Para modificar las configuraciones principales, en el modo de video, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Calidad de video** — Defina la calidad del videoclip. Para enviar un videoclip en un mensaje multimedia, seleccione **Calidad compartir**. El clip se graba con la resolución QCIF, en formato de archivo 3GP. Es posible que no pueda enviar

videoclips guardados en formato MPEG4 en un mensaje multimedia.

**Mostrar información GPS** — Para agregar automáticamente las coordenadas de la ubicación GPS a los videoclips, seleccione **Activar**. Es posible que la recepción de la señal GPS tome tiempo, o que no esté disponible.

La información de ubicación se puede adjuntar a una imagen o un videoclip, si las coordenadas de la ubicación se pueden determinar por medio de una red y GPS. Si comparte una imagen o un videoclip que tengan información de ubicación, esta información es visible para quienes vean la imagen o el videoclip. Puede desactivar la etiquetación geográfica en las configuraciones de cámara.

**Grabación de audio** — Grabar sonidos.

Mostrar video capturado — Ver la primera imagen del videoclip grabado una vez que se detenga. Para ver el videoclip completo, seleccione 

Reproducir.

**Nombre video predeter.** — Ingresar el nombre predeterminado para los videoclips grabados.

**Memoria en uso** — Seleccionar dónde almacenar las videoclips.

**Restaurar config. cámara** — Restaurar las configuraciones predeterminadas de cámara a sus valores originales.

# **Fotos**

#### Acerca de Fotos

Con Fotos, puede ver imágenes y videoclips que ha capturado y grabado, descargado desde la Web, recibido como mensaje multimedia o e-mail, guardado en una tarjeta de memoria,

o copiado en la memoria del dispositivo desde una tarjeta de memoria u otras fuentes.

Seleccionar **Menú** > **Fotos** y alguna de las siguientes opciones:

**Capturadas** — Ver todas las imágenes y los videoclips capturados y grabados.

**Meses** — Ver imágenes y videoclips clasificados por el mes en que fueron capturados o grabados. Sólo se aplica en contenido capturado o grabado con el dispositivo.

**Álbumes** — Ver los álbumes predeterminados y los que ha creado.

**Etiquetas** — Ver las etiquetas que ha creado para cada elemento.

**Todo** — Vea todas las imágenes y los videoclips en el dispositivo.

**Comp. en línea** — Publique sus imágenes o videoclips en la Web.

# Ver imágenes y videoclips

Seleccione Menú > Fotos.



Los archivos de imágenes y videoclip se ordenan por fecha y hora. Aparece el número de archivos.

# **Explorar archivos**

Muévase hacia arriba o abajo.

## Abrir un archivo

Seleccione el archivo.

Para ver la barra de herramientas, toque la imagen. Para acercar la imagen, use el control deslizante del zoom. La relación de zoom no se almacena permanentemente.

# Editar una imagen o un videoclip

Seleccione el archivo y **Opciones** > **Editar**.

# Ver los detalles de una imagen

Seleccione el archivo y **Opciones** > **Detalles**.

# Imprimir las imágenes en una impresora compatible Seleccione Opciones > Imprimir.

También puede enviar imágenes y videoclips desde un dispositivo compatible. Para ver una imagen o videoclip recibido en Fotos, primero debe guardar el archivo.

## Ver y editar detalles de archivo

Seleccione Menú > Fotos.

Para ver y editar las propiedades de una imagen o un videoclip, seleccione el archivo, **Opciones** > **Detalles** y alguna de las siguientes opciones:

**Nombre** — Ver el nombre de archivo actual. Para editar el nombre del archivo, seleccione el campo de nombre de archivo.

**Descripción** — Ver una descripción de formato libre del archivo. Para agregar una descripción, seleccione el campo. **Etiqueta** — Ver las etiquetas en uso. Para agregar más

etiquetas al archivo actual, seleccione **Nueva etiqueta**. **Álbum** — Ver en qué álbumes se ubica el archivo actual.

**Ubicación** — Ver información de ubicación GPS, si está disponible.

**Resolución** — Ver el tamaño de la imagen en píxeles.

**Duración** — Ver la duración del videoclip.

**Licencia** — Ver los derechos de administración digital (DRM) del archivo actual.

Las opciones disponibles pueden variar.

## Organizar imágenes y videoclips

Seleccione Menú > Fotos.

## Ver elementos por mes

Seleccione Meses.

# Crear un álbum para almacenar elementos

Seleccione Álbumes > Opciones > Nuevo álbum.

# Agregue una imagen o un videoclip a un álbum

Seleccione el elemento y **Opciones** > **Agregar al álbum**.

# Eliminar una imagen o un videoclip

Seleccione el elemento y **Elimin**ar desde la barra de herramientas activa.

# Ver elementos en la vista Etiquetas

Seleccionar **Etiquetas** y una etiqueta. Primero debe agregar etiquetas a los elementos.

#### Barra de herramientas de Fotos

En la barra de herramientas activa, seleccione la opción deseada. Las opciones disponibles varían dependiendo de la vista en que esté y si seleccionó una imagen o un videoclip. Al ver una imagen o un videoclip en el modo de pantalla completa, toque el elemento para mostrar la barra de herramientas y el control deslizante del zoom.

Seleccione una imagen o un videoclip y alguna de las siguientes opciones:



Enviar la imagen o videoclip.

Marcar la imagen o videoclip.

Cargue la imagen o videoclip a un álbum en línea compatible (sólo disponible si configura una cuenta para un álbum en línea compatible).

## Álbumes

Con los álbumes, puede administrar de manera conveniente sus imágenes y videoclips.

Seleccione Menú > Fotos y Álbumes.

#### Crear un nuevo álbum

# Agregue una imagen o un videoclip a un álbum

Seleccione el elemento y **Opciones** > **Agregar al álbum**. Se abre una lista de álbumes. Seleccione el álbum al cual desea agregar la imagen o videoclip. El elemento que agregue al álbum aún está visible en Fotos.

# Eliminar una imagen o un videoclip de un álbum

Seleccione el álbum y el elemento, y **Opciones** > **Eliminar** del álbum.

#### **Etiquetas**

Con las etiquetas puede clasificar elementos multimedia en Fotos. El explorador de etiquetas muestra las etiquetas utilizadas actualmente y el número de elementos asociados con cada etiqueta.

Seleccione Menú > Fotos.

# Asignar una etiqueta a una imagen

Seleccione la imagen y **Opciones** > **Agregar etiqueta**. Para crear una etiqueta, seleccione **Nueva etiqueta**.

# Ver las etiquetas que creó

Seleccione **Etiquetas**. El tamaño del nombre de una etiqueta corresponde al número de elementos a los que la etiqueta está asignada.

**Vea todas las imágenes asociadas con una etiqueta** Seleccione la etiqueta de la lista.

# Ordene las etiquetas por nombre

Selectione **Opciones** > **Nombre**.

# Ordene las etiquetas por popularidad

Seleccione **Opciones** > **Popularidad**.

# Eliminar una imagen de una etiqueta

Seleccione la etiqueta y la imagen, y **Opciones** > **Eliminar** de la etiqueta.

## Presentación de diapositivas

Seleccione Menú > Fotos.

Para ver sus imágenes como una presentación de diapositivas, seleccione una imagen y **Opciones** > **Presentac. diapositivas** > **Reproducir.** La presentación de diapositivas se inicia desde el archivo seleccionado.

Para ver sólo una selección de imágenes como una presentación de diapositivas, seleccione **Opciones** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para marcar las imágenes. Para iniciar la presentación de diapositivas, seleccione **Opciones** > **Presentac. diapositivas** > **Reproducir**.

Para reanudar una presentación de diapositivas en pausa, seleccione **Continuar**.

Para finalizar la presentación de diapositivas, seleccione Atrás.

Antes de iniciar la presentación de diapositivas, para ajustar las configuraciones, seleccione **Opciones** > **Presentac. diapositivas** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Orden de imágenes** — Mostrar imágenes desde la más antigua hasta la más nueva y viceversa.

**Canción** — Seleccionar un archivo de música de la lista.

**Velocidad de la transición** — Ajustar el tiempo de la presentación de diapositivas.

Para ajustar el volumen durante la presentación de diapositivas, utilice las teclas de volumen.

# Editar imágenes Editor de imagen

Seleccione Menú > Fotos.

# Editar una imagen

Toque la imagen y seleccione **Opciones** > **Editar**.

# Agregar efectos a las imágenes

Seleccione **Opciones** > **Agregar efecto**. Puede cortar y girar la imagen; ajustar el brillo, el color, el contraste y la resolución; y agregarle efectos, texto, imágenes prediseñadas o un marco.

## Cortar imágenes

Seleccione Menú > Fotos.

# Cortar una imagen

Selectione Opciones > Agregar efecto > ☐ (Recortar).

## Cortar una imagen manualmente

Seleccione Manual. Aparece una cruz en las esquinas superiores izquierda y derecha de la imagen. Para reajustar los bordes cortados, arrastre las cruces desde las esquinas. Para definir el área de corte, seleccione Definir. Cuando el área de corte está definida, puede arrastrarse para mover el área de corte sin cambiar el tamaño o el índice de aspecto.

Cuando esté conforme con el área de corte, seleccione Recortar

Si selecciona un índice de aspecto previamente definido, éste se bloquea cuando ajusta los bordes cortados.

## Reducir ojos rojos

- 1 Seleccione Menú > Fotos.
- 2 Seleccione una imagen y Opciones > Editar > Opciones > Agregar efecto > (Reducción ojos roios).
- 3 Arrastre la cruz hacia el ojo y seleccione Opciones > Definir. Arrastre para cambiar el tamaño y mover el bucle para demarcar el ojo, y seleccione Opciones > Reducir efecto ojos rojos. Cuando termine de editar la imagen, seleccione Hecho.
- 4 Para guardar los cambios y volver a la vista anterior, seleccione Atrás.

#### **Editar videos**

El editor de video admite formatos de archivos de video .3gp y .mp4, y formatos de archivos de audio .aac, .amr, .mp3 y .wav. No admite necesariamente todas las funciones de un formato de archivo ni todas sus variaciones.

Seleccione un videoclip y **Opciones** > **Editar** y alguna de las siguientes alternativas:

**Combinar** — Agregue una imagen o un videoclip al principio o al final del videoclip.

**Cambiar sonido** — Agregue un nuevo clip de sonido o reemplace el sonido original del videoclip.

**Agregar texto** — Agregue texto al principio o al final del videoclip.

**Cortar** — Corte el videoclip y marque las secciones que desea conservar en el videoclip.

# Capturar una instantánea de un videoclip

En la vista para cortar video, seleccione **Opciones** > **Tomar instantánea**.

## Impresión de imagen

Puede imprimir imágenes desde su dispositivo usando una impresora compatible con PictBridge. Sólo puede imprimir imágenes que estén en formato de archivo JPEG.

Para imprimir imágenes de Fotos, la cámara o el visor de imágenes, marque las imágenes y seleccione **Opciones** > **Imprimir**.

# Conectar a una impresora

En el submenú Imprimir, seleccione si desea imprimir la imagen mediante la conectividad Bluetooth o a través de un cable de datos USB compatible.

Si desea imprimir con un cable de datos USB, primero conecte el dispositivo a una impresora compatible mediante el cable de datos USB y seleccione **Transfer. imág.** como el modo de conexión USB.

## Imprimir vista previa

Después de seleccionar la impresora, las imágenes seleccionadas aparecen con los diseños previamente definidos.

# Cambiar el diseño de la vista previa

Explore los diseños disponibles para la impresora seleccionada. Si las imágenes no caben en una sola página, muévase hacia arriba o abajo para ver las páginas adicionales.

# Seleccionar el tamaño del papel

Seleccione Opciones > Configurac. de impresión > Tamaño de papel.

# Seleccionar la calidad de impresión

Seleccione Opciones > Configurac. de impresión > Calidad de impresión.

# Compartir en línea

Puede compartir imágenes y videoclips en álbumes en línea compatibles, weblogs o en otros servicios compatibles para compartir en línea en la Web. Puede cargar contenidos, guardar publicaciones sin terminar como borradores para continuar en otro momento y ver el contenido de los álbumes. Los tipos de contenidos admitidos pueden variar dependiendo del proveedor de servicios.

Para compartir imágenes y videos en línea, debe tener una cuenta con el servicio para compartir imágenes en línea. Normalmente, puede suscribirse al servicio en la página Web del proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

El uso de servicios puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Se recomienda el método de conexión de Wi-Fi.

Para cargar un archivo desde Fotos a un servicio en línea, seleccione Menú > Fotos, el archivo deseado y Opciones > Enviar > Cargar o Compartir en Ovi.

Para obtener más información sobre la aplicación y los servicios compatibles, consulte las páginas de soporte de productos de Nokia o su sitio Web local de Nokia.

# Música

# Aviso:

La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Escuche música a un volumen moderado y no sostenga el dispositivo cerca del oído cuando utilice el altavoz.

# Reproducir una canción o un podcast

Seleccione Menú > Música > Biblioteca musical.

## Comenzar a reproducir

- Seleccione las canciones o los podcasts que desee reproducir.
- 2 Para reproducir un elemento, seleccione el elemento de la lista.

# Poner en pausa, reanudar o detener la reproducción

Para poner en pausa la reproducción, seleccione ☐☐; para reanudar, seleccione >.

#### Adelantar o retroceder una canción

Seleccione y mantenga pulsado 🔀 o 🔀.

# Reproducir canciones en orden aleatorio

Seleccione Opciones > Reproducción aleatoria para reproducir canciones en orden aleatorio (与).

# Repetir el elemento actual o todos los elementos

Seleccione Opciones > Repetir para repetir el elemento actual ( ) o todos los elementos ( ).

Si reproduce podcasts, las opciones para alternar y repetir se desactivan automáticamente.

Modificar el tono de la reproducción de música Seleccione Opciones > Ecualizador.

# Modificar el balance y la imagen estéreo, o mejorar los bajos

Seleccione Opciones > Configuraciones.

# Volver a la pantalla de inicio y dejar el reproductor en segundo plano

Pulse la tecla Finalizar.

# Cerrar el reproductor de música

Selectione **Opciones** > **Salir**.

## Listas de reproducción

granda listas de reproducción, puede crear selecciones de canciones para reproducirlas en un orden específico.

Seleccione Menú > Música > Biblioteca musical y Listas reproduc..

## Crear una lista de reproducción

- 1 Seleccione Opciones > Nueva lista de reprod..
- 2 Escriba un nombre para la lista de reproducción y seleccione Aceptar.
- 3 Para agregar canciones, seleccione Sí . Para agregar canciones en otro momento, seleccione No.
- 4 Si selecciona Sí, seleccione los artistas para buscar las canciones que desea agregar a la lista de reproducción. Para agregar elementos, seleccione Agregar.
  - Para ver u ocultar las canciones de un artista, seleccione **Expandir** o **Contraer**.
- 5 Después de hacer su selección, seleccione Hecho. La lista de reproducción se guarda en la memoria masiva del dispositivo.

Puede copiar una carpeta de música desde la computadora a su dispositivo. Se crea una lista de reproducción que contiene las canciones que hay en la carpeta.

# Crear una lista de reproducción desde una carpeta

- 1 Seleccione Opciones > Agreg. desde memoria.
- 2 Explore y vaya a la carpeta que desea y seleccione Opciones > Nva. lis. rep. de carpet..
- 3 Escriba un nombre para la lista de reproducción y seleccione Aceptar.

Ver los detalles de una lista de reproducción Seleccione Opciones > Detalles lista reprod..

Agregar más canciones al ver una lista de reproducción Seleccione Opciones > Agregar canciones.

Agregar canciones, álbumes, artistas, géneros o compositores a una lista de reproducción

Seleccione un elemento y Opciones > Agregar a lista reprod. > Lista repr. guardada o Nueva lista de reprod..

Eliminar una canción desde una lista de reproducción Seleccione Opciones > Eliminar.

Esto no elimina la canción del dispositivo, sólo la elimina de la lista de reproducción.

# Volver a ordenar las canciones en una lista de reproducción

 Seleccione la canción que desea mover y Opciones > Reordenar lista repr..

- Mueva la canción a la posición que desea y seleccione Excluir.
- 3 Para mover otra canción, seleccione la canción y Incluir, mueva la canción a la posición que desea y seleccione Excluir.
- 4 Para finalizar el orden de la lista de reproducción, seleccione Hecho.

#### Ver las letras cuando se escucha una canción

Para ver las letras durante la reproducción, copie los archivos de las letras en la misma carpeta que los archivos de música Los nombres de los archivos de las letras deben coincidir con los archivos de música correspondientes.

El reproductor de música es compatible con formatos básicos y mejorados de LRC, también con las letras que están pegadas en la canción, utilizando el formato de metadatos ID3v2.

Utilice sólo letras que han sido obtenidas legalmente.

## **Podcasts**

Seleccione Menú > Música > Biblioteca musical y Podcasts.

Los episodios de podcast tienen tres estados: jamás reproducido, parcialmente reproducido y completamente reproducido. Si el estado es parcialmente reproducido, la próxima vez se reproducirá desde la última posición de reproducción. Si el estado es jamás reproducido o completamente reproducido, el episodio se reproduce desde el comienzo.

# Transferir música desde una computadora

Puede utilizar los siguientes métodos para transferir música.

## Administrar y organizar los archivos de música con Nokia Music

Descargue el software para PC en www.music.nokia.com/download (en inglés), y siga las instrucciones.

# Sincronizar música con Windows Media Player

Conecte un cable de datos USB compatible, y seleccione Transfer. medios como el modo de conexión.

# Usar el dispositivo como una memoria masiva

Para ver el dispositivo en una computadora como un dispositivo de memoria masiva donde puede transferir archivos de datos de cualquier tipo, establezca la conexión con un cable de datos USB compatible o conectividad Bluetooth.

Si está usando un cable de datos USB, seleccione Almacen. masivo como el modo de conexión.

# Cambiar el modo de conexión USB predeterminado

Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > USB > Modo de conexión USB.

#### Música Ovi

Con Música Ovi (servicio de red), puede buscar, explorar y descargar música en el dispositivo.

El servicio Música Ovi finalmente reemplazará la Tienda de música.

Seleccione Menú > Música > Música en Ovi.

Para descargar música, primero debe registrarse en el servicio.

La descarga de música puede ocasionar costos adicionales y la transmisión de grandes cantidades de datos (servicio de red). Comuníquese con el proveedor de servicios de red para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Para acceder a Música Ovi, debe tener un punto de acceso a Internet válido en el dispositivo. Tal vez se le solicite seleccionar el punto de acceso que desea utilizar la conectarse a Música Ovi.

# Seleccione el punto de acceso

Seleccione Punto acceso predeterm..

La disponibilidad y apariencia de las configuraciones de Música Ovi pueden variar. Puede que estas configuraciones estén predefinidas y no pueda modificarlas. Al explorar con Música Ovi, puede modificar las configuraciones.

# Modificar las configuraciones de Música Ovi Seleccione Opciones > Configuraciones.

Música Ovi no está disponible en todos los países o regiones.

# Nokia Podcasting Acerca de Podcasting

Con la aplicación Podcasting, puede buscar, suscribirse y descargar podcasts, y reproducir, administrar y compartir podcasts.

Para descargar y compartir podcasts necesita soporte de red.

El método de conexión recomendado es Wi-Fi. Para obtener información acerca de los costos y términos para la transmisión de datos, comuníquese con el proveedor de servicios.

La configuración de la aplicación para recuperar podcasts automáticamente puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos (servicio de red).

# **Buscar podcasts**

Puede buscar podcasts buscando la palabra clave o el título.

Selectione Menú > Aplicaciones > Podcasting.

# Defina una dirección Web del servicio de búsqueda de podcast

Para usar el servicio de búsqueda, necesita definir una dirección Web para el servicio de búsqueda de podcasts. Seleccione Opciones > Configuraciones > Conexión > Buscar URL de servicio.

### **Buscar podcasts**

Seleccione **Búsqueda** e ingrese las palabras clave que desea.

**Sugerencia:** El servicio de búsqueda busca títulos de podcast y palabras clave en descripciones, no en episodios específicos. Lo temas generales, como fútbol o hip-hop, generalmente entregan mejores resultados que un equipo o artista específico.

## Suscribirse a un podcast encontrado

Seleccione el título del podcast. El podcast se agregará a la lista de podcasts suscritos.

# Iniciar una nueva búsqueda

Seleccione Opciones > Nueva búsqueda.

# Ir al sitio Web de un podcast

Seleccione Opciones > Abrir página Web.

# Ver los detalles de un podcast

Seleccione **Opciones** > **Descripción**.

## Reproducir y administrar podcasts

Seleccione Menú > Aplicaciones > Podcasting y Podcasts.

# Ver los episodios disponibles de un podcast

Seleccione el título de un podcast. Aparece una lista de episodios.

# Reproducir un episodio completamente descargado Seleccione Opciones > Reproducir.

### Actualizar un podcast

Seleccione Opciones > Actualizar.

### Detener la actualización

Seleccione **Opciones** > **Detener actualización**.

# Agregar un nuevo podcast ingresando la dirección Web del podcast

- 1 Seleccione Opciones > Nuevo podcast.
- 2 Ingrese la dirección Web del podcast.

Si no tiene un punto de acceso definido, o si cuando intenta abrir una conexión de paquete de datos se le pide que ingrese un nombre de usuario y una contraseña, comuníquese con el proveedor de servicios.

# Editar la dirección Web de un podcast

Selectione Opciones > Editar.

## Eliminar un podcast descargado del dispositivo

Selectione Opciones > Eliminar.

# Abrir el sitio Web del podcast

Seleccione Opciones > Abrir página Web.

# Comentar el podcast o ver comentarios (si está disponible)

Seleccione Opciones > Ver comentarios.

## Enviar un podcast a otro dispositivo compatible

1 Seleccione **Opciones** > **Enviar**.

2 Seleccione el método de envío (como archivos .opml en un mensaje multimedia o mediante conectividad Bluetooth).

# **Descargar podcasts**

Después de suscribirse a un podcast, puede descargar, reproducir y administrar los episodios de podcast.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Podcasting.

## Ver una lista de podcasts suscritos

Seleccione Podcasts.

## Ver títulos de episodios individuales

Seleccione el título del podcast.

Un episodio es un archivo de medios específico de un podcast.

# Iniciar una descarga

Seleccione el título del episodio.

Puede descargar varios episodios al mismo tiempo.

# Iniciar la reproducción de un podcast antes de que se complete la descarga

Vaya a un podcast y seleccione **Opciones** > **Reproducir vista** previa.

Los podcasts descargados correctamente se almacenan en la carpeta Podcasts, pero es posible que no se vean inmediatamente.

#### Directorios

Los directorios le ayudan a encontrar nuevos episodios de podcast, a los que puede suscribirse.

Selectione Menú > Aplicaciones > Podcasting.

#### Abrir un directorio

Seleccione **Directorios** y el directorio que desea. Si el directorio no está actualizado, selecciónelo para que comience el proceso de actualización. Cuando se complete la actualización, seleccione el directorio para abrirlo.

Los directorios pueden incluir podcasts clasificados por popularidad y carpetas con temas.

# Abrir una carpeta con temas

Seleccione la carpeta. Aparece una lista de podcasts.

# Suscribirse a un podcast

Vaya al título y seleccione **Opciones** > **Suscribir**.

Después de suscribirse a un podcast, puede descargar, administrar y reproducir episodios de podcast en el menú correspondiente.

Editar una carpeta, un enlace Web o un directorio Web Seleccione Opciones > Editar.

# Enviar una carpeta del directorio

- 1 Vaya a un directorio de la lista.
- 2 Seleccione Opciones > Enviar.

Seleccione el método de envío.

# Importar un archivo OPML almacenado en el dispositivo.

- 1 Seleccione Opciones > Importar archivo OPML.
- 2 Seleccione la ubicación del archivo e impórtelo.

# Agregar un nuevo directorio o carpeta Web

- 1 En la vista Directorios, seleccione Opciones > Nuevo > Directorio Web o Carpeta.
- Ingrese el título y la dirección Web del archivo de lenguaje de marcado del procesador de esquemas (OPML).

# Configuraciones de podcasting

Seleccione Menú > Aplicaciones > Podcasting.

Para comenzar a utilizar Podcasting, defina las configuraciones de conexión y de descarga.

# Configuraciones de conexión

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Conexión** y una de las siguientes opciones:

**Punto acceso predeter.** — Seleccione el punto de acceso que desea utilizar para conectarse a Internet.

**Buscar URL de servicio** — Defina la dirección Web del servicio de búsqueda de podcasts, que se utilizará para buscar podcasts.

# Configuraciones de descarga

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Descarga** y una de las siguientes opciones:

**Guardar en** — Definir dónde desea guardar los podcasts. **Intervalo actualización** — Defina con qué frecuencia se actualizan los podcasts.

**Hora próxima actualiz.** — Defina la hora de la próxima actualización automática.

Las actualizaciones automáticas sólo se producen si se selecciona un punto de acceso predeterminado específico y la aplicación Podcastino está abierta.

**Límite de descarga (%)** — Defina el porcentaje de memoria que se reserva para descargas de podcasts.

**Si el límite se excede** — Definir qué hacer si se excede el límite de descarga.

Configurar la aplicación para que descargue podcasts de manera automática, puede implicar la transmisión de grandes cantidades de datos mediante la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información acerca de los costos de la transmisión de datos.

# Restaurar las configuraciones predeterminadas

Seleccione Opciones > Configuraciones > Opciones > Restaurar predeter..

#### Radio FM Escuchar la radio

Seleccione Menú > Música > Radio.

La radio FM depende de una antena distinta a la antena del dispositivo móvil. Para que la radio FM funcione

adecuadamente, conecte al dispositivo un auricular o un accesorio compatible.

Al abrir la aplicación por primera vez, puede elegir que las estaciones locales se sintonicen automáticamente.

Para escuchar la estación siguiente o anterior, seleccione o liki.

Para silenciar la radio, seleccione (1.).

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Estaciones** — Ver las estaciones de radio guardadas.

**Sintonizar estaciones** — Buscar estaciones de radio.

**Guardar** — Guardar la estación de radio.

**Activar altavoz** o **Desactivar altavoz** — Activar o desactivar el altavoz.

**Frecuencias alternativas** — Seleccionar si desea que la radio busque de manera automática una mejor frecuencia RDS para la estación, si el nivel de la frecuencia baja.

**Reproducir en 2º plano** — Volver a la pantalla de inicio mientras la radio se reproduce en segundo plano.

# Administrar estaciones de radio

Seleccione Menú > Música > Radio.

Para escuchar estaciones guardadas, seleccione **Opciones** > **Estaciones** y seleccione una estación de la lista.

Para eliminar o renombrar una estación, seleccione Opciones > Estaciones > Opciones > Eliminar o Renombrar.

Para configurar la frecuencia que desea manualmente, seleccione Opciones > Sintonizar estaciones > Opciones > Ajuste manual.

# Videos

Puede descargar y transmitir videoclips por el aire desde servicios de video de Internet compatibles (servicios de red) utilizando una conexión de paquetes de datos o una conexión Wi-Fi. También puede transferir videoclips desde una computadora compatible a su dispositivo para verlos.

La descarga de videos puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener información acerca de los costos de la transmisión de datos.

Es posible que su dispositivo tenga servicios predefinidos.

Los proveedores de servicios pueden proporcionar contenidos gratuitos o con cargo. Verifique el precio en el servicio o con el proveedor del servicio.

### Descargar y reproducir un videoclip

Seleccione Menú > Videos y TV.

#### Instalar un servicio de video

Seleccione Vínculos de video > Directorio videos y el servicio de video que desea.

# Agregar manualmente un vínculo de video

En la vista Vínculos de video, seleccione **Opciones** > **Agregar** vínculo > **Agregar** manualmente.

## Explorar los servicios de video instalados

Seleccione **Vínculos de video**. El contenido de algunos servicios de video se divide en categorías. Para explorar videoclips, seleccione una categoría.

## Buscar un videoclip

Seleccione **Búsqueda de video**. Es posible que la opción de búsqueda no esté disponible en todos los servicios.

## Descargar un videoclip

Seleccione **Opciones** > **Descargar**. Algunos videoclips se puede transmitir por aire, pero otros deben descargarse primero en el dispositivo. Las descargas continúan en segundo plano si sale de la aplicación. Los videoclips descargados se guardan en Mis videos.

# Transmitir un videoclip o reproducir un videoclip descargado

Seleccione el icono Reproducir.

Para ver las teclas de control durante la reproducción, toque la pantalla.

Para ajustar el volumen, use las teclas de volumen.

## **Programar descargas**

# Programar una descarga automática para videoclips en un servicio

Seleccione **Opciones** > **Programar descargas**. Los nuevos videoclips se descargan diariamente de manera automática a la hora que usted defina.

## Cancelar descargas programadas

Seleccione **Descarga manual** como el método de descarga.

La configuración de la aplicación para descargar videoclips de manera automática puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

#### Vínculos de video

Seleccione Menú > Videos y TV.

# Ver y administrar vínculos

Seleccione Vínculos de video.

# Ver videoclips disponibles en un vínculo

Seleccione un vínculo de la lista.

El contenido de los servicios de video instalados se distribuye mediante vínculos RSS.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Suscripciones de vínculo** — Revise sus suscripciones de vínculos actuales.

**Detalles de vínculo** — Ver información acerca de un vínculo de video

**Agregar vínculo** — Suscribirse a nuevos vínculos. Para seleccionar un vínculo desde los servicios del directorio de video, seleccione **Vía Directorio videos** .

**Actualizar vínculos** — Actualizar el contenido de todos los vínculos.

**Administrar cuenta** — Administrar sus opciones de cuenta para un vínculo en particular, si está disponible.

**Mover** — Mover videoclips a una ubicación deseada.

#### Mis videos

Mis videos es el lugar donde se guardan todos los videos. Puede tener una lista de videos descargados y videoclips grabados con la cámara del dispositivo en vistas separadas.

Para abrir una carpeta y ver videoclips, seleccione la carpeta. Cuando se reproduce un videoclip, para utilizar las teclas de control para controlar el reproductor, toque la pantalla.

Para ajustar el volumen, pulse la tecla de volumen.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Continuar descarga** — Reanudar una descarga en pausa o que no se logró.

**Cancelar descarga** — Cancelar una descarga.

**Detalles del videoclip** — Ver información acerca de un videoclip.

**Estado de memoria** — Vea la cantidad de memoria disponible y en uso.

**Ordenar por** — Ordenar los videoclips. Seleccione la categoría que desea.

## Copiar videos entre el dispositivo y la computadora

¿Grabó videos con el dispositivo y desea verlos en la computadora? ¿O desea copiar los videos desde el dispositivo a la computadora? Use un cable de datos USB compatible para copiar sus videos entre el dispositivo y una computadora.

- Use un cable de datos USB compatible para conectar el dispositivo a una computadora.
  - Si va a copiar entre una tarjeta de memoria del dispositivo y una computadora, asegúrese de que la tarjeta esté insertada.
- 2 Abra Nokia Ovi Suite en la computadora y siga las instrucciones que aparecen.

# Configuraciones de videos y TV

Seleccione Menú > Videos y TV.

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Selección servicio video** — Seleccione los servicios de video que desea que aparezcan en la vista principal. También puede agregar, eliminar, editar y ver detalles de un servicio de video. No puede editar servicios de video previamente instalados.

**Conexión de red** — Para seleccionar manualmente la conexión cada que vez que se abre una conexión de red, seleccione **Pregun. si se requiere**.

**Control de padres** — Configurar un límite de edad para los videos. La contraseña solicitada es la misma que el código de bloqueo del dispositivo. La configuración de fábrica para el código de bloqueo es 12345. En servicios de video a solicitud, los videos que tienen el mismo o mayor límite de edad del que se estableció, no aparecen.

**Memoria preferida** — Seleccionar si se guardarán los videos descargados. Si la memoria se llena, se utiliza una memoria alternativa, si está disponible.

**Miniaturas** — Descargar y ver imágenes en miniatura de los vínculos de video.

# Personalizar el dispositivo

Puede personalizar su dispositivo al cambiar el modo standby, menú principal, tonos, temas o tamaño de letra. La mayoría de las opciones de personalización, tales como cambiar el tamaño de letra, están disponibles a través de las configuraciones del dispositivo.

# Cambiar la apariencia de su dispositivo

Seleccione Menú > Configurac. y Temas.

Puede usar temas para cambiar la apariencia de la pantalla, como la imagen de fondo.

Para cambiar el tema utilizado para todas las aplicaciones en su dispositivo, seleccione **General**. Para acceder a la vista previa de un tema antes de activarlo, vaya hasta el tema y espere algunos segundos. Para activar el tema, seleccione **Opciones** > **Definir**. indica el tema activo.

Para utilizar una imagen o una presentación de diapositivas con imágenes que cambian como fondo en la pantalla de inicio, seleccione Imagen fondo > Imagen o Present. diapositivas.

Para cambiar la imagen que se muestra en la pantalla de inicio cuando recibe una llamada, seleccione **Imagen Ilamada**.

## **Perfiles**

Puede utilizar perfiles para enviar y personalizar los tonos de timbre, tonos de alerta de mensajes y otros tonos para diferentes eventos, entornos o grupos de llamantes. El nombre del perfil seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla de inicio. Si el perfil General está en uso, sólo aparecerá la fecha.

Seleccione Menú > Configurac. y Perfiles.

Vaya a un perfil y seleccione alguna de las siguientes alternativas:

Activar — Active el perfil.

**Personalizar** — Personalice el perfil.

**Programado** — Configure el perfil que estará activo hasta un determinado tiempo dentro de las próximas 24 horas.

Cuando el tiempo expira, el perfil vuelve al anterior perfil activo que no fue programado. En la pantalla de inicio, o indica un perfil programado. El perfil Desconectado no se puede programar.

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > **Crear nuevo**.

## Tonos 3-D

Con los tonos 3-D, puede activar efectos de sonido tridimensionales para los tonos de timbre. No todos los tonos de timbre admiten efectos 3D.

Seleccione Menú > Configurac. y Perfiles. Vaya a un perfil y seleccione Opciones > Personalizar.

Para activar un efecto 3-D que se aplica al tono de timbre, seleccione **Efecto tono timbre 3-D** y el efecto deseado.

Para cambiar el efecto de eco 3-D que se aplica al tono de timbre, seleccione Eco de tono timbre 3-D y el efecto deseado.

Para escuchar un efecto 3-D antes de seleccionarlo, vaya al efecto y espere un segundo.

# Modificar la pantalla de inicio

Para modificar elementos como notificaciones de e-mail, en la pantalla de inicio, seleccione **Opciones** > **Editar contenido**.

Para seleccionar una imagen o una presentación de diapositivas como imagen de fondo en la pantalla de inicio, seleccione Menú > Configurac. y Temas > Imagen fondo.

Para cambiar el reloj que aparece en la pantalla de inicio, tóquelo en la pantalla de inicio y seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Tipo de reloj**.

# Modificar el menú principal

En el menú puede acceder a las funciones de su dispositivo. Para abrir el menú principal, pulse la tecla de menú.

Para cambiar la vista de menú seleccione Opciones > Vista de lista o Vista de cuadrícula.

Para reorganizar el menú principal, seleccione **Opciones** > **Organizar**. Por ejemplo, para mover un icono de menú a otra carpeta, seleccione el icono **Opciones** > **Mover a carpeta** y la nueva carpeta. También puede arrastrar un icono y soltarlo en una nueva ubicación en el menú principal.

# **Aplicaciones**

## Agenda

Con Agenda puede administrar entradas de agenda, como reuniones, notas de tareas y cumpleaños. 12

# Abrir la agenda

Seleccione Menú > Agenda.

# Vistas de la agenda

Seleccione Menú > Agenda.

# Alternar entre las vistas de agenda

Seleccione **Opciones** > **Cambiar vista** > **Día, Semana** o **Tareas**.

# Cambiar el día de inicio de la semana o modificar las configuraciones de alarma de la agenda

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones**. El día de inicio de la semana es la vista que se muestra cuando abre la agenda.

# Ir a una fecha específica

Seleccione Opciones > Ir a fecha.

# Barra de herramientas de la agenda

Seleccione Menú > Agenda.

En la barra de herramientas de la agenda, seleccione una de las siguientes opciones:

**Vista siguiente** — para seleccionar la vista del mes.

**7) Vista siguiente** — para seleccionar la vista de la semana.

🔟 **Vista siguiente** — para seleccionar la vista del día.

🗐 **Vista siguiente** — para seleccionar la vista de tareas.

Reunión nueva — para agregar un nuevo recordatorio de reunión

Nueva nota de tareas — Agregar una nueva nota de tarea.

# Crear una entrada de agenda

Seleccione Menú > Agenda.

1 Vaya a la fecha deseada y seleccione Opciones > Nueva entrada y alguna de las siguientes opciones:

**Reunión** — Configurar un recordatorio para su reunión. **Solicitud de reunión** — Crear y enviar una solicitud de reunión nueva. Se debe configurar un buzón.

**Memorándum** — Escribir una nota general para el día. **Aniversario** — Agregar un recordatorio de cumpleaños

o fechas especiales (las entradas se repiten anualmente). **Nota de tareas** — Configurar un recordatorio para una tarea que se deba realizar en una fecha específica.

 Rellenar todos los campos. Seleccionar un campo para ingresar el texto. Para cerrar el diálogo de ingreso de texto, seleccione Hecho.

Para agregar una descripción a una entrada, seleccione **Opciones** > **Agregar descripción**.

3 Seleccione Hecho.

Las opciones disponibles pueden variar.

# Silenciar o detener una alarma de la agenda

Seleccione Silenciar o Detener.

# Configurar una alarma para que pause

Seleccione Pausa.

Para definir el período posterior en que debe sonar nuevamente la alarma cuando se configura la pausa, seleccione **Opciones** > **Configuraciones** > **Tiempo pausa** alarma.

# Administrar entradas de agenda

Seleccione Menú > Agenda.

### Borrar varias entradas a la vez

En la vista mensual, seleccione Opciones > Eliminar entrada > Antes fecha seleccion. o Todas las entradas.

# Marcar una tarea como completada

En la vista de tareas, vaya a la tarea y seleccione **Opciones** > **Marcar como hecha**.

# Enviar una nota de agenda a un dispositivo compatible Seleccione Opciones > Enviar.

Si el otro dispositivo no es compatible con la Hora universal coordinada (YTC), es posible que la información de las entradas de agenda recibidas no se muestre correctamente. Puede sincronizar la agenda con una PC compatible mediante Ovi Suite. Cuando cree una entrada de agenda, configure la opción de sincronización que desea.

## Reloj

# Configurar hora y fecha

Seleccione Menú > Aplicaciones > Reloj.

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones** y seleccione entre las siguientes opciones:

**Hora** — Configurar la hora.

Fecha — Configurar la fecha.

**Actualización auto. hora** — Configurar la red para que actualice automáticamente la información de hora, fecha y zona horaria del dispositivo (servicio de red).

#### **Alarma**

Seleccione Menú > Aplicaciones > Reloj.

## Configurar una nueva alarma

- 1 Seleccione Nueva alarma.
- 2 Defina la hora de la alarma.
- 3 Seleccione Repetir para definir si la alarma se repite y cuándo.
- 4 Seleccione Hecho.

### Ver las alarmas

Seleccione **Alarmas**. **?** indica una alarma activa. **!** indica una alarma repetida.

### Eliminar una alarma

Seleccione Alarmas, vaya a la alarma y seleccione Opciones > Eliminar alarma.

#### Detener la alarma

Seleccione **Detener**. Si el dispositivo está apagado cuando expira una alarma, se enciende automáticamente y comienza a sonar la alarma.

# Configurar pausa de la alarma

Seleccione Pausa.

# Definir el tiempo de pausa

Seleccione Opciones > Configuraciones > Tiempo pausa alarma.

## Cambiar el tono de alarma

Seleccione Opciones > Configuraciones > Tono de alarma de reloj.

# Reloj mundial

Con el reloj mundial, puede ver la hora actual en diferentes ubicaciones.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Reloj.

#### Ver la hora

Seleccione Reloj mundial.

# Agregar ubicaciones a la lista

Seleccione **Opciones** > **Agregar ubicación**.

#### Establecer su ubicación actual

Vaya a una ubicación y seleccione **Opciones** > **Como ubicación** actual. La hora del dispositivo se cambia según la ubicación seleccionada. Asegúrese de que la hora sea correcta y que coincida con su zona horaria.

La lista de países y territorios incluidos en la aplicación "Reloj Mundial" está confeccionada exclusivamente sobre la base de los husos horarios y no se refiere a títulos de soberanía.

### RealPlayer

Con RealPlayer, puede reproducir videoclips o transmitir archivos multimedia por aire sin tener que guardarlos primero en el dispositivo.

RealPlayer no admite necesariamente todos los formatos de archivo o todas las variaciones de los formatos de archivo.

### Reproducir un videoclip

Seleccione Menú > Aplicaciones > RealPlayer.

# Reproducir un videoclip

Seleccione Videoclips y un videoclip.

# Ver una lista de los archivos reproducidos recientemente

En la ventana principal, seleccione **Reprod. recien.**.

Vaya a un videoclip y seleccione **Opciones**, y una de las siquientes opciones:

**Usar videoclip** — Asignar un videoclip a un contacto o configurarlo como un tono de timbre.

**Marcar/Desmarcar** — Marcar o desmarcar un elemento para enviar o eliminar varios elementos al mismo tiempo.

**Ver detalles** — Ver detalles como formato, resolución y duración.

**Configuraciones** — Editar las configuraciones para la reproducción y streaming de video.

# Streaming de contenido por aire

Seleccione Menú > Aplicaciones > RealPlayer.

Transmitir contenido por aire es un servicio de red. Seleccione **Enl. streaming** y un enlace. También puede recibir un enlace de streaming en un mensaje de multimedia o de texto, o abrir un enlace en una página Web.

Antes de iniciar la reproducción de contenido en vivo, su dispositivo se conecta al sitio y empieza a cargar el contenido. El contenido no se guarda en el dispositivo.

En RealPlayer, sólo puede abrir enlaces RTSP. Sin embargo, RealPlayer también reproduce un archivo RAM si abre un enlace HTTP hacia dicho archivo en un explorador.

## Configuraciones de RealPlayer

Seleccione Menú > Aplicaciones > RealPlayer.

Es posible que reciba las configuraciones de RealPlayer en un mensaje especial del proveedor de servicios. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para editar las configuraciones de video, seleccione Opciones > Configuraciones > Video.

- 2 Para seleccionar si usará un servidor proxy, para cambiar el punto de acceso predeterminado y configurar el rango del puerto utilizado cuando establece la conexión, seleccione Opciones > Configuraciones > Streaming. Para obtener las configuraciones correctas, comuníquese con su proveedor de servicios.
- 3 Para editar las configuraciones avanzadas, seleccione Opciones > Configuraciones > Streaming > Red > Opciones > Configurac, avanzadas.
- 4 Para seleccionar el ancho de banda utilizado para un tipo de red, seleccione el tipo de red y el valor que desea. Para editar usted mismo el ancho de banda, seleccione Definido por usuario.

#### Grabadora

Puede usar la grabadora para grabar notas de voz y conversaciones telefónicas. También puede enviar clips de sonido a sus amigos.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Grabadora.

# Grabación de un clip de sonido

Seleccione .

# Dejar de grabar un clip de sonido

Seleccione .

# Escuchar el clip de sonido

Seleccione .

# Enviar un clip de sonido como un mensaje

Seleccione **Opciones** > **Enviar**.

### Grabar una conversación telefónica

Abra la grabadora durante una llamada de voz y seleccione

Los dos participantes escuchan un tono a intervalos
regulares durante la grabación.

# Seleccionar la calidad de grabación o el lugar donde guardará los clips de sonido

Seleccione **Opciones** > **Configuraciones**.

No se puede utilizar la grabadora cuando haya una llamada de datos o una conexión GPRS activa.

#### **Notas**

### Acerca de Notas



Seleccione Menú > Aplicaciones > Notas.

Puede escribir notas y guardar los archivos recibidos de texto sin formato (formato de archivo .txt) en la aplicación Notas.

### Escribir una nota

- 1 Seleccione Menú > Aplicaciones > Notas.
- 2 Seleccione **Opciones** > **Nueva nota**.
- 3 Ingresar el texto en el campo de notas.
- 4 Seleccione Hecho.

#### Administrar notas

Seleccione Menú > Aplicaciones > Notas.

Seleccionar **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Abrir — Abrir la nota.

**Enviar** — Enviar la nota a otros dispositivos compatibles.

Eliminar — Eliminar una nota. También puede eliminar varias notas de una vez. Para marcar cada nota que desee eliminar, seleccione Opciones > Marcar/Desmarcar, y elimine las notas.

**Sincronización** — Sincronice las notas con aplicaciones compatibles en un dispositivo compatible, o defina las configuraciones de sincronización.

#### Oficina

# Administrador de archivos

### Acerca del administrador de archivos

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch..

Con el Administrador de archivos, puede explorar, administrar y abrir archivos del dispositivo o una unidad externa compatible.

# Buscar y organizar archivos

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch..

#### Buscar un archivo

Seleccione **Opciones** > **Buscar**. Ingrese el texto de búsqueda que coincida con el nombre del archivo.

# Mover y copiar archivos y carpetas

Seleccione **Opciones** > **Organizar** y la opción que desea.

#### **Ordenar archivos**

Seleccione **Opciones** > **Ordenar por** y la categoría que desea.

## Editar la tarjeta de memoria

Puede formatear una tarjeta de memoria para borrar los datos que contiene o puede proteger los datos de la tarjeta de memoria con una contraseña.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch..

# Renombrar o formatear una tarjeta de memoria

Seleccione la tarjeta de memoria, **Opciones > Opciones tarj. memoria** y la opción que desea.

# Protección con contraseña de una tarjeta de memoria

Seleccione la tarjeta de memoria y **Opciones** > **Contraseña** tarj. mem..

Estas opciones sólo están disponibles si se inserta una tarjeta de memoria compatible en el dispositivo.

# Realizar copia de seguridad de los archivos

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch. y Respaldar.

Se recomienda realizar una copia de seguridad de la memoria del dispositivo en forma regular en una computadora o tarjeta de memoria compatible.

**Sugerencia:** Si tiene contenido protegido por DRM, use Nokia Ovi Suite para realizar una copia de seguridad de las licencias y el contenido de la computadora.

#### Formatear la memoria masiva

- 1 Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch.
- 2 Selecciones la memoria masiva.
- 3 Seleccione Opciones > Format. memor. masiva. No formatee la memoria masiva con software para PC porque puede causar una disminución en su rendimiento.

Cuando se formatea la memoria masiva, todos los datos de la memoria se eliminan permanentemente. Haga una copia de seguridad de los datos que desea conservar antes de formatear la memoria masiva. Puede utilizar Nokia Ovi Suite para hacer copias de seguridad de los datos en una computadora compatible. Es posible que las tecnologías de administración de derechos digitales (DRM) impidan la restauración de algunas copias de seguridad de datos. Para obtener más información sobre los DRM utilizados para su contenido, comuníquese con el proveedor de servicios.

Formatear no garantiza que todos los datos confidenciales guardados en la memoria masiva se destruyan en forma permanente. El formateo estándar sólo marca el área formateada como espacio disponible y elimina la dirección para volver a buscar los archivos. Con herramientas especiales de recuperación y software, aún es posible la recuperación de datos formateados o incluso sobrescritos.

#### Diccionario

Puede traducir palabras de un idioma a otro. Es posible que no todos los idiomas sean compatibles.

## Buscar una palabra para traducir

- Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Diccionario.
- 2 Ingrese texto en el campo de búsqueda. Durante el ingreso de texto, aparecen sugerencias de palabras para traducir.
- 3 Seleccione la palabra de la lista.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Escuchar** — Escuchar la palabra seleccionada.

**Historial** — Buscar palabras traducidas anteriormente desde la sesión actual.

Idiomas — Cambie el idioma de origen o de destino, descargue idiomas desde Internet o elimine un idioma del diccionario. El idioma inglés no se puede eliminar del diccionario. Además del inglés, puede tener dos idiomas adicionales instalados.

**Voz** — Editar las configuraciones de la función de voz. Puede ajustar la velocidad y el volumen de la voz.

#### **Ouickoffice**

#### Acerca de Ouickoffice

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Quickoffice.

Quickoffice consiste de lo siguiente:

- Quickword para ver documentos de Microsoft Word
- Quickword para ver hojas de trabajo de Microsoft Excel
- Quickpoint para ver presentaciones de Microsoft PowerPoint
- Quickmanager para comprar software

Si tiene la versión de edición de Quickoffice, también puede editar archivos.

Todos los formatos o las funciones de archivos no son compatibles.

#### Convertidor

Con el Convertidor, puede convertir medidas de una unidad a otra.

La precisión del convertidor es limitada y pueden producirse errores de redondeo.

#### Acerca del convertidor

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Convertidor.

Con la aplicación Convertidor, puede convertir medidas de una unidad a otra.

#### **Convertir medidas**

Puede convertir medidas, como largo, desde una unidad a otra.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Convertidor.

- 1 En el campo Tipo, seleccione la medida que usará.
- En el primer campo Unidad, seleccione la unidad desde la que desea convertir.
- 3 En el segundo campo Unidad, seleccione la unidad hacia la que desea convertir.
- 4 En el primer campo Cantidad, ingrese el valor que desea convertir. El segundo campo Cantidad muestra automáticamente el valor convertido.

#### Convertir divisa

- Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Convertidor y Opciones > Tipo de conversión > Moneda.
- 2 En el segundo campo de Unidad, seleccione la moneda a la que desea hacer la conversión.
- 3 En el primer campo Cantidad, ingrese el valor que desea convertir. El segundo campo Cantidad muestra automáticamente el valor convertido.

#### Definir tipos de cambio

Puede convertir monedas a otras unidades monetarias. Antes de que pueda convertir una moneda, debe definir la moneda base (habitualmente su moneda local) y agregar el tipo de cambio. Puede definir los tipos de cambio para varias monedas y luego cambiarlos.

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Convertidor y Opciones > Tipo de conversión > Moneda.

#### Seleccionar la moneda base

- 1 Seleccione Opciones > Cambios monedas.
- 2 Seleccione una moneda.
- 3 Seleccione Opciones > Fijar moneda base. La tasa de la moneda base siempre es 1.

#### Agregar tipos de cambio

- 1 Seleccione Opciones > Cambios monedas.
- 2 Seleccione una moneda.
- 3 Ingrese los tipos de cambio para las monedas.

#### Renombrar una moneda

Seleccione Opciones > Cambios monedas, vaya hasta el nombre de la moneda y seleccione Opciones > Renombrar moneda

Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar nuevas tasas de cambio ya que se borran todas las tasas de cambio ingresadas previamente.

#### Calculadora Realizar un cálculo

- Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Calculadora.
- 2 Ingrese el primer número del cálculo. Para eliminar un número, pulse la tecla de retroceso.
- 3 Seleccione una función como sumar o restar.

- 4 Ingrese el segundo número del cálculo.
- 5 Seleccione =.

La calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

#### Guardar cálculos

Puede guardar el resultado de un cálculo y usarlo en un nuevo cálculo. El resultado guardado reemplaza el resultado guardado anteriormente en la memoria.

#### Guardar el resultado de un cálculo

Seleccione Opciones > Memoria > Guardar.

#### Recuperar el resultado de un cálculo

Seleccione Opciones > Memoria > Recuperar.

### Ver el último resultado guardado

Seleccione **Opciones** > **Último resultado**. Salir de la aplicación Calculadora o apagar el dispositivo no borra la memoria. Puede volver a abrir el último resultado guardado la próxima vez que abra la aplicación Calculadora.

#### Administrador zip (Zip Manager)

₹ Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Zip.

Con el Administrador Zip, puede crear nuevos archivos para guardar archivos comprimidos en formato ZIP, agregar uno o varios archivos comprimidos o directorios en un archivo; configurar, borrar o cambiar la contraseña del archivo para archivos protegidos, y cambiar configuraciones, como el nivel de compresión que se utiliza.

Puede guardar los elementos archivados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria.

#### Notas activas Acerca de Notas activas



Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Notas

Las notas activas le permiten crear notas que contengan imágenes y sonidos o videoclips. También puede vincular una nota con un contacto. La nota aparece durante una llamada con el contacto.

#### Crear y editar notas

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Notas activ..

#### Crear una nota

Comience a escribir.

#### **Fditar una nota**

Abra la nota y seleccione **Opciones** > **Opciones** de **edición**.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Insertar** — Inserte elementos en la nota.

**Enviar** — Envíe la nota a un dispositivo compatible.

**Enlazar nota a llamada** — Seleccione **Agregar contactos** para enlazar una nota a un contacto. La nota aparece cuando realiza o recibe una llamada del contacto.

#### Configuraciones de Notas activas

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Notas activ. y Opciones > Configuraciones.

#### Seleccionar si se guardarán las notas

Seleccione Memoria en uso y la memoria que desea.

#### Cambiar el diseño de las notas activas

Seleccione Cambiar vista > Cuadrícula o Lista.

Mostrar una nota durante las llamadas de teléfono Seleccione Most, nota durante llam. > Sí.

**Sugerencia:** Si temporalmente no desea ver notas durante las llamadas de teléfono, seleccione **Most. nota durante Ilam.** > **No.** De esta manera no tiene que eliminar los enlaces entre las notas y las tarjetas de contacto.

#### **Adobe Reader**

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adobe

Con Adobe Reader, puede leer documentos PDF con el dispositivo, buscar texto en los documentos; modificar configuraciones, como nivel de zoom y vistas de páginas, y enviar archivos PDF por correo.

### **Configuraciones**

Algunas configuraciones pueden estar predefinidas por su proveedor de servicios y es posible que no pueda cambiarlas.

#### Configuraciones del teléfono Configuraciones de fecha y hora

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Fecha y hora.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Hora** — Ingresar la hora actual.

**Zona horaria** — Seleccionar la ubicación.

**Fecha** — Ingresar la fecha actual.

**Formato de fecha** — Seleccionar el formato de la fecha.

**Separador de fecha** — Seleccionar el símbolo que separa días, meses y años.

**Formato de hora** — Seleccionar el formato de la hora.

**Separador de hora** — Seleccionar el símbolo que separa horas y minutos.

**Tipo de reloj** — Seleccionar el tipo de reloj.

**Tono de alarma de reloj** — Seleccionar el tono de la alarma.

**Tiempo pausa alarma** — Ajustar el tiempo de pausa.

**Días hábiles** — Seleccionar los días hábiles. Luego, por ejemplo, puede configurar una alarma sólo para las mañanas de los días hábiles.

**Actualización auto. hora** — Configurar el dispositivo para actualizar la hora, la fecha y la zona horaria de manera

automática. Puede que este servicio de red no esté disponible en todas las redes.

#### Voz

Seleccione Menú > Configurac. > Teléfono > Voz.

Con la aplicación Voz, puede configurar el idioma, la voz y las propiedades de voz para el lector de mensajes.

#### Configurar el idioma para el lector de mensajes

Seleccione Idioma. Para descargar idiomas adicionales en el dispositivo, seleccione Opciones > Descargar idiomas.

**Sugerencia:** Cuando descarga un nuevo idioma, debe descargar por lo menos una voz para el idioma.

#### Configurar la voz que se escucha

Seleccione **Voz**. La voz depende del idioma seleccionado.

### Configurar el ritmo de la voz

Seleccione Velocidad.

#### Configurar el volumen de la voz

Seleccione Volumen.

#### Ver detalles de una voz

Abra la ficha de voz y seleccione voz, y **Opciones** > **Detalles de voz**. Para escuchar una voz, seleccione la voz y **Opciones** > **Reproducir voz**.

#### Eliminar idiomas o servicios

Seleccione el elemento y **Opciones** > **Eliminar**.

### Configuraciones del lector de mensajes

Para cambiar las configuraciones del lector de mensajes, abra la ficha Configuracion., y defina lo siguiente:

**Detección de idioma** — Active la detección automática del idioma de lectura.

**Lectura continua** — Active la continua lectura de todos los mensajes seleccionados.

**Solicitudes de voz** — Configure el lector de mensajes para insertar indicaciones en los mensajes.

**Origen de audio** — Escuchar mensajes a través del auricular o el altavoz.

#### Configuraciones de idioma

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Idioma.

# Cambiar el idioma del dispositivo

Seleccione Idioma del teléfono.

#### Cambiar el idioma de escritura

Seleccione Idioma de escritura.

#### Active ingreso de texto predictivo

Seleccione Texto predictivo.

#### Configuraciones de pantalla

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Pantalla.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Sensor de luz** — Ajustar la sensibilidad del sensor de luz del dispositivo. El sensor de luz enciende las luces cuando la iluminación en su ubicación es escasa y las apaga cuando es intensa.

**Tamaño de la fuente** — Seleccionar el tamaño del texto e iconos en la pantalla.

**Saludo inicial o logo** — Seleccionar si desea que aparezca una nota o una imagen cuando enciende el dispositivo.

**Límite de tiempo de luz** — Configurar cuánto tiempo permanecen encendidas las luces cuando deja de utilizar el dispositivo.

#### Comandos de voz

#### Activar comandos de voz

Mantenga pulsada la tecla Llamar en la pantalla de inicio y diga un comando. El comando de voz es el nombre de la aplicación o el perfil que aparece en la lista.

Para ver la lista de comandos de voz, seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Comandos voz.

Seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

**Cambiar comando** — Editar los comandos de voz.

**Reproducir** — Escuchar la etiqueta de voz sintetizada.

**Eliminar comando voz** — Eliminar un comando de voz que agregó manualmente.

**Configuraciones** — Ajustar las configuraciones.

**Tutorial Comandos voz** — Abrir el tutorial de comandos de voz.

#### Configuraciones de sensor y rotación de pantalla

Cuando activa los sensores en el dispositivo, puede controlar ciertas funciones al girar el dispositivo.

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Config. sensor.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Sensores** — Activar los sensores.

Control de activación — Seleccione Silenciar llamadas y Pausa alarmas para silenciar llamadas e interrumpir la alarma cuando gira el dispositivo y la pantalla queda hacia abajo. Seleccione Girar auto. pantalla para girar el contenido de la pantalla automáticamente cuando gira el dispositivo hacia la izquierda o lo vuelve a colocar en posición vertical. Es posible que algunas aplicaciones y funciones no permitan que el contenido de la pantalla gire.

#### Configuraciones para diapositivas

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Configuraciones de tapa.

Para configurar que siempre se bloquee el teclado cuando cierre el panel deslizante, seleccione Cerr. tapa p/bloq. teclado.

#### Configuraciones de accesorios

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Accesorios.

Algunos conectores de accesorios indican qué tipo de accesorio está conectado al dispositivo.

Seleccione un accesorio y alguna de las siguientes opciones:

**Perfil predeterminado** — Configure el perfil que desea que se active cada vez que conecte un determinado accesorio compatible al dispositivo.

**Respuesta automática** — Configure el dispositivo para que conteste una llamada entrante automáticamente después de 5 segundos. Si el tipo de timbre está configurado en **Un bip** o **Silencio**, la respuesta automática está desactivada.

**Luces** — Configure las luces para que permanezcan encendidas después del tiempo de espera.

Las configuraciones disponibles dependen del tipo de accesorio.

Para cambiar las configuraciones para una conexión de salida de TV, seleccione **Salida de TV** y alguna de las siguientes opciones:

**Perfil predeterminado** — Configure el perfil que desea activar cada vez que conecta un Cable de conectividad de video Nokia en el dispositivo.

**Relación de aspecto de TV** — Seleccione la relación de aspecto de la TV.

**Sistema de TV** — Seleccione el sistema de señal de video análogo compatible con la TV.

**Filtro de destello** — Para mejorar la calidad de la imagen en la pantalla de la TV, seleccione **Activar**. Es posible que el filtro de destello no disminuya el destello en todas las pantallas de TV.

#### Configuraciones de la aplicación

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Config. aplicac..

En las configuraciones de la aplicación, puede editar las configuraciones de algunas aplicaciones del dispositivo.

Para editar las configuraciones, también puede seleccionar **Opciones** > **Configurac.** en cada aplicación.

#### Actualizaciones de dispositivo

Con Actualizaciones de dispositivo, puede conectarse a un servidor y recibir ajustes de configuración para el dispositivo, crear nuevos perfiles de servidor, ver la versión actual del software e información del dispositivo, o ver y administrar perfiles de servidor actuales.

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Actualiz. dispos..

Si su red admite actualizaciones de software por aire, también podrá solicitar actualizaciones a través del dispositivo.

Es posible que reciba perfiles del servidor y diferentes ajustes de configuración de los proveedores de servicio y del departamento de administración de información de la compañía. Estos ajustes de configuración pueden incluir conexión y otras configuraciones que usan diferentes aplicaciones en el dispositivo.

#### recibir ajustes de configuración

1 Seleccione Opciones > Perfiles del servidor.

Vaya a un perfil y seleccione Opciones > Iniciar config..

#### Crear un perfil de servidor

Seleccione Opciones > Perfiles del servidor > Opciones > Nuevo perfil del servidor.

#### Eliminar un perfil de servidor

Selectione **Opciones** > **Eliminar**.

### Configuraciones de seguridad Teléfono y SIM

Puede definir las configuraciones de seguridad del dispositivo y la tarjeta SIM. Por ejemplo, puede cambiar los códigos de acceso.

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Config. seguridad > Teléfono y tarjeta SIM.

Seleccione alguna de las siguientes opciones:

**Solicitud código PIN** — Cuando está activa, se solicita el código cada vez que enciende el teléfono. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la solicitud del código PIN.

Código PIN, Código PIN2 y Código de bloqueo — Cambie el código PIN, el código PIN2 y el código de bloqueo. Estos códigos sólo pueden incluir números del 0 al 9. Evite usar códigos de acceso similares a los números de emergencia para evitar marcarlos accidentalmente. Si olvida el código PIN o PIN2, comuníquese con el proveedor de servicios. Si olvida el código de bloqueo, comuníquese con un centro Nokia Care o el proveedor de servicios.

**Período bloq. auto. teléf.** — Para evitar uso no autorizado, configure un tiempo límite después de que el dispositivo se bloquee automáticamente. Un dispositivo bloqueado no se puede usar hasta que se ingrese el código de bloqueo correcto. Para desactivar esta opción, seleccione **Ninguno**.

**Bloq. si cambia tarj. SIM** — Configure el dispositivo para que pida el código de bloqueo cuando se inserte una tarjeta SIM desconocida en el dispositivo. El dispositivo mantiene una lista de tarjetas SIM que son reconocidas como las tarjetas del propietario.

**Bloqueo remoto teléfono** — Activar o desactivar el bloqueo remoto

**Grupo cerrado usuarios** — Especifique un grupo de personas a las que pueda llamar o que puedan llamarle (servicio de red).

**Confirmar servicios SIM** — Configure el dispositivo para que pida confirmación cuando esté usando un servicio de tarjeta SIM (servicio de red).

#### Administrar certificados

Los certificados digitales protegen contenido cuando se transfiere información confidencial. Los certificados deben usarse durante la conexión con un banco en línea u otro sitio o con un servidor remoto para acciones que involucran la transferencia de información confidencial.

Los certificados también deben usarse cuando desea reducir el riesgo de virus u otro software malicioso y estar seguro de la autenticidad de software cuando lo descarga y lo instala. Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Config. seguridad > Gestión certificados y el tipo de certificado deseado.

Los certificados digitales no garantizan la seguridad, sino que sirven para verificar el origen del software.

Importante: Si bien el uso de certificados reduce considerablemente los riesgos implícitos relacionados con las conexiones remotas y la instalación de software, es necesario usarlos de manera correcta para obtener los beneficios derivados de la seguridad mejorada. La existencia de un certificado no proporciona ninguna protección por sí sola; el administrador de certificados debe contar con certificados correctos, auténticos y confiables como medida de seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparecen mensajes como "Certificado caducado" o "Certificado no válido aún", incluso cuando el certificado debe ser válido, verifique que la fecha y la hora actuales de su dispositivo sean correctas.

### Módulo de seguridad

El módulo de seguridad proporciona servicios de seguridad para diferentes aplicaciones.

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Config. seguridad > Módulo de seguridad y el módulo de seguridad deseado.

## Ver detalles del módulo de seguridad

Seleccione Opciones > Detalles de seguridad.

#### **Restaurar configuraciones originales**

Tal vez desee restaurar algunas configuraciones a sus valores originales. Se deben finalizar todas las llamadas y conexiones activas.

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Configuraciones fábrica. Para restaurar las configuraciones, debe ingresar el código de bloqueo.

Después de restaurar, es posible que el dispositivo tarde más en encenderse. Los documentos y archivos no se ven afectados.

#### Contenido protegido

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM), por ejemplo algunos archivos de medios, como imágenes, música o videoclips, viene con una clave de activación asociada que define sus derechos de uso del contenido.

Puede ver los detalles y el estado de las licencias, y reactivar y eliminar licencias.

### Administrar licencias con derechos digitales

Seleccione Menú > Configurac. > Teléfono > Admin. teléfono > Config. seguridad > Contenido protegido.

#### Administración de derechos digitales

Los propietarios de contenido pueden emplear distintos tipos de tecnologías de administración de derechos digitales (DRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo usa variados tipos de software DRM para acceder a contenidos protegidos con DRM. Con este dispositivo, puede acceder a contenidos protegidos con WMDRM 10, OMA DRM 1.0 y OMA DRM 2.0. Si cierto software DRM no brinda protección adecuada de contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar la revocación de la capacidad de dicho software DRM de acceder a nuevos contenidos protegidos con DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación de dicho contenido protegido con DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de ese software DRM no afecta el uso del contenido protegido con DRM signos de DRM ni el uso de contenidos no protegidos con DRM.

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM) viene con una licencia asociada que define sus derechos para usar el contenido.

Si su dispositivo tiene contenido protegido por OMA DRM, para hacer una copia de seguridad de las claves de activación y del contenido, use la función de copia de seguridad de Nokia Ovi Suite.

Si su dispositivo tiene contenido protegido con WMDRM, al formatear la memoria del dispositivo se perderán tanto la licencia como el contenido. También se podrían perder la licencia y el contenido si se dañan los archivos de su dispositivo. La pérdida de la licencia o del contenido podría impedir que usted siga utilizando el mismo contenido de su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Algunas licencias pueden estar conectadas a una tarjeta SIM específica y sólo se podrá acceder al contenido protegido si se insertó la tarjeta SIM en el dispositivo.

#### Luces de notificación

Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Luces notificac.

Para activar o desactivar la luz titilante en standby, seleccione Luz titilante esp..

Cuando la luz titilante en standby está activada, las luces de la tecla de menú se encienden periódicamente.

Para activar o desactivar la luz de notificación, seleccione Luz de notificación.

Cuando la luz de notificación está activada, la tecla de menú se enciende por un período definido por el usuario para notificar eventos perdidos, como llamadas perdidas o mensajes sin leer.

#### Administrador de aplicaciones Acerca del Administrador de aplicaciones



Seleccione Menú > Configurac. y Admin. aplicac..

Con el Administrador de aplicaciones, puede ver los paquetes de software instalados en el dispositivo. Puede ver detalles de las aplicaciones instaladas, eliminar aplicaciones y definir las configuraciones de instalación.

Puede instalar los siguientes tipos de aplicaciones y software:

- Aplicaciones JME basadas en la tecnología Java™ con extensiones de archivo.jad o .jar
- Otras aplicaciones y software apropiados para el sistema operativo Symbian con extensiones de archivo .sis o .sisx
- Widgets con la extensión de archivo .wgz

Sólo instale software que es compatible con el dispositivo.

#### **Instalar aplicaciones**

Es posible transferir archivos de instalación al dispositivo desde una computadora compatible, descargarlos durante una sesión de exploración o recibirlos en un mensaje multimedia, como un archivo adjunto de e-mail o usando otros métodos de conectividad como lo es Bluetooth.

Puede usar Nokia Application Installer en Nokia Ovi Suite para instalar una aplicación en su dispositivo.

Los iconos del Administrador de aplicaciones indican lo siguiente



Aplicación SIS o SISX Aplicación Java



widgets



aplicación instalada en la tarjeta de memoria aplicación instalada en la memoria masiva

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y el software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad, como las aplicaciones Symbian Signed o las aprobadas por Java Verified™.

Antes de la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

 Para ver el tipo de aplicación, el número de versión y el nombre del proveedor o fabricante de la aplicación, seleccione Opciones > Ver detalles.

Para ver los detalles del certificado de seguridad de la aplicación, seleccione **Detalles:** > **Certificados:** > **Ver detalles.** Controle el uso de certificados digitales en Administración de certificados.

Si va a instalar un archivo que contiene una actualización o reparación de una aplicación existente, solamente se puede restaurar el archivo de instalación original o una copia de seguridad completa del paquete de software eliminado. Para restaurar la aplicación original, elimine la aplicación y vuelva a instalarla desde el archivo de instalación original o de la copia de seguridad.

El archivo JAR es necesario para instalar aplicaciones Java. Si no lo tiene, es posible que el dispositivo le pida que lo descargue. Si la aplicación no cuenta con un punto de acceso definido, se le pedirá que seleccione uno.

Para instalar una aplicación, realice lo siguiente:

1 Para ubicar un archivo de instalación, seleccione Menú > Configurac. y Admin. aplicac.. También puede buscar los archivos de instalación mediante el Administrador de archivos, o bien seleccione Mensajería > Buzón entrada y abra el mensaje que contiene el archivo de instalación.

2 En el Administrador de aplicaciones, seleccione Opciones > Instalar. En otras aplicaciones, seleccione el archivo de instalación para dar inicio a la instalación. Durante la instalación, el dispositivo muestra información acerca del avance del proceso. Si instala una aplicación sin una firma o certificado digital, el dispositivo muestra una advertencia. Continúe la instalación solamente si confía en el origen y el contenido de la aplicación.

Para iniciar una aplicación instalada, ubique la aplicación en el menú y selecciónela. Si la aplicación no tiene una carpeta predefinida, está instalada en la carpeta Aplic. instaladas del menú principal.

Para ver qué paquetes de software se han instalado o eliminado y cuándo, seleccione **Opciones** > **Ver registro**.

• Importante: Su dispositivo admite sólo una aplicación antivirus. La instalación de más de una aplicación con funcionalidad antivirus puede afectar el desempeño y el funcionamiento de su dispositivo, incluso, puede hacer que su dispositivo deje de funcionar.

Después de instalar aplicaciones en una tarjeta de memoria compatible, los archivos de instalación (.sis, .sisx) quedarán en la memoria del dispositivo. Los archivos pueden usar grandes cantidades de memoria y limitar el almacenamiento de otros archivos. Para tener suficiente memoria, utilice Nokia Ovi Suite para hacer copias de seguridad de los archivos de instalación en una PC compatible; luego use el administrador de archivos para eliminar los archivos de

instalación de la memoria del dispositivo. Si el archivo .sis es el adjunto de un mensaje, elimine el mensaje del buzón de entrada de Mensajes.

### Eliminar aplicaciones

Puede eliminar aplicaciones instaladas, por ejemplo, para aumentar la cantidad de memoria disponible.

Seleccione Menú > Configurac..

- 1 Seleccione Admin. aplicac..
- 2 Seleccione Aplic. instaladas > Opciones > Desinstalar.
- 3 Seleccione Sí.

Si elimina una aplicación, sólo puede volver a instalarla si tiene el paquete de software original o una copia de seguridad completa del paquete de software eliminado. Si elimina un paquete de software, es posible que ya no pueda abrir documentos creados con ese software.

Si otro paquete de software depende del paquete de software que eliminó, es posible que el otro paquete de software deje de funcionar. Consulte la documentación del software instalado para obtener detalles.

### Configuraciones del administrador de aplicaciones

Seleccione Menú > Configurac. y Admin. aplicac..

Seleccione **Configurac. instalación** y alguna de las siguientes opciones:

**Instalación software** — permita o rechace la instalación del software Symbian que no tiene una firma digital verificada.

**Verificar certif. en línea** — revise los certificados en línea antes de instalar una aplicación.

**Dirección Web predet.** — configure la dirección Web predeterminada que se utiliza para verificar los certificados en línea.

#### Configuraciones de llamada Configuraciones de llamadas

Con configuración de llamadas, puede definir configuraciones específicas de llamadas en su dispositivo.

Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Llamada.

Seleccione entre las siguientes opciones:

**Envío de ID del que llama** — Seleccione **Activado** para mostrar su número de teléfono a la persona a quien está llamando. Para utilizar la configuración acordada con su proveedor de servicios, seleccione **Fijado por la red** (servicio de red).

**Env. mi ID llam. Internet** — Seleccione **Activado** para mostrar su ID de llamada de Internet a la persona a quién esté llamando.

**Llamada en espera** — Configurar su dispositivo para que le notifique sobre las llamadas entrantes mientras atiende una llamada (servicio de red) o comprobar si la función está activada.

**Llam. Internet en esp.** — Configurar el dispositivo para que envíe una notificación de una nueva llamada de Internet entrante durante una llamada.

**Alerta llamada Internet** — Para configurar el dispositivo para que notifique las llamadas de Internet entrantes, seleccione **Activado**. Si selecciona **Desactivado**, sólo recibirá una notificación si pierde una llamada.

**Rechazar llam. con mens.** — Enviar un mensaje de texto cuando rechace una llamada, informando a la persona que llamó por qué no pudo contestar.

**Texto de mensaje** — Escriba el mensaje de texto estándar que se enviará cuando rechace una llamada.

**Propio video en llam. rec.** — Permitir o impedir el envío de video durante una llamada de video desde el dispositivo.

**Imagen en llamada video** — Si no se envía video durante una llamada de video, seleccione la imagen que aparecerá en su lugar.

Marcación automática — Configure su dispositivo para que realice un máximo de 10 intentos para conectar la llamada después de un intento de llamada sin éxito. Para detener el remarcado automático, pulse la tecla Finalizar.

**Mostrar duración llamada** — Mostrar la duración de una llamada durante una llamada.

**Resumen tras llamada** — Mostrar la duración de una llamada después de que finalice.

**Marcación rápida** — Activar marcación rápida.

**Cualquier tecla contesta** — Activar la función responder con cualquier tecla.

**Línea en uso** — esta configuración (servicio de red) aparece sólo si la tarjeta SIM admite dos números de suscripción, es decir, dos líneas telefónicas. Seleccione la línea telefónica que desea utilizar para realizar llamadas y enviar mensajes de texto. Se pueden contestar las llamadas de ambas líneas sin

importar la línea seleccionada. Si selecciona **Línea** 2 y no se ha suscrito a este servicio red, no podrá realizar llamadas. Cuando selecciona la línea 2, se muestra **2** en la pantalla de inicio.

**Cambio de línea** — Evitar la selección de línea telefónica (servicio de red), si la tarjeta SIM lo admite. Para cambiar esta configuración, se necesita el código PIN2.

Las opciones disponibles pueden variar.

#### Desvío de llamadas

Puede desviar las llamadas entrantes al buzón de voz o a otro número de teléfono. Si desea obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.

Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Desvío llamadas.

# Desviar llamadas de voz al buzón de voz o a otro número de teléfono

- Seleccione Llamadas de voz > Todas las llamadas de voz.
- 2 Para activar la función de desvío de llamadas, seleccione Activar.
- 3 Para desviar llamadas al buzón de voz, seleccione Al buzón de voz.
- 4 Para desviar llamadas a otro número telefónico, seleccione A otro número e ingrese el número, o seleccione Buscar para recuperar un número guardado en la lista de contactos.

Puede tener varias opciones de desvío activas al mismo tiempo. En la pantalla de inicio, \_\_\_\_\_\_ indica que todas las llamadas se desvían.

#### Restricción de llamadas

Con la restricción de llamadas (servicio de red), puede restringir las llamadas que hace o recibe con el dispositivo. Por ejemplo, puede restringir todas las llamadas internacionales salientes o las llamadas entrantes cuando está en el extranjero. Para modificar las configuraciones, debe obtener la contraseña de restricción con el proveedor de servicios.

Seleccione Menú > Configurac. y Llamada > Restricción llam..

Cuando se usan las funciones de seguridad que restringen llamadas (por ejemplo, bloqueo de llamadas, grupo cerrado de usuarios y marcación fija), es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Las funciones de bloqueo y de desvío de llamadas no pueden estar activadas al mismo tiempo.

# Restringir llamadas de voz o verificar el estado de restricción

Seleccione la opción de restricción que desea y **Activar** o **Verificar estado**. La restricción de llamadas afecta a todas las llamadas, incluso las llamadas de datos.

# Restringir llamadas de Internet anónimas

Seleccione Restricción de llamadas anónimas.

### Solución de problemas

# P: ¿Cuál es mi contraseña para los códigos de bloqueo, PIN o PUK?

R: El código de bloqueo predeterminado es 12345. Si olvida el código de bloqueo, comuníquese con el distribuidor del dispositivo. Si olvida un código PIN o PUK, o si no recibió dichos códigos, comuníquese con el proveedor de servicios de red.

Para obtener información acerca de las contraseñas, comuníquese con el proveedor del punto de acceso, por ejemplo, un proveedor comercial del servicio de Internet (ISP) o con el proveedor de servicio de red.

# P: ¿Cómo cierro una aplicación que no está respondiendo?

R: Seleccione **Opciones** > **Mostrar aplic. abiertas** y vaya a la aplicación con la tecla de Menú. Mantenga pulsada la tecla del menú para abrir la aplicación y seleccione **Opciones** > **Salir**.

#### P: ¿Por qué se ven borrosas las imágenes?

R: Asegúrese de que los vidrios de protección del lente de la cámara estén limpios.

# P: ¿Por qué aparecen puntos vacíos, descoloridos o brillantes en la pantalla cada vez que enciendo el dispositivo?

R: Esto es una característica de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden tener píxeles o puntos que permanecen activados o desactivados. Esto es normal, no es un defecto.

# P: ¿Por qué mi dispositivo Nokia no puede establecer una conexión GPS?

R: Establecer una conexión GPS puede tardar de algunos segundos a varios minutos. Establecer una conexión GPS en un vehículo puede tardar más. Si está en interiores, salga para recibir una mejor señal. Si está en exteriores, vaya a un espacio más abierto. Asegúrese de no cubrir con la mano la antena GPS del dispositivo. Si las condiciones climáticas no son adecuadas, la intensidad de la señal podría verse afectada. Algunos vehículos tienen ventanas polarizadas (atérmicas), que pueden bloquear las señales satelitales.

# P: ¿Por qué no puedo encontrar el dispositivo de mi amigo mientras utilizo la conectividad Bluetooth?

R: Verifique que los dos dispositivos sean compatibles, hayan activado la conectividad Bluetooth y que no estén en modo oculto. Verifique además que la distancia entre los dos dispositivos no sea superior a 10 metros y que no haya paredes ni otras obstrucciones entre los dispositivos.

#### P: ¿Por qué no puedo finalizar una conexión Bluetooth?

R: Si otro dispositivo está conectado a su dispositivo, puede cerrar la conexión desde el otro dispositivo o puede desactivar la conectividad Bluetooth en su dispositivo. Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Bluetooth > Bluetooth > Desactivado.

# P: ¿Por qué no puedo ver un punto de acceso a LAN inalámbrica (Wi-Fi) aun cuando sé que estoy dentro del alcance?

R: El punto de acceso Wi-Fi puede usar un identificador de configuración de servicio oculto (SSID). Sólo puede acceder a redes de acceso que usan un SSID oculto si conoce el SSID correcto y creó un punto de acceso a Internet Wi-Fi para la red en el dispositivo Nokia.

# P: ¿Cómo desconecto la LAN inalámbrica (Wi-Fi) en mi dispositivo Nokia?

R: La Wi-Fi en el dispositivo Nokia se desactiva cuando no está conectado o intentando conectarse a otro punto de acceso, o no está buscando redes disponibles. Para reducir el consumo de batería, puede especificar que su dispositivo Nokia no busque, o que busque redes disponibles en segundo plano con menos frecuencia. La Wi-Fi se desactiva entre búsquedas en segundo plano.

Para cambiar las configuraciones de búsqueda en segundo plano, realice lo siguiente:

- Seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Wi--Fi.
- Para aumentar el intervalo de búsquedas en segundo plano, ajuste el tiempo en Buscar redes. Para detener las búsquedas en segundo plano, seleccione Mostrar disponibilid. Wi-Fi > Nunca.
- 3 Para guardar los cambios, seleccione Atrás. Cuando Mostrar disponibilid. Wi-Fi está configurado en Nunca, el icono de disponibilidad Wi-Fi no aparece en la pantalla de inicio. Sin embargo, igualmente puede buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles y conectarse a las redes Wi-Fi como de costumbre.

### P: ¿Qué debo hacer si la memoria está llena?

R: Elimine elementos de la memoria. Si aparece No hay suficiente memoria para efectuar operación. Elimine antes datos. o Memoria baja. Elimine datos de la memoria del teléfono. cuando está eliminando varios elementos a la vez, elimine los elementos de uno a uno, comenzando con los elementos más pequeños.

# P: ¿Por qué no puedo seleccionar un contacto para mi mensaje?

R: La tarjeta de contacto no tiene un número de teléfono, dirección o dirección de e-mail. Seleccione Menú >

**Contactos** y el contacto correspondiente, y edite la tarjeta de contacto.

# P: ¿Cómo puedo finalizar la conexión de datos cuando el dispositivo inicia una conexión de datos una y otra vez?

R: El dispositivo puede estar intentando recuperar un mensaje multimedia desde el centro de mensajes multimedia. Para detener una conexión de datos del dispositivo, seleccione Menú > Mensajería y Opciones > Configuraciones > Mensaje multimedia > Recuperación multim.. Seleccione Manual para que el centro de mensajes multimedia guarde mensajes que se recuperarán posteriormente o Desactivada para ignorar todos los mensajes multimedia entrantes. Si selecciona Manual, recibe una notificación cuando tiene un nuevo mensaje en el centro de mensajes multimedia. Si selecciona Desactivada, el dispositivo no realiza ninguna conexión de red relacionada a mensajería multimedia.

Para configurar el dispositivo para que utilice una conexión de paquetes de datos sólo si inicia una aplicación o una acción que la necesita, seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Config. admin. > Paquete datos > Conex. paq. de datos > Si es necesario.

Si esto no ayuda, apague y vuelva a encender el dispositivo.

# P: ¿Puedo usar mi dispositivo Nokia como módem de fax con una PC compatible?

R: No puede usar el dispositivo como módem de fax. Sin embargo, con el desvío de llamadas (servicio de red), puede desviar las llamadas de fax entrantes a un número de fax.

#### P: ¿Cómo calibro la pantalla?

R: La pantalla se calibra en la fábrica. Si es necesario recalibrar la pantalla, seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Ingreso táctil > Calibración pantalla táctil. Siga las instrucciones.

## **Buscar ayuda**

Para servicios locales e informaciones sobre garantía, consulte el folleto en separado.

### Soporte

Cuando desee obtener más información sobre cómo usar su producto, o si no está seguro de cómo debe funcionar su teléfono, lea el manual del usuario en su teléfono. Seleccione Menú > Aplicaciones > Ayuda.

Si esto no resuelve su problema, siga una de estas indicaciones:

Reinicie su teléfono. Apague el teléfono y quite la batería.
 Después de un minuto aproximadamente, reemplace la batería y encienda el teléfono.

- Actualizar el software del teléfono
- Restaurar las configuraciones originales del teléfono

Si su problema aún no se resuelve, comuníquese con Nokia para conocer las opciones de reparación. Vaya a www.nokia.com/repair (en inglés) o en América Latina vaya a www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Antes de enviar su teléfono para reparación, haga una copia de seguridad de los datos.

Para obtener información adicional de asistencia del producto, consulte la garantía y el folleto de referencia que se incluyen con el dispositivo Nokia.

#### Ayuda en el dispositivo

El dispositivo incluye instrucciones que brindan ayuda para usar las aplicaciones de su dispositivo.

Para acceder a los textos de ayuda desde el menú principal, seleccione Menú > Aplicaciones > Ayuda y la aplicación para la que desea leer las instrucciones.

Cuando se abre una aplicación, para acceder al texto de ayuda de la vista actual, seleccione **Opciones** > **Ayuda**.

Mientras lee las instrucciones, para cambiar el tamaño del texto de ayuda, seleccione Opciones > Disminuir tam. fuente o Aumentar tam. fuente.

Puede encontrar enlaces a temas relacionados al final del texto de ayuda.

Si selecciona una palabra subrayada, se muestra una breve explicación.

Los textos de ayuda usan los siguientes indicadores:

Enlace a un tema de ayuda relacionado.

Enlace a la aplicación analizada.

Mientras lee las instrucciones, para alternar entre los textos de ayuda y la aplicación abierta en segundo plano, seleccione **Opciones** > **Mostrar aplic. abiertas** y la aplicación deseada.

#### Soluciones de accesibilidad

Nokia está comprometida a desarrollar teléfonos móviles fáciles de usar para todas las personas, incluidas las que tengan alguna discapacidad. Para obtener más información, consulte el sitio Web de Nokia en www.nokiaaccessibility.com (en inglés).

#### Aprovechar mejor el dispositivo

Existen diversas aplicaciones proporcionadas por Nokia y por desarrolladores de software de terceros que le permiten aprovechar mejor las capacidades de su dispositivo. Para buscar y descargar aplicaciones, visite la Tienda Ovi en store.ovi.com.(en inglés) Estas aplicaciones se explican en las guías que están disponibles en las páginas de asistencia del producto en www.nokia.com/support para Estados Unidos o www.nokia-latinoamerica.com/soporte para Latinoamérica.

# Actualizar el software del dispositivo Acerca de las actualizaciones de software del dispositivo v de la aplicación

Con las actualizaciones de software del dispositivo y de la aplicación, puede obtener nuevas características y funciones mejoradas para su dispositivo. La actualización de software también puede mejorar el rendimiento del dispositivo.



Se recomienda que realice una copia de seguridad de los datos personales antes de actualizar el software del dispositivo.



Cuando instale una actualización de software, no podrá usar el dispositivo, ni para realizar llamadas de emergencia, hasta que concluya la instalación y se reinicie el dispositivo.

La descarga de actualizaciones de software puede involucrar la transmisión de grandes cantidades de datos (servicio de red).

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

Una vez actualizado el software del dispositivo o las aplicaciones, las instrucciones en el manual del usuario podrían no estar actualizadas.

#### Actualizar el software del teléfono mediante su PC

Puede usar la aplicación Nokia Ovi Suite PC para actualizar el software de su teléfono. Para conectar su teléfono a la computadora, necesita una PC compatible, una conexión a Internet de alta velocidad y un cable de datos USB compatible.

Para obtener más información y para descargar la aplicación Nokia Ovi Suite, vaya a www.ovi.com/suite (en inglés).

#### **Configuraciones**

Las opciones de MMS, GPRS, streaming e Internet móvil de su teléfono normalmente se configuran automáticamente de acuerdo con la información del proveedor de servicios de red. Puede tener configuraciones de sus proveedores de servicios ya instaladas en el dispositivo, o puede recibirlas o solicitarlas

a los proveedores de servicios de red como un mensaje especial.

Puede cambiar las configuraciones generales en su dispositivo, tales como la configuración de idioma, modo en espera, pantalla y bloqueo del teclado.

#### Códigos de acceso

Código PIN o PIN2  (4 a 8 dígitos)  Puede configurar el dispositivo para que solicite el código PIN al encenderlo.  Si no se entregan con la tarjeta SIM u olvida estos códigos, comuníquese con el proveedor de servicios.  Si ingresa el código en forma incorrecta tres veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK o PUK2  Código PUK o PUK2  Se requieren para desbloquear un código PIN o PIN2.  Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  Si ingresa el código en forma incorrecta tres veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK o PUK2.  Se requieren para desbloquear un código PIN o PIN2.  Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI (15 dígitos)  Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se					
Puede configurar el dispositivo para que solicite el código PIN al encenderlo.  Si no se entregan con la tarjeta SIM u olvida estos códigos, comuníquese con el proveedor de servicios.  Si ingresa el código en forma incorrecta tres veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK o PUK2.  Código PUK o PUK2.  Código PUK o PIN2.  Se requieren para desbloquear un código PIN o PIN2.  Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se	PIN2	no autorizado o se requieren para acceder a			
estos códigos, comuníquese con el proveedor de servicios.  Si ingresa el código en forma incorrecta tres veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK o PUK2.  Código PUK o PUK2  Se requieren para desbloquear un código PIN o PIN2.  (8 dígitos)  Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI  Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se	(+ a o digitos)				
veces seguidas, debe desbloquear el código con el código PUK o PUK2.  Código PUK o PIN o PIN2.  Código PUK o PIN o PIN2.  Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se		estos códigos, comuníquese con el			
PUK2 PIN o PIN2.  (8 dígitos) Si no se entregan con la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se		veces seguidas, debe desbloquear el código			
comuníquese con el proveedor de servicios.  número IMEI Se utiliza para identificar los dispositivos válidos en la red. El número también se					
válidos en la red. El número también se	(8 dígitos)				
	número IMEI				
	(15 dígitos)				

	puede utilizar, por ejemplo, para bloquear dispositivos robados.
	Para ver el número IMEI, marque *#06#.
Código de bloqueo	Este ayuda a proteger su dispositivo contra el uso no autorizado.
(código de seguridad)	Puede configurar el dispositivo para que solicite el código de bloqueo que defina.
(4 dígitos o caracteres como	Mantenga el código en secreto y guárdelo en un lugar seguro y alejado del dispositivo.
mínimo)	Si olvida el código y su dispositivo se bloquea, deberá enviarlo a reparación. Se podrán aplicar cargos adicionales y existe la posibilidad de que se deban eliminar todos los datos personales del dispositivo.
	Para obtener más información, comuníquese con el Punto de atención Nokia Care o con el distribuidor del dispositivo.

#### **Bloqueo** remoto

Puede bloquear el dispositivo de manera remota con un mensaje de texto previamente definido. También puede bloquear la tarjeta de memoria de manera remota.

#### **Activar bloqueo remoto**

- Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Admin. teléfono > Config. seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Bloqueo remoto teléfono > Activado.
- 2 Ingrese el contenido del mensaje de texto (5 a 20 caracteres), verifíquelo e ingrese el código de bloqueo.

#### Bloquear el dispositivo de manera remota

Escriba el mensaje de texto previamente definido y envíelo al dispositivo. Para desbloquear su dispositivo, necesita el código de bloqueo.

#### Prolongar la duración de la batería

Muchas funciones del dispositivo aumentan el consumo de energía de la batería y reducen su duración. Para ahorrar energía de la batería, tenga en cuenta lo siguiente:

- La ejecución de funciones que utilizan tecnología Bluetooth, o que permiten la ejecución de dichas funciones en segundo plano mientras utiliza otras funciones, aumenta el consumo de energía de la batería. Desactive la tecnología Bluetooth cuando no la necesite.
- La ejecución de funciones que utilizan LAN inalámbrica (Wi-Fi), o que permiten la ejecución de dichas funciones en segundo plano mientras utiliza otras funciones, aumenta el consumo de energía de la batería. Wi-Fi en su dispositivo Nokia se desactiva cuando no está intentando conectarse, no está conectado a un punto de acceso o no está buscando redes disponibles. Para disminuir aún más el consumo de energía de la batería, puede especificar que el dispositivo no busque redes

disponibles en segundo plano o que las busque con menos frecuencia

- Si configuró Conex. paq. de datos en Si está disponible en los ajustes de conexión y no hay cobertura para paquete de datos (GPRS), el dispositivo periódicamente intenta establecer una conexión de paquete de datos. Para extender el tiempo de funcionamiento del dispositivo, seleccione Conex. paq. de datos > Si es necesario.
- La aplicación Mapas descarga nueva información de mapas cuando se desplaza a otras áreas del mapa, lo que aumenta la demanda de energía de la batería. Puede impedir la descarga automática de nuevos mapas.
- Si la intensidad de la señal de la red celular tiene muchas variaciones en el área, el dispositivo debe buscar la red disponible repetidamente. Esto aumenta la demanda de energía de la batería.
  - Si el modo de red está definido en modo dual en las configuraciones de red, el dispositivo busca la red 3G. Puede configurar el dispositivo para que utilice solamente la red GSM, Para utilizar solamente la red GSM, seleccione Menú > Configurac. y Conectividad > Red > Modo de red > GSM.
- La luz de fondo de la pantalla aumenta el consumo de energía de la batería. En las configuraciones de pantalla, puede cambiar la duración del período de inactividad después del cual se apaga la luz de fondo. Seleccione Menú > Configurac. y Teléfono > Pantalla > Límite de tiempo de luz. Para ajustar el sensor de luz que capta las condiciones de iluminación y ajusta el brillo de la

- pantalla, en las configuraciones de pantalla, seleccione **Sensor de luz**.
- Dejar las aplicaciones ejecutándose en segundo plano aumenta el consumo de energía de la batería. Para cerrar las aplicaciones que no utiliza, si no responden, seleccione Opciones > Mostrar aplic. abiertas y vaya a la aplicación mediante la tecla Menú. Mantenga pulsada la tecla Menú para abrir la aplicación y seleccione Opciones > Salir.

#### Aumentar la memoria disponible

¿Necesita más memoria disponible en el dispositivo para nuevas aplicaciones y contenido?

# Ver cuánto espacio hay disponible para los diferentes tipos de datos

Seleccione Menú > Aplicaciones > Oficina > Adm. arch..

Muchas funciones del dispositivo utilizan memoria para almacenar datos. El dispositivo le notifica si la memoria en diferentes ubicaciones de la memoria es insuficiente.

#### Aumentar la memoria disponible

Transfiera datos a una tarjeta de memoria compatible (si está disponible) o a una computadora compatible.

Para eliminar datos que no necesite, utilice el Administrador de archivos o abra la aplicación correspondiente. Puede eliminar:

- Mensajes en las carpetas de Mensajería y mensajes de email recuperados en el buzón
- · Páginas Web guardadas.
- Información de contacto.
- Notas de Agenda.
- Aplicaciones del Administrador de aplicaciones que ya no necesita.
- Archivos de instalación (.sis o .sisx) de aplicaciones que instaló. Transfiera los archivos de instalación a una computadora compatible.
- Imágenes y videoclips de Fotos. Cree una copia de seguridad de los archivos en una computadora compatible.

# Proteger el medioambiente

#### Ahorrar energía

No necesitará cargar la batería tan a menudo si hace lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones y las conexiones de datos, como la conexión Bluetooth o Wi-Fi, cuando no las utilice.
- Baje el brillo de la pantalla.
- Configure el dispositivo para que ingrese al modo de ahorro de energía después de un período mínimo de inactividad.
- Desactive los sonidos innecesarios, como los tonos de las teclas y pantalla táctil.

#### Reciclar



Cuando este dispositivo llegue al término de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar como materiales y energía. Para garantizar el correcto desecho y reutilización, Nokia coopera con sus asociados a través de un programa denominado We:recycle (Nosotros: reciclamos). Para obtener información acerca de cómo reciclar sus productos Nokia antiguos y dónde buscar los sitios de recolección, vaya a www.nokia-latinoamerica.com/reciclaje, o bien con un dispositivo móvil, nokia.mobi/werecycle, o llame al Centro de contacto de Nokia

Recicle paquetes y manuales de usuario con su programa de reciclaje local.

Para obtener más información acerca de los atributos medioambientales del dispositivo, vaya a www.nokia.com/ecodeclaration (en inglés).

## Información del producto y de seguridad

#### **Accesorios**



Use sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de otros accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y puede resultar peligroso. En particular, el uso de baterías o de cargadores no aprobados podría generar riesgo de incendio, explosión, filtración u otro peligro.

Comuníquese con su distribuidor para obtener información acerca de la disponibilidad de accesorios aprobados. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, suiételo y tírelo del enchufe, no del cable.

#### Ratería

#### Información sobre baterías y cargadores

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería indicada para este dispositivo es BL-4D. Es posible que Nokia tenga disponibles modelos de batería adicionales para este dispositivo.

Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: AC-10. El número exacto del modelo del cargador Nokia puede variar dependiendo del tipo de conector, que se identifica con E. X. AR. U. A. C. K o B. Además, los cargadores de terceros que cumplen con la norma IEC/EN 62684 pueden ser compatibles con este dispositivo al conectarlos al puerto de datos Micro-USB.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de standby sean notablemente más cortos que lo normal, reemplace la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas por Nokia, v recárquelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Retiro seguro. Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la hatería

Carga correcta. Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deie la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza. una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Evite las temperaturas extremas. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C v 25 °C (59 °F v 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad v la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede deiar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No provoque cortocircuito. Puede producirse un cortocircuito accidental si un obieto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasionan la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería (éstos parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella

Eliminación. No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos

Filtración. No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, perfore ni destruya las celdas o las baterías. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuaque las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica.

Daños. No modifique ni reacondicione la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Uso correcto. Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. El uso inapropiado de la batería podría ocasionar un incendio, una explosión u otro peligro. Si el dispositivo o la batería se caen, especialmente en una superficie dura, y cree que la batería se daño. Ilévela a un centro de servicios para su inspección antes de continuar usándola. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

#### Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo se seque.
- No quarde el dispositivo en temperaturas frías.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en el manual del usuario.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Si cree que la batería
  o el cargador están dañados, llevelos a un centro de servicios para su inspección
  antes de continuar su uso.
- Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.
- Apague el dispositivo y retire la batería periódicamente para optimizar su desempeño.
- Mantenga el dispositivo lejos de imanes y campos magnéticos.
- Para mantener datos importantes de manera segura, almacénelos al menos en dos lugares diferentes, por ejemplo, en el dispositivo, tarjeta de memoria o computadora. o anote la información importante.

Durante el funcionamiento prolongado, es posible que el dispositivo se entible. En la mayoría de los casos, esta condición es normal. Si sospecha que el dispositivo no funciona correctamente. Llévelo a su centro de servicios autorizado más cercano.

#### Acerca de la administración de derechos digitales

Cuando use este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legitimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual. Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia. la modificación o la transferencia de imágenes, música y otros contenidos.

Los propietarios de contenido pueden emplear distintos tipos de tecnologías de administración de derechos digitales (DRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo usa variados tipos de software DRM para acceder a contenidos protegidos con DRM. Con este dispositivo puede acceder a

contenido protegido con WMDRM 10 y OMA DRM 2.0. Si cierto software DRM no brinda protección adecuada de contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar la revocación de la capacidad de dicho software DRM de acceder a nuevos contenidos protegidos con DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación de dicho contenido protegido con DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de ese software DRM no afecta el uso del contenido protegido con otros tipos de DRM ni el uso de contenidos no protegidos con DRM.

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM) viene con una licencia asociada que define sus derechos para usar el contenido.

Si su dispositivo tiene contenido protegido por OMA DRM, para hacer una copia de seguridad de la licencia y del contenido, use la función de copia de seguridad de Nokia Dvi Suite

Otros métodos de transferencia podrían no transferir las licencias, que se deben restaurar con el contenido para que pueda continuar usando el contenido protegido con OMA DRM, después de formatear la memoria del dispositivo. También es posible que deba restaurar la licencia si se dañan los archivos de su dispositivo.

Si su dispositivo tiene contenido protegido con WMDRM, al formatear la memoria del dispositivo se perderán tanto la licencia como el contenido. También se podrían perder la licencia y el contenido si se dañan los archivos de su dispositivo. La pérdida de la licencia o del contenido podría impedir que usted siga utilizando el mismo contenido de su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Algunas licencias pueden estar conectadas a una tarjeta SIM específica y sólo se podrá acceder al contenido protegido si se insertó la tarjeta SIM en el dispositivo.

#### Información de seguridad adicional

#### Entorno operativo

Este dispositivo cumple con lo establecido en las normas de exposición RF cuando se lo usa en la posición normal en el oído o a una distancia mínima de 1,5 centímetros (5/8 pulgada) del cuerpo. Los estuches, clips para cinturón o soportes para portar el dispositivo no deben contener metal y deben mantener el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada anteriormente.

Para enviar archivos de datos o mensajes, se requiere una conexión de calidad a la red. Los archivos de datos o mensajes pueden quedar suspendidos hasta que se encuentre una conexión con las características correctas. Siga las instrucciones sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

#### Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de RF. Apague el dispositivo si se le indica hacerlo, por ejemplo, en hospitales.

#### Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar posibles interferencias con el dispositivo médico. Quienes tengan dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre el dispositivo móvil a una distancia superior a 15,3 cm (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo móvil en el oído del lado contrario al que se encuentra el dispositivo médico.
- Apagar el dispositivo móvil si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Seguir las instrucciones del fabricante para el dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado. consulte a su médico.

#### Vehículos

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos instalados o protegidos en forma inadecuada en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antibloqueo, sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de los equipos correspondientes.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede resultar peligrosa y anular la garantía. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Recuerde que las bolsas de aire se inflan con una gran fuerza. No coloque el dispositivo o accesorios en el área en que se inflan las bolsas de aire.

Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión y puede ser ilegal.

#### Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en las áreas donde puedan producirse explosiones. Obedezca todas las instrucciones publicadas. Las chispas en dichas áreas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o la muerte. Apague el dispositivo en los lugares de abastecimiento de combustible, como las áreas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio. Respete las restricciones indicadas en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Entre ellas se incluyen áreas donde se le indica que apague el motor de su vehículo, bajo la cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas. Debe consultar a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo (como propano o butano) para determinar si se puede usar este dispositivo en forma segura en su cercanía.

#### Realizar una llamada de emergencia

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- 2 Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada. Es posible que deba hacer lo siguiente:
  - Inserte una tarjeta SIM.
  - Desactive las restricciones de llamadas que haya activado en su dispositivo, tales como bloqueo de llamadas, marcación fija o grupo cerrado de usuarios.
  - Asegúrese de que el perfil desconectado o de vuelo no esté activado.
  - · Si la pantalla y las teclas están bloqueadas, desbloquéelas.
- 3 Pulse varias veces la tecla Finalizar, hasta que aparezca la pantalla de inicio.

- 4 Para abrir el marcador, seleccione el icono del marcador.
- 5 Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de llamada de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
- 6 Pulse la tecla Llamar.
- 7 Entregue toda la información necesaria de la forma más exacta posible. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Importante: Si su dispositivo admite llamadas de voz por Internet, active las llamadas por Internet y el teléfono celular. El dispositivo puede intentar realizar llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor de servicios de llamadas por Internet. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes. Como emergencias médicas.

#### Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición emplean una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2 Vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso en posiciones de manejo estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo, ya que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia según varios factores, por ejemplo, su proximidad a una estación base de red.

El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este dispositivo cerca del oído es de 0,63 W/kg .

El uso de los accesorios del dispositivo puede generar distintos valores de SAR. Es posible que los valores de SAR varíen, dependiendo de los requisitos nacionales de emisión de

informes y de pruebas, además de la banda de la red. Se puede proporcionar información adicional sobre SAR junto con la información del producto en www.nokia.com (en inglés).

Su dispositivo también está diseñado para cumplir con los requisitos relacionados con la exposición a ondas de radio que establecen la FCC (los EE.UU.) e Industry Canada. Estos requisitos determinan un límite SAR de un promedio de 1,6 W/kg en un gramo de tejido corporal. El valor SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de 0,91 W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es de 1,37 W/kg.

#### Información eléctrica del dispositivo

Esta información se aplica sólo en México.

Producto	Teléfono móvil
Proveedor	Nokia
Modelo	N97-5
Cargador	AC-10
	Las siguientes características eléctricas se aplican sólo para los cargadores Nokia U.
Entrada	100-240V AC 50/60 Hz
Salida	1200mA, 5.0 V
Proveedor de batería recargable	Nokia
Modelo de tarjeta SIM	3,7 Vcc

# Copyright y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**C€**0434 **①** 

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-553 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad, en inglés, en http://www.nokia.com/phones/declaration\_of\_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, el logotipo de Nokia Original Accessories y Ovi son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia. Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Número de patente de los EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software de ingreso de texto T9 Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc.

Este producto está autorizado en virtud de la Licencia en Cartera de Patentes MPEG-4 Visual (i) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 y (ii) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor de videos autorizado. No se otorga ninguna licencia para otro tipo de uso ni se la considerará implícita. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC, incluyendo la información acerca de usos promocionales, internos y comerciales. Consulte http://www.mpegla.com (en inglés).

SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOKIA O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS O DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS. INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYAN SIDO CAUSADOS.

Es posible que personas o entidades no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado las aplicaciones de terceros proporcionadas con su dispositivo y que sean las propietarias de ellas. Nokia no es propietaria de los derechos de copyright ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por lo tanto, Nokia no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la asistencia al usuario final, la funcionalidad de tales aplicaciones y la información incluida en las aplicaciones o los materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE LE SON PROVISTAS "TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NOKIA O SUS AFILIADAS NO HACEN NINGÚN TIPO DE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE TÍTULOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O LAS QUE ESTABLECEN QUE EL SOFTWARE NO INFRINGE NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA REGISTRADA U OTRO DEFECHO DE TERCEROS

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE PROVEE "TAL COMO ESTÁ". A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SE OTORGARÁ NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, LA CONFIBILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO O DISCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AUSO.

La aplicación de ingeniería inversa en el software del dispositivo está prohibida en el alcance establecido por la legislación local. En la medida en que este manual contenga limitaciones acerca de las declaraciones, las garantías, los daños y las responsabilidades de Nokia, dichas limitaciones restringirán así mismo todas las limitaciones, las garantías, los daños y las responsabilidades de los licenciantes de Nokia.

La disponibilidad de algunas funciones puede variar de una región a otra. Comuníquese con su operador para obtener más información.

La disponibilidad de productos específicos y de aplicaciones y servicios para dichos productos puede variar de una región a otra. Consulte al distribuidor autorizado por Nokia para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de

idiomas. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

#### AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Su dispositivo puede causar interferencia radioeléctrica o televisiva (por ejemplo, cuando se utiliza un teléfono en las cercanías de equipos receptores). La FCC o Industry Canada puede exigirle que deje de usar su teléfono si no se puede eliminar tal interferencia. Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de servicio local. Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: I) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y II) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo.

/Edición 3.0 ES-LAM

# Índice

A	
A-GPS (GPS asistido)	6
accesorios	114
actualizaciones	
<ul><li>aplicaciones</li></ul>	12
— dispositivo	11:
<ul> <li>software del dispositivo</li> </ul>	12
<ul> <li>software del teléfono</li> </ul>	12
actualizaciones de software	126, 12
administración de archivos	107, 10
administrador de archivos	10
Administrador Zip	110
administrar archivos	10
agenda	102, 10
alarma	104
álbumes, multimedia	8
altavoz	28
antenas	17
aplicaciones	118, 12
aplicaciones de software	118
Aplicaciones Java	118
archivos adjuntos	48
auricular	14
ayuda de aplicación	12

В	
batería	
<ul> <li>ahorro de energía</li> </ul>	128
— cargar	13
— insertar	10
blogs	65
bloqueo	
— dispositivo	61
— remoto	128
bloqueo de teclado	21
bloqueo del teclado	21
bloqueo remoto	128
Bluetooth 59, 60, 63	L, 62
buscar	27
<ul><li>— configuraciones</li></ul>	27
búsqueda	
— contactos	32
buzón	
— video	33
— voz	33
buzón de entrada, mensajes	47
buzón de voz	27
buzón, mensajería	47
С	
calculadora	110
cámara	
<ul> <li>asignar imágenes a contactos</li> </ul>	81
<ul> <li>calidad de imagen</li> </ul>	83
— calidad de video	84

<ul> <li>capturando imágenes</li> </ul>	79
<ul><li>configuraciones</li></ul>	78, 83
<ul> <li>enviar imágenes</li> </ul>	81
— escenas	81
— flash	81
– grabación	83
<ul><li>indicadores</li></ul>	79, 83
<ul> <li>información de ubicaciór</li> </ul>	ո 80
<ul> <li>modo de imagen</li> </ul>	79
<ul> <li>modo de secuencia</li> </ul>	82
<ul> <li>modo de video</li> </ul>	82
<ul><li>opciones</li></ul>	81
canciones	90
arga USB	13
argar la batería	13
ertificados	116
código de bloqueo	13, 127
código de seguridad	127
código PIN	13
códigos de acceso	127
Códigos PIN	127
códigos PUK	127
comandos de servicio	48
comandos de voz 2	7, 32, 113
Compartir en línea	25
conectividad	58
conectores	10
conexión de cable	62
conexión de cable USB	62
onexión de Internet	64

Véase también <i>explorador</i>		configuraciones de fábrica, restaurar117		copia de seguridad de datos	107
conexión de paquete de datos40, 57, 63		configuraciones de idioma 113		copia de seguridad de la memoria del	
conexión Web	64	configuraciones de la aplicac	ión 115	dispositivo	107
conexiones de datos	58, 63	configuraciones de pantalla	113, 114	correa de mano	15
— Bluetooth	59	configuraciones de proxy	57		
— sincronización	59	configuraciones de red	53	D	
configuraciones		configuraciones de sensor	114	descargas	
— accesorios	114	configuraciones de video	84	— podcasts	95
<ul> <li>administrador de aplicación</li> </ul>	120	Consejos para proteger el		descartar llamadas	31
— aplicaciones	115	medioambiente	130	diccionario	108
— Bluetooth	60	contactos	41, 42, 44	directorio	42
<u> </u>	78	— administración	41	dispositivo	
— certificados	116	— agregar	41	<ul><li>actualización</li></ul>	115
— diapositiva	114	— búsqueda	32	DRM (administración de derechos	
<ul><li>fecha y hora</li></ul>	112	— copia	43	digitales)	117
idioma	113	editar	41_	duración de llamadas	40
— Ilamadas 12	20, 121	<ul> <li>etiquetas de voz</li> </ul>	41		
<ul> <li>Ilamadas de internet</li> </ul>	39	— favoritos	24	E	
— mensajes	49	— grupos	45_	e-mail	51
— pantalla	113	<u> </u>	41	— archivos adjuntos	52
— paquete de datos	63	— predeterminado	42	<u> </u>	51
— podcasting	96	— sincronización	59	— configuración	51
— posicionamiento	70	— tonos de timbre	43	— crear	52
<ul><li>puntos de acceso</li><li>56,</li></ul>	57, 64	contestar llamadas	31	— enviar	52
— red	53	control de volumen	28	— leer y responder a	52
— seguridad	115	convertidor de divisas	109	eliminación de ojos rojos	89
SIP	64	convertidor de medidas	109	escenas	81
— video	100	convertidor de monedas	109	eventos y servicios locales	66
— Wi-Fi	55, 58	convertir para mediciones	109	explorador	
configuraciones de diapositiva	114	copia de contenido	100	Consulte explorador Web	

explorador de Internet	64	I		— finalizar	32
explorador Web	64	IAP (puntos de acceso a Inte	rnet) 55	— Ilamadas de video	34
<ul> <li>exploración de páginas</li> </ul>	64	iconos	25_	<ul><li>multiconferencia</li></ul>	33
— favoritos	65, 66	imagen de fondo	100, 102	<ul> <li>números marcados</li> </ul>	27
— memoria caché	64	imágenes		— opciones	30
		<ul> <li>compartir en línea</li> </ul>	90	— rechazar	31
F		<ul><li>edición</li></ul>	88, 89	— restricción	44
favoritos	42, 65	— editar	88	<ul><li>volver a marcar</li></ul>	120
fecha y hora	112	impresora	90	llamadas de emergencia	133
Fotos	84, 85, 86	indicadores	25, 47	llamadas de internet	
<ul><li>— álbumes</li></ul>	87	información de asistencia de	Nokia125	<ul><li>configuraciones</li></ul>	39
<ul> <li>barra de herramientas</li> </ul>	86	información de posicionami		llamadas de multiconferencia	33
— etiquetas	87	información de ubicación	69	_llamadas de video	34, 35
<ul> <li>organización de archivos</li> </ul>	86	información general	125	<ul><li>contestar</li></ul>	35
fotos		información útil	125	<ul><li>rechazar</li></ul>	35
Consulte cámara		ingreso de texto	19	llamadas de voz	
		instalar aplicaciones	118	Consulte <i>llamadas</i>	
G		Internet		llamadas por Internet	38, 39
GPS		Consulte explorador Web		llamadas recientes	39
<ul> <li>solicitudes de posición</li> </ul>	68			luz de notificación	118
GPS (sistema de posicionami	ento	L			
global) 66,	67, 69, 70	LAN inalámbrica (Wi-Fi)	54	М	
grabación		Lector de mensajes	112	Mapas	70
— videoclips	82	licencias	117	— cambio de vistas	77
grabadora	106	llamada en espera	32	<ul><li>compartir ubicaciones</li></ul>	76
		llamadas	30	<ul> <li>elementos de la pantalla</li> </ul>	73
Н		<ul><li>configuraciones</li></ul>	120, 121	<ul><li>— enviar lugares</li></ul>	77
herramientas de navegación	69	— contestar	31	<ul><li>exploración</li></ul>	72
HSDPA (acceso descendente o	de	<ul> <li>duración de</li> </ul>	40	<ul> <li>guardado de lugares</li> </ul>	77
paquetes a alta velocidad)	29	— emergencia	133	<ul> <li>guardado de rutas</li> </ul>	77

<ul> <li>información de tráfico</li> </ul>	74	MMS (servicio de mensajo	e multimedia)49	<ul><li>personalizar</li></ul>	23
<ul><li>navegación</li></ul>	75, 76	MMS (servicio de mensa	es	<ul> <li>restricciones sin conexi</li> </ul>	ón 28
<ul><li>— planificar rutas</li></ul>	73	multimedia)	46, 47	personalización	100
<ul> <li>posicionamiento</li> </ul>	71	modo remoto de SIM	62	podcasting 90, 92	2, 94, 95, 96
— rutas para caminar	76	modos de captura		presentación de diapositiva	ıs 88
<ul> <li>rutas para conducir</li> </ul>	75	— cámara	81	presentaciones, multimedia	48
marcación fija	44	módulo de seguridad	116	protección de copyright	117
marcación por voz	32	multimedia		puntos de acceso 55	5, 56, 57, 64
marcas	68	<ul><li>RealPlayer</li></ul>	105		
medidor de viaje	69	música	92	Q	
memoria		Música Ovi	93	Quickoffice	109
<ul><li>eliminación</li></ul>	129				
memoria caché	64	N		R	
memoria masiva	108	Nokia Ovi Suite	63	radio	97
mensajes	45, 47	Notas	106, 107	— escuchar	97
— configuraciones	49, 50	Notas activas	111	— estaciones	97
<ul> <li>— difusión celular</li> </ul>	48	número IMEI	127	radio FM	97
<ul> <li>mensajes de servicio</li> </ul>	48			RealPlayer	105
— multimedia	47	0		rechazar llamadas	31
— servicios	50	Ovi by Nokia	29	Consulte rechazar llama	das
— voz	33			reciclaje	130
mensajes de audio	46	P		registro de llamadas	39, 40
mensajes de difusión celula	r 48, 50	página de inicio	100	registros	40
mensajes de servicio	48	pantalla de inicio	23, 24, 102	reloj	102, 104
mensajes de texto		— contactos	24	reloj mundial	104
<ul><li>— configuraciones</li></ul>	49	pantalla táctil	15, 20, 30	reproductor de música	24, 90, 93
— enviar	46	PDF reader	111	<ul> <li>listas de reproducción</li> </ul>	91
— mensajes SIM	48	perfil desconectado	28	restaurar configuraciones	117
mensajes multimedia	46, 47, 49	perfiles	23, 101	restringir llamadas	122
mi música	90	<ul><li>cambiar perfiles</li></ul>	27	roaming	53_

5		transferencia de contenido	21, 22, 100
seguridad			
<ul><li>certificados</li></ul>	116	V	
<ul><li>configuraciones</li></ul>	115	video	
sensor de proximidad	30	— compartido	36, 37, 38
silenciar sonido	31	— mis videos	99
	2, 59	reproducción	99
SIP (protocolo de inicio de sesión)	64	video compartido	36
SMS (servicio de mensajes cortos)	46	videoclips	
solución de problemas	122	— compartido	36
soporte	125	<u> descarga</u>	98
streaming	105	<u>reproducción</u>	98, 105
		— vínculos de video	99
T		videos	
tarjeta de memoria 12,	107	— copia	100
tarjeta SIM 44,	115	<u> </u>	89
— insertar	10	videos y TV	
— mensajes	48	— configuraciones	100
teclado	18	vinculación de dispositivos	61
teclado virtual	20	vínculos de noticias	65
teclas y partes	9, 10	vínculos Web	65
temas	100	vínculos, noticias	65
temporizador, cámara	82	VOZ	112
tienda de Ovi	29		
tonos 23,	101	W	
3-D	101	Wi-Fi (red de área local inaláı	mbrica) 54,
tonos de timbre 23,	101	55,	58_
tonos de timbre 3-D	101	widgets	25
transferencia			
— archivos	93		